

MASINA DE TUNS GALLANT ESPERANZA

Cod produs ESP-EBC005


Ghid de utilizare

Va multumim pentru alegerea acestui produs. Inainte de utilizarea produsului cititi cu atentie manualul de utilizare.

Informatii importante privind siguranta

- Pe durata garantiei pastrati ambalajul si bonul fiscal (dovada platii). In cazul n care aparatul trebuie taransportat, utilizati ambalajul original.
- Nu scufundati aparatul in apa sau in alte lichide
- Nu utilizati aparatul in apropierea locurilor cu umezeala ridicata – in baie, langa cada de baie, etc. - prezinta pericol chiar daca aparatul este oprit!
- Inainte de curatarea aparatului sau dupa utilizare, scoateti aparatul din priza
- Nu lasati aparatul nesupravegheat cand este alimentat.
- Nu lasati produsul la indemana copiilor sau a persoanelor cu capacitati senzoriale, psihice sau mentale reduse, fara supraveghere din partea unei persoane calificate responsabile de siguranta lor
- Inainte de utilizarea aparatului verificati ca tensiunea de la retea sa corespunda cu cea necesara, indicata pe aparat
- Utilizati doar accesoriile originale
- Trageti de stecher, nu de cablu, cand scoateti aparatul din priza
- Nu puneti in contact cablul de alimentare cu suprafete fierbinti sau obiecte cu marginile ascutite
- Pastrati aparatul intr-un loc uscat, la o temperatura intre 0 – 40 grade C, ferit de bataia directa a soarelui.
- Nu utilizati aparatul pe rani deschise, taieturi, zone arse ale pielii, etc.
- Nu utilizati aparatul daca acesta prezinta urme de deteriorare sau este crapat
- Acordati o atentie sporita atunci cand se afla copii in apropierea aparatului.
- Nu utilizati aparatul daca cablul de alimentare prezinta urme de deteriorari – cablul de alimentare trebuie schimbat in acest caz de catre o persoana autorizata
- Nu infasurati cablul de alimentare in jurul aparatului
- Specificatiile pot fi supuse schimbarilor fara o instiintare prealabila.

Descriere produs

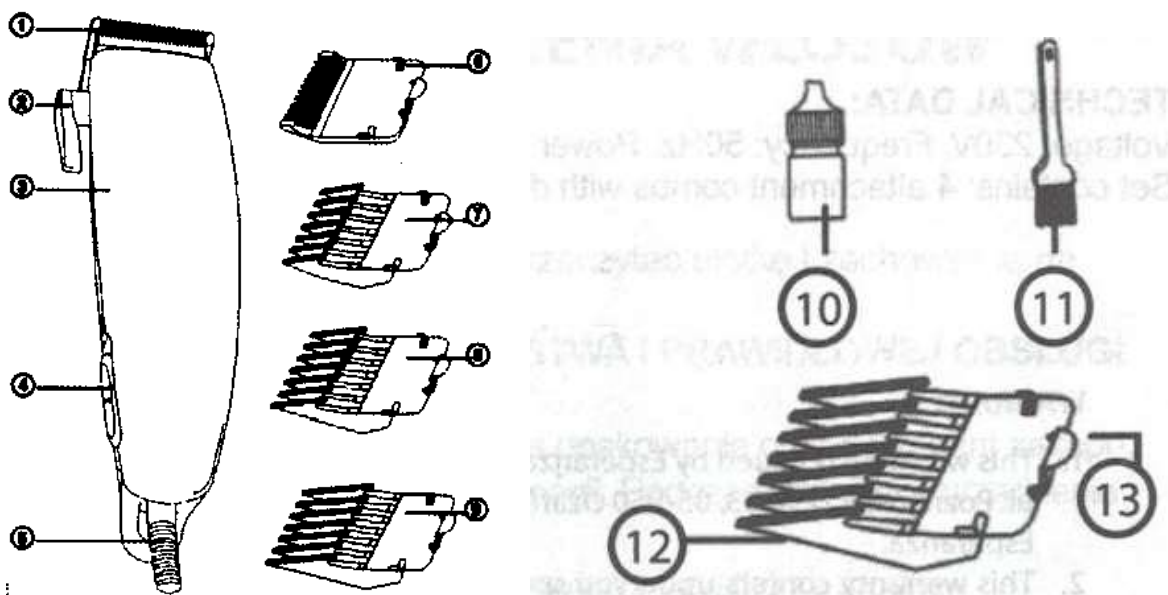

Aparatul de tuns este destinat taierii parului sau barbii si este prevazut cu accesorii de taiere, fiecare destinat pentru a anumita lungime de taiere

- 1 – Lama taietoare din otel inoxidabil
- 2 – Maneta pentru reglare lungime taiere
- 3 – Corp aparat
- 4 – Comutator pornire/oprire ON/OFF
- 5 – Cablu alimentare
- 6 – Accesoriu taiere, 3 mm
- 7 - Accesoriu taiere, 6 mm
- 8 - Accesoriu taiere, 9 mm
- 9 - Accesoriu taiere, 12 mm
- 10 – Ulei pentru intretinere lama
- 11 – Perie de curatare
- 12 – Pieptene accesoriu taiere
- 13 – Dispozitiv blocare accesoriu


Utilizare

Inainte de prima utilizare:

1. Despachetati produsul
2. Pentru o taiere confortabila a parului, asezati pe un scaun persoana pe care doriti sa o tundeti, la inaltimea pieptului
3. Este recomandat sa acoperiti gatul si umerii persoanei pe care doriti sa o tundeti
4. Taiati parul pe directia cresterii acestuia.

Alinierea lamelor

1. Lamele trebuie aliniate inainte de prima utilizare sau daca au fost scoase pentru curatare sau inlocuire. De asemenea, si atunci cand aparatul trage firele de par. Pentru a realinia lamele, potriviti doar lamele superioare si cele inferioare cu dintii in sus, punct cu punct. Dintii din capatul lamei de sus trebuie sa fie la aproximativ 1,2 mm fata de lama de jos, comparati lamele de taiere cu schita.
2. Daca alinierea lamelor este incorecta, adaugati cativa stropi de ulei pe lame, porniti aparatul cateva secunde, apoi opriti-l si deconectati-l de la priza. Desurubati putin suruburile si reglati. Strangeti sutuburile dupa ce lama este aliniata. Acum puteti utiliza aparatul.

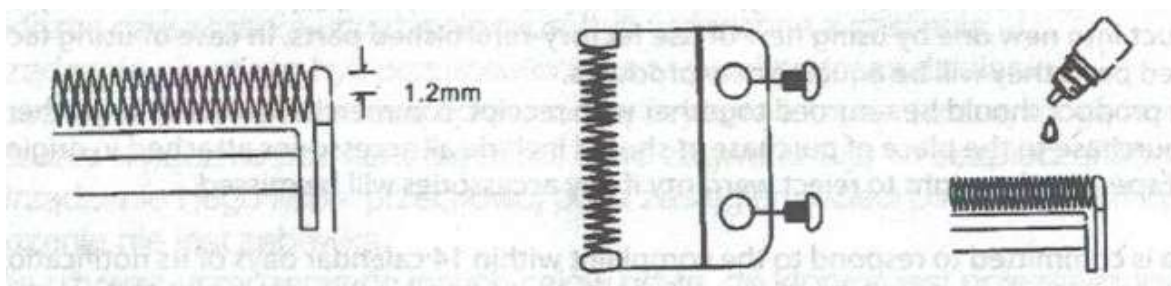

Utilizarea dispozitivului

1. Selectati unul din accesorii de taiere (6-9).
2. Puneti pieptenele accesorului de taiere (12) pe lama de taiere (1) si impingeti dispozitivul de blocare al accesorului (13) in partea de jos a lamii de taiere (1). Cand dispozitivul de blocare al accesorului (13) este impins in lama de taiere (1) se va auzi un click. Verificati daca atasamentul pieptenului se potriveste pe lama de taiere.

NOTA: Detaliile despre inaltimea taierii sunt afisate pe fiecare atasament.

3. Utilizati maneta pentru reglarea lungimii de taiere (2) pentru a regla inaltimea fara a utiliza accesorii pentru taiere (6-9). Daca doriti ca inaltimea sa fie cea mai mica, apasati maneta pentru

reglarea lungimii(2) cu degetul mare in sus cat de mult posibil. Parul va fi tuns chiar deasupra scalpului. Aceasta setare este potrivita pentru tunderea parului de pe gat sau din jurul urechilor. Lungimea maxima fara pieptene este de 3 mm.

4. Introduceti cablul de alimentare (5) in priza.
5. Pentru a porni dispozitivul, glisati comutatorul (4) in pozitia ON.
6. Cand taiati parul, mutati aparatul contrar directiei de crestere a parului si respectati conturul capului.
7. Daca utilizati aparatul pentru prima data, va recomandam sa utilizati prima data accesoriile (3-4). Daca credeti ca lungimea parului este prea mare, puteti alege un alt accesoriu pentru o tunsoare mai scurta.
8. Inainte de a tunde parul de pe gat sau din jurul urechilor, scoateti accesoriile de taiere (6-9) si porniti aparatul astfel incat lama de taiere sa fie in jos si incepeti incet sa tundeti de sus in jos.
9. Pentru a indeparta parul din lama de taiere (1), apasati maneta de reglare a lungimii (2) in sus si in jos de cateva ori. Pentru a scoate parul acumulat in accesoriile pieptenului , opriti prima data dispozitivul glisand comutatorul (4) in pozitia OFF. Scoateti apoi accesoriul si curatati-l.
10. Dupa ce ati terminat de utilizat aparatul, opriti-l si deconectati-l de la priza.
11. Dupa fiecare utilizare, curatati dispozitivul conform instructiunilor din capitolul "Curatare si intretinere".

Curatare si intretinere

Inainte de a curata aparatul, opriti-l si deconectati-l de la priza.

1. Curatati accesoriile de taiere (6-9) și lama taietoare (1) utilizand peria de curatare (11).
2. Stergeti carcasa aparatului cu un material textil curat si uscat.
3. Nu utilizati solventi, detergenti puternici și obiecte ascutite, deoarece pot deteriora carcasa aparatului.
4. Nu pulverizati apa sau alte lichide pe dispozitiv. Nu introduceti in apa sau alte lichide partea de jos a aparatului daca este conectat la priza. Nu pulverizati apa sau alte lichide in aparat.
5. Va recomandam sa ungeti in mod regulat lama taietoare (1) dupa cateva utilizari. Puneti 1-2 stropi de ulei (10) pe lama taietoare (1) si imprastii eventual uleiul utilizand un material textil. Stergeti excesul de ulei. Verificati daca lama este curata inainte de a utiliza din nou aparatul.

Caracteristici tehnice

Tensiune: 230V

Frecventa: 50Hz

Putere de consum: 10W

Setul contine: 4 accesorii de taiere de diferite lungimi, ulei pentru intretinere



Simbolul de pe produs sau documentația acestuia, indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu celelalte deșeuri menajere la terminarea perioadei sale de viață. Pentru a preveni eventualele prejudicii aduse mediului sau sănătății umane în urma aruncării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să le separați de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii sunt invitați să contacteze distribuitorul de la care au cumpărat acest produs sau autoritățile locale pentru detalii despre modul în care produsul poate fi reciclat respectând mediul înconjurător.