

STORCĂTOR SLOW JUICER 150W MELA ESPERANZA

Înainte de utilizarea acestui produs, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și păstrați-l pentru consultări ulterioare.


INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA ȘI UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSULUI

1. Pe perioada garanției se recomandă să păstrați ambalajul original și dovada de cumpărare, care este de asemenea garanția în caz de reclamații. În timpul transportului, produsul trebuie plasat în ambalajul original. Garanția acoperă defecțiunile de fabricare. Garanția nu acoperă defecțiunile mecanice cauzate de utilizator, cum ar fi elemente din plastic crăpate, semne de impact, zgârieturi, semne de utilizare necorespunzătoare incompatibile cu acest manual (ex.: stoarcerea fructelor necorespunzătoare sau a altor produse dure), semne de inundare a produsului. Mai mult, garanția nu acoperă semne de reparații neautorizate sau modificări de design.
2. Înainte de prima utilizare, înlăturați ambalajul și tot ce se află înăuntru.
3. Nu atingeți dispozitivul dacă acesta cade în apă, deconectați-l imediat de la priză.
4. Nu utilizați produsul în apropierea căzii de baie, dușului sau a piscinei.
5. Nu depozitați produsul într-un loc în care poate lua contact cu apa.
6. Aparatul trebuie scos din priză după fiecare utilizare.
7. În timpul curățării, aparatul trebuie să fie deconectat de la priză.
8. Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat în timpul funcționării.
9. Copiii și persoanele cu capacități fizice și mentale reduse pot folosi acest produs doar supravegheați de persoane care le pot asigura siguranța.
10. Aparatul și cablul acestuia trebuie ținute departe de copiii sub 8 ani. Aparatul nu este o jucărie.
11. Nu folosiți produsul în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.
12. Înainte de a conecta produsul la priză, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde cu tensiunea de la priză. Dacă acestea nu corespund, nu conectați aparatul.
13. Nu folosiți niciodată accesorii care nu au fost furnizate împreună cu aparatul sau care nu sunt recomandate de producător.
14. Când deconectați aparatul de la priză, trageți de stecher, nu de cablu.
15. Nu folosiți dispozitivul dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate, schimbați-le sau reparați-le la un service autorizat. Intervențiile individuale pe timpul perioadei de garanție duc la pierderea garanției.
16. Nu depozitați și nu puneți aparatul, accesoriile acestuia și cablul de alimentare lângă surse de căldură.
17. Nu pulverizați aerosoli în apropierea aparatului.
18. Acest aparat este destinat doar pentru uz casnic, nu îl folosiți în medii industriale sau afară.
19. Păstrați-l într-un mediu uscat și răcoros (0-40°C), evitați expunerea la razele soarelui. Dacă aparatul a fost expus la temperaturi mai mici de 0°C, înainte de a-l porni, țineți-l cel puțin 2 ore la temperatura camerei.
20. Folosiți produsul pe o suprafață curată, fără grăsimi și uscată. Dacă suprafața este murdară, aparatul poate absorbi mizeria și poate produce daune la motor, acest lucru duce la pierderea garanției.
21. În timpul funcționării, aparatul nu trebuie montat lângă pereți, perdele, etc.
22. NU puneți nimic deasupra aparatului.
23. Nu puneți aparatul pe suprafețe ,etalice sau pe pervazul ferestrei.
24. Nu răsturnați apă sau alte lichide pe aparat. Nu introduceți în apă sau alte lichide, partea inferioară a dispozitivului.
25. Nu folosiți aparatul când este gol.
26. Nu atingeți aparatul cu mâinile ude.
27. După fiecare utilizare, aparatul trebuie curățat și recipientul pentru resturi golit.
28. Nu deschideți capacul în timpul funcționării.

29. Înainte de a asambla sau dezasambla aparatul, asigurați-vă că acesta este deconectat de la priză.
30. Nu utilizați aparatul dacă una din componente este deteriorată.
31. Nu puneți degetele, mâinile, tacâmurile, periile de curățare în capacul cu compartimentul pentru produse.
32. Nu utilizați aparatul pentru a măcina produse dure, gheață sau sâmburi.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Dispozitiv de împins
2. Capac cu compartiment pentru alimente
3. Coș de răsturnare a alimentelor
4. Încuietoare capac
5. Melc pentru stoarcere
6. Filtru pentru suc
7. Carcasă filtru pentru suc cu canal de scurgere (colector suc)
8. Canal de scurgere pentru pulpă
9. Canal de scurgere pentru suc
10. Închidere canal de scurgere pentru suc
11. Unitate principală
12. Comutator ON/O/R
13. Recipient pentru pulpă
14. Recipient pentru suc
15. Fante în carcasa filtrului pentru suc
16. Inserții în unitatea principală
17. Separator de suc / dop de silicon
18. Arbore motor
19. Perie de silicon
20. Slot de blocare

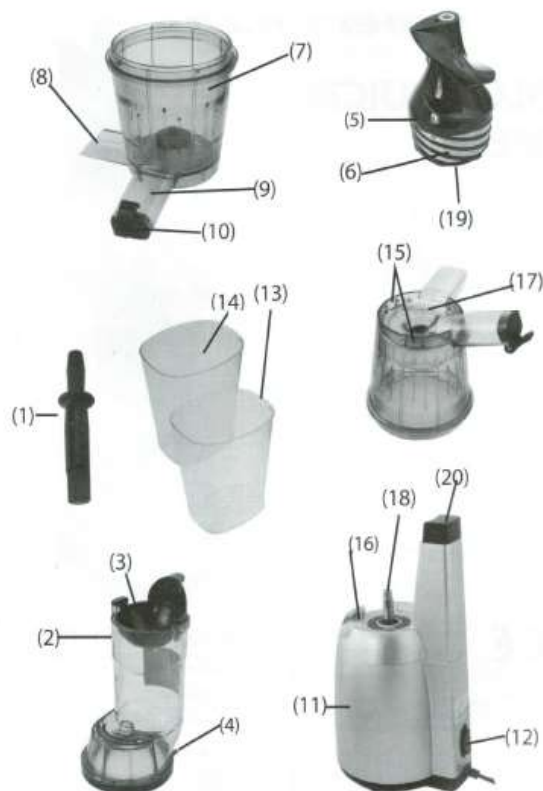

UTILIZARE

Înainte de prima utilizare, spălați toate componentele conform instrucțiunilor din secțiunea "Curățare și întreținere". Uscați-le bine. **ATENȚIE! Nu folosiți aparatul mai mult de 8-10 minute. După acest timp, opriți-l și lăsați-l să se răcească timp de 10 minute. În caz contrar, motorul se poate supraîncălzi și deteriora. Nu supraîncărcați aparatul cu produse stoarse. Când este supraîncărcat, aparatul se va opri din funcționare. În acest caz, este necesar să opriți aparatul și să așteptați câteva minute pentru a putea porni din nou aparatul.**

ASAMBLAREA ȘI DEZASAMBLAREA PRODUSULUI

Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că toate componentele acestuia sunt asamblate corect. Aparatul este prevăzut cu o încuietoare (4) împotriva pornirii accidentale. Aparatul poate fi pornit doar dacă este asamblat corect. Încuietoarea (4) se va debloca când toate componentele sunt asamblate corect.


Înainte de prima utilizare, asamblați și dezasamblați aparatul de câteva ori pentru a exersa.

ASAMBLAREA APARATULUI

Informații importante: Separatorul de suc din silicon (17) este localizat în carcasa filtrului pentru suc cu canal de scurgere (7) sub Canalul de scurgere pentru pulpă (8). Asigurați-vă că este localizat în locul corect, așa cum este afișat în imaginea de mai jos. Acest dop face ca pompa să fie mai uscată și lasă sucul să rămână în carcasa filtrului pentru suc (colectorul de suc) (7) și apoi să treacă prin canalul de scurgere pentru pulpă (8).

La curățarea aparatului, separatorul de silicon (17) trebuie să fie pus la loc, adică într-o fantă dreptunghiulară de sub canalul de scurgere pentru pulpă (8).

1. Puneți aparatul (11) pe o suprafață stabilă și curată.
2. Puneți carcasa filtrului pentru suc (7) pe unitatea principală (11) astfel încât fantele (15) să se potrivească cu inserțiile din unitatea principală (16). Împingeți ferm.
3. Montați filtrul pentru suc (6) conectat la melc (5), punând melcul (5) și filtrul (6) pe arborele motorului (18). Prindeți-l strâns. Dacă nu se asamblate corespunzător, capacul cu compartiment pentru alimente (2) nu se va închide. Împingeți ferm.
4. Verificați dacă toate componentele snt asamblate corect.
5. Puneți capacul cu compartiment pentru alimente (2) pe carcasa filtrului pentru suc (7) astfel încât încuietoarea capacului (4) este pe partea stângă a aparatului. Rotiți capacul cu compartiment pentru alimente (2) spre dreapta plasând piesa de blocare a capacului (4) în slotul de blocare (20) până face click.
6. Încuietoarea (4) este dezactivată, iar aparatul este gata de utilizare.
7. Puneți recipientul pentru suc (14) sub canalul de scurgere pentru suc (9).
8. Puneți recipientul pentru pulpă (13) sub canalul de scurgere pentru pulpă (8).

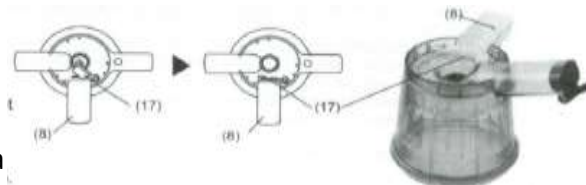

DEZASAMBLAREA APARATULUI

1. Scoateți recipientul pentru suc (14).
2. Scoateți și goliți recipientul pentru pulpă (13).
3. Deblocați capacul (2) rotindu-l spre stânga.
4. Scoateți capacul (2).
5. Scoateți melcul (5) și filtrul pentru suc (6) trăgându-le în sus.
6. Scoateți carcasa filtrului pentru suc (7).

EXTRACȚIA SUCULUI

Acest aparat este proiectat pentru a stoarce fructe, legume și ierburi proaspete care nu necesită decojirea lor, cu excepția celor care au semințe tari, cum ar fi: prune, cireșe, piersici, caise, etc. Scoateți-le semințele înainte de extracția sucului. Aparatul nu este potrivit pentru fructe precum: banane, avocado, smochine, mango, papaya, nici pentru nuci decojite, nucă de cocos, sau alte produse tari. Acestea pot produce deteriorări ale produsului. Produsele dure, cum ar fi: morcovi, pătrunjel și sfeclă ar trebui tăiate în bucăți mai mici înainte de a le pune în aparat. Pepenele verde, pepenele galben și alte legume cu coajă tare trebuie decojite înainte de a le pune în aparat.

1. Spălați bine fructele și legumele. Tăiați-le în bucăți mici astfel încât să încapă în coșul pentru alimente (3).
2. Porniți aparatul, rotind comutatorul (12) în poziția ON.
3. Canalul de scurgere pentru suc (9) este prevăzut cu un mecanism de protecție împotriva picăturilor (10). Înainte de activare, asigurați-vă că este deschis și că sucii pot curge liber. Dacă nu reușiți să deschideți canalul de scurgere (9), aparatul se poate inunda și acest lucru poate provoca deteriorări și duce la pierderea garanției.
4. Puneți aceste bucăți în coș (3).
5. Răsturnați coșul (3) astfel încât acestea să cadă direct în compartimentul pentru alimente (2).
6. Nu puneți degetele sau tacâmuri în compartimentul pentru produse (2) – folosiți doar dispozitivul pentru împins (1). Dacă se blochează vreo bucată în aparat, iar dispozitivul pentru împins (1) nu reușește să o împingă, utilizați funcția "REVERSE" de pe comutator (12). Bucata blocată va merge înapoi în compartiment, apoi rotiți comutatorul înapoi în poziția "ON" și împingeți din nou cu dispozitivul de împins (1). Dacă cu funcția "REVERSE" nu reușiți să stoarceți, opriți aparatul, deconectați-l de la priză, dezasamblați-l și curățați-l.
7. Din când în când verificați recipientul pentru pulpă (13). Dacă acesta este plin, opriți aparatul și goliți-l.
8. Dacă aparatul începe să producă mai puțin suc decât în mod normal, opriți-l, dezasamblați-l și curățați filtrul (6).

9. Fructele și legumele tari pot de asemenea să încetinească motorul, prin urmare, nu ar trebui să supraîncărcați aparatul cu aceste produse pentru prea mult timp.
10. Aparatul poate fi folosit continuu maxim 8-10 minute. După acest timp, aparatul trebuie oprit și lăsat să se răcească timp de 10 minute.
11. După umplerea recipientului pentru suc (14) blocați canalul de scurgere pentru suc (8) pentru a preveni picurarea.

SFATURI

1. Folosiți fructe și legume proaspete.
2. Fructele și legumele prea moi și coapte vor face ca sucul să fie tulbure.
3. Pentru a preveni oxidarea sucului de mere, stoarceți câteva picături de lămâie în suc.
4. Aparatul poate fi utilizat pentru stoarcerea frunzelor de salată, spanac, varză, pătrunjel, țelină și altele.
5. Fructele moi, cum sunt căpșunile, zmeura, ananasul, kiwi, portocalele sau roșiile trebuie stoarse împreună cu cele dure, cum ar fi morcovii sau merele. Păstrați oridinea, prima dată cele moi, apoi cele dure.
6. După oprirea aparatului, acesta ar trebui curățat și limpezit conform instrucțiunilor din secțiunea "Curățare și întreținere".

DEPANARE

Cele mai frecvente probleme pe care le puteți întâlni. Dacă nu puteți rezolva problema, contactați un service autorizat.

1. Aparatul nu funcționează: aparatul este echipat cu un sistem de siguranță. Nu va funcționa dacă una din componente nu este montată corect. Verificați dacă toate componentele sunt asamblate corect, dar înainte opriți aparatul.
2. În timpul primelor utilizări, motorul emană un miros neplăcut: este normal. Dacă acest miros continuă, verificați calitatea produselor.
3. Aparatul face un zgomot puternic, emană miros urât, este cald și scoate fum: opriți aparatul și deconectați-l de la priză. Duceți aparatul la cel mai apropiat service autorizat.

CURĂȚARE ȘI ÎNȚREȚINERE

1. Înainte de a curăța aparatul, deconectați-l de la priză și lăsați-l să se răcească complet.
2. Unitatea principală trebuie curățată cu un material textil umed cu detergent.
3. Unitatea principală, cablul de alimentare și ștecherul nu trebuie introduse în apă sau alte lichide.
4. Nu utilizați solvenți, detergenți duri și obiecte ascuțite deoarece acestea pot cauza deteriorări ale carcasei aparatului.
5. Niciun component al aparatului nu poate fi spălat în mașina de spălat vase.
6. Capacul (2), carcasa filtrului (7), filtrul (6), melcul (5), dispozitivul pentru împins (1), recipientul pentru suc (14) și recipientul pentru pulpă (13) ar trebui spălate sub jet de apă folosind un burete moale și puțin detergent. Clătiți bine și lăsați aparatul să se răcească.

După curățarea aparatului, puneți-l în poziția originală.

La curățarea aparatului, separatorul de silicon (17) trebuie să fie pus la loc, adică într-o fantă dreptunghiulară de sub canalul de scurgere pentru pulpă (8).

DATE TEHNICE

Putere: 150 W

Tensiune: 230 V

Frecvență: 50 Hz

Lungime cablu de alimentare: 100 cm

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

