


## TV set

**KM0255UHD-S**  
**KM0255UHD-S2**  
**KM0265UHD-S**  
**KM0265UHD-S2**  
**KM0275UHD-S2**

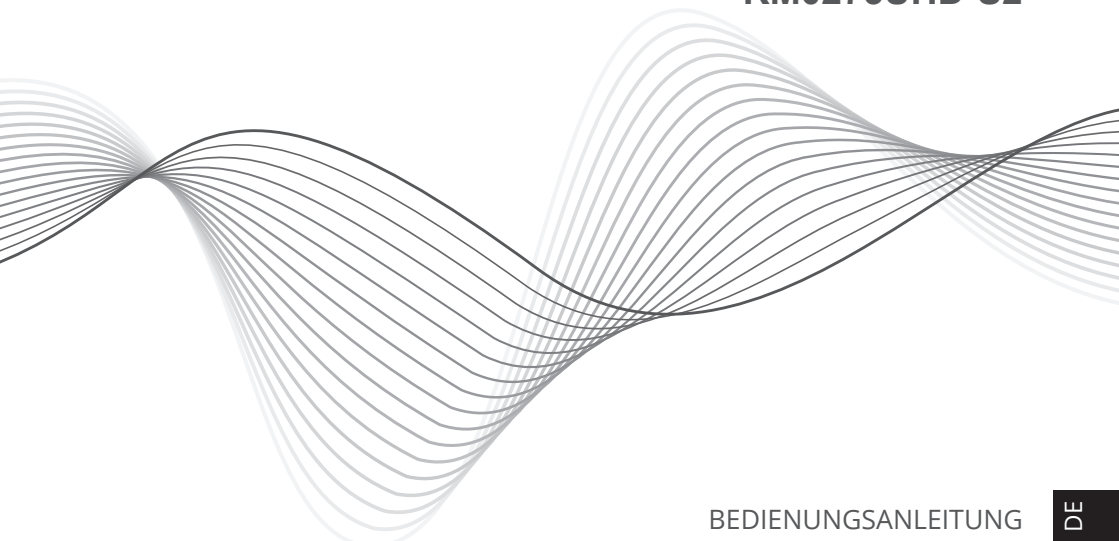

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MANUAL DE UTILIZARE


RO

## User's manual

## PAGINĂ PRINCIPALĂ



Consultați instrucțiunile de mai jos despre navigarea în meniu:


1. Apăsați butonul  de pe telecomandă pentru a afișa bara pentru pagina principală în partea de jos a ecranului.
2. Apăsați butoanele ◀▶ pentru a comuta între aplicații.
3. Apăsați butonul OK pentru a intra în aplicația dorită.
4. Pentru a ieși din meniu, apăsați butonul EXIT.

## Sursă



Afișați sursele de intrare. Apăsați butoanele ◀▶ pentru a comuta între surse apoi apăsați butonul OK pentru a selecta.

## Smart




Afișați funcțiile suplimentare: Apăsați butoanele ◀▶ pentru a comuta între acestea apoi apăsați butonul OK pentru intrare sau activare.

- » **Afișaj wireless:** funcție care permite oglindirea wireless a ecranului și streaming multimedia pe televizor de pe un dispozitiv mobil sau calculator.
- » **Bucurați-vă de muzică:** ecranul televizorului se stinge, dar sunetul rămâne pornit.
- » **Sleep timer:** setați televizorul să intre automat în modul standby după o perioadă prestabilită. Opțiunile disponibile sunt: **10 Min./ 20 Min./ 30 Min./ 60 Min./ 90 Min./ 120 Min./ 180 Min./ 240 Min.** Setați [Off] pentru a dezactiva funcția.
- » **Soundbar pregătit:** activați funcția ARC.
- » **Mod sport:** imaginea este pregătită pentru a se regla pentru programele sport.

- » **Mod noapte:** volumul este scăzut în mod semnificativ.

## Aplicații



Apăsați butoanele ◀▶ pentru a comuta între aplicații. Apăsați butonul OK pentru a intra în aplicație.

## MENIU PRINCIPAL

Acest meniu permite utilizatorului să ajusteze setările sistemului televizorului.

**IMPORTANT** Este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile pentru anumite surse de intrare.

Consultați instrucțiunile de mai jos despre navigarea în meniu:

1. Apăsați butonul ⚙️ pentru a intra în meniul principal.
2. Apăsați butoanele ◀▶ pentru a comuta între meniurile disponibile: **TV**, **IMAGINE**, **SUNET**, **DATĂ&ORĂ**, **SISTEM** și **BLOCARE**.
3. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a comuta între opțiuni.
4. Apăsați butonul OK pentru a intra în opțiune sau pentru a modifica setarea.
5. Apăsați butonul ↶ pentru a reveni la meniul anterior.
6. Apăsați butonul EXIT pentru a ieși din meniul principal.

## TV

1. Apăsați butoanele ◀▶ pentru a selecta TV.
2. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a comuta între opțiuni apoi apăsați butonul OK pentru a intra în opțiunea dorită.



## Scanare canal


Scanați canalele disponibile analogice și digitale.

- » **Țară:** selectați țara în care va funcționa televizorul.  
*Țara este setată în timpul configurării inițiale (după aceea este posibil să nu mai fie disponibilă pentru setare).*
- » **Tip tuner:** selectați tipul tunerului. Opțiunile disponibile sunt: **Antenă/ Cablu/ Satelit.**
- » **Tuning automat:** selectați tipul de tuning automat. Opțiunile disponibile sunt: **DTV + ATV/ DTV/ ATV.**
- » **Tuning manual DTV:** Introduceți frecvența dorită cu ajutorul tastelor numerice de pe telecomandă și începeți să căutați apăsând butonul **OK.**
- » **Tuning manual ATV:** Căutați canale analogice.

## Editare program


Editați lista de canale prin blocarea, ștergerea, ignorarea și mutarea canalelor.


Intrați în meniul Editare program unde va fi afișată o listă cu canale.

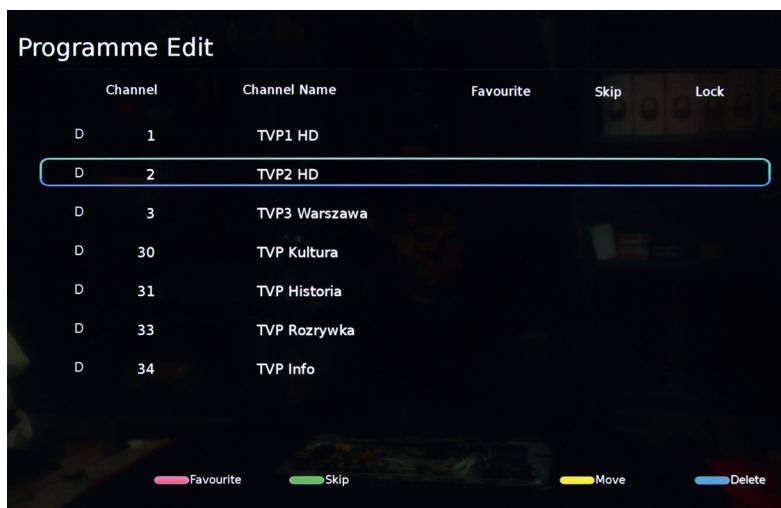




## Preferate




- » Selectați canalul pe care doriți să îl marcați ca favorit.
- » Apăsați butonul roșu  de pe telecomandă – o pictogramă inimă va apărea lângă canalul selectat în coloana Preferate. Acum este marcat ca preferat și va fi adăugat automat în lista canalelor preferate (lista este disponibilă după ce apăsați butonul FAV de pe telecomandă).
- » Pentru a anula, apăsați butonul roșu încă o dată.


## Ignorare



- » Selectați canalul pe care doriți să îl ignorați atunci când comutați între canale.
- » Apăsați butonul verde  de pe telecomandă – va apărea o bifă lângă canalul selectat din coloana Ignorare. Canalul va fi ignorat atunci când comutați între canale.
- » Pentru a anula, apăsați butonul verde din nou.


## Mutare



- » Selectați canalul pe care doriți să îl mutați.
- » Apăsați butonul galben  de pe telecomandă – canalul selectat și numărul acestuia vor fi evidențiate cu roșu.
- » Utilizați butoanele ▲▼ pentru a muta canalul în poziția dorită din lista de canale, apoi apăsați butonul OK pentru a confirma noua poziție a canalului.

## Ștergere



- » Selectați canalul pe care doriți să îl ștergeți.
- » Apăsați butonul albastru  de pe telecomandă – canalul selectat va fi evidențiat cu albastru.
- » Apăsați butonul OK pentru a confirma ștergerea canalului selectat.

## Informații despre semnal

Afișați informații despre canal.

## Informații despre CI

Afișați informații despre CI.

*Disponibil doar când modulul CI+ este conectat la slotul corespunzător.*

## Actualizare Software (OAD)

Setați [ON] pentru a activa [scanare OAD].

## Scanare OAD

Intrați pentru începe scanarea frecvențelor transmițătoarelor terestre pentru a căuta actualizări de software disponibile. *Funcția este momentan neutilizată.*

## IMAGINE

1. Apăsați butoanele ◀▶ pentru a selecta **IMAGINE**.
2. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a comuta între opțiuni apoi apăsați butonul **OK** pentru a intra în opțiunea dorită.



## Mod imagine

Selectați una din setările prestabilite pentru imagine care se potrivesc cel mai bine programului vizualizat și preferințelor dumneavoastră.

Apăsați butoanele ◀▶ pentru a selecta modul dorit: **Utilizator/ Dinamic/ Standard/ Film**.

*Doar opțiunea Utilizator poate fi ajustată. Apăsați butoanele ◀▶ pentru a ajusta contrastul/ luminozitatea/ culoarea/ claritatea/ nuanța și lumina de fundal în funcție de preferințele dumneavoastră.*

## Tip conținut

*Disponibil doar pentru sursa de intrare HDMI.*

Tipul dispozitivului determină stilul imaginii, rezoluția și alte setări. Când selectați una din cele trei setări: **Video/ PC/ Joc**, televizorul va comuta automat la setările optime potrivite pentru dispozitivul conectat (consolă de jocuri, calculator).

## Setări ECO

Când este setat pe [ON], televizorul va comuta automat modul imagine la Standard, deoarece este setarea cea mai bună pentru setările de imagine.

## Temperatură culoare

Reglați temperatura culorii imaginii. Opțiunile disponibile sunt: **Normal/ Rece/ Cald**.

## MFC (Compensare Flux de Mișcare)

Funcție care elimină vibrațiile atunci când obiectele de pe ecran se mișcă rapid. Îmbunătățește calitatea imaginii prin creșterea numărului de cadre, astfel încât imaginile să devină mai netede și mai naturale. Opțiunile disponibile sunt: **Scăzut/ Mediu/ Ridicat**. Cu cât setarea este mai superioară, cu atât imaginea este mai netedă și clară. Setați [OFF] pentru a dezactiva funcția.

## Raport imagine

Selectați dimensiunea imaginii. Opțiunile disponibile sunt: **Auto/ 4:3/ 16:9/ scanare**.

## Reducere zgomot


Funcție care ajută la reducerea interferențelor imaginii și este utilă în special pentru a oferi o imagine mai clară în condițiile unui semnal analogic slab. Opțiunile disponibile sunt: **Scăzut/ Mediu/ Ridicat/ Automat**. Setați [OFF] pentru a dezactiva funcția.

## Îmbunătățire Dinamică a Contrastului

Setați [On] pentru a regla automat contrastul.

## SUNET

1. Apăsați butoanele ◀▶ pentru a selecta **SUNET**.
2. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a comuta între opțiuni apoi apăsați butonul **OK** pentru a intra sau a modifica setarea.

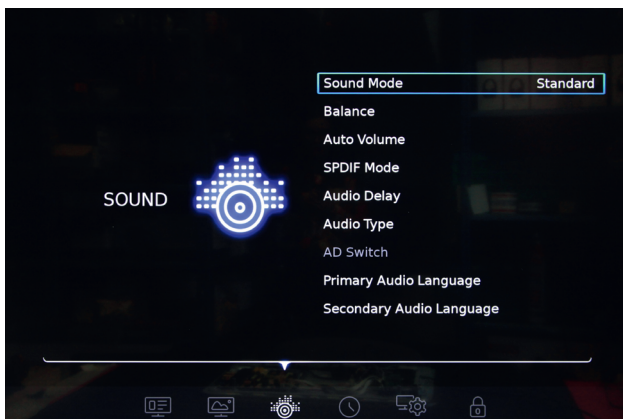

## Mod Sunet

Selectați unul din modurile de sunet prestabilite care se potrivește cel mai bine cu programul vizionat și cu preferințele dumneavoastră.

Opțiunile disponibile sunt: **Standard/ Muzică/ Știri/ Utilizator**.

*Doar opțiunea Utilizator poate fi reglată.*

## Balans

Reglați nivelul sunetului trimis la difuzorul stâng și drept. Utilizați butoanele ◀▶ pentru a regla valoarea dorită.

## Volum automat

Când este setat pe [On] diferențele bruște de volum, de exemplu în timpul reclamelor TV sau când schimbați canalele, sunt reglate automat.

## Mod SPDIF

Selectați tipul ieșirii digitale audio. Opțiunile disponibile sunt: **PCM/ Automat**.

Setați [Off] pentru a dezactiva funcția.

## Întârziere Audio

Dacă sunetul nu se sincronizează cu imaginea, utilizați această funcție pentru a seta întârzierea audio.

Utilizați butoanele ◀▶ pentru a ajusta:

- » **Întârzierea SPDIF** (a unui echipament audio conectat la un terminal SPDIF)
- » **Speaker Delay** (a sistemului de difuzoare)

## Tip Audio

Selectați tipul audio. Opțiunile disponibile sunt: **Normal/ Deficiențe de vedere**.

**Vedere slabă:** Când vizionați canale pregătite pentru persoane cu deficiențe de vedere, puteți activa comentariul audio pentru persoanele cu deficiențe de vedere care descriu ce se întâmplă pe ecran (doar pentru canale digitale).

*Setați [Deficiențe de vedere] pentru a activa [Comutatorul AD].*

## Comutator AD

*Disponibil doar când [Tip Audio] este setat pe [Deficiențe de vedere].*

Utilizați butoanele ◀▶ pentru a activa funcția apoi utilizați aceleași butoane din nou pentru a ajusta volumul audio pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

## Limba Audio Primară

Canalele digitale pot difuza în mai multe limbi un program. În acest meniu puteți seta limba audio primară. Dacă este disponibil sunetul în limba selectată, televizorul se va comuta automat.

Utilizați butoanele ◀▲▼▶ pentru a seta limba audio primară.


## Limba Audio Secundară

Canalele digitale pot difuza în mai multe limbi un program. În acest meniu puteți seta limba audio secundară. Dacă este disponibil sunetul în limba selectată, televizorul se va comuta automat.

Utilizați butoanele ◀▲▼▶ pentru a seta limba audio secundară.

## DATĂ ȘI ORĂ

1. Apăsați butoanele ◀▶ pentru a selecta **DATĂ ȘI ORĂ**.
2. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a comuta între opțiuni apoi apăsați butonul OK pentru a intra în opțiune.

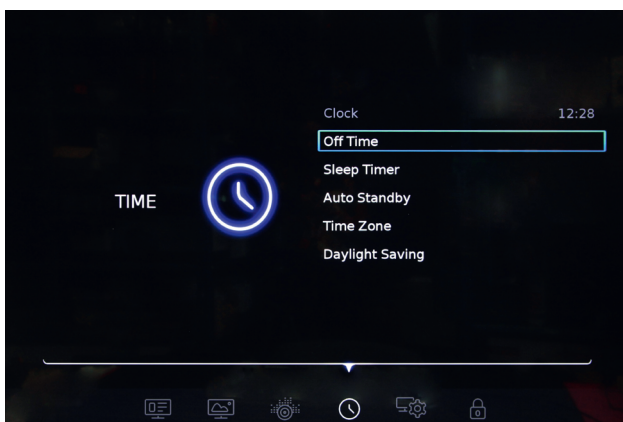

## Ceas

Televizorul preia data și ora de la semnalele difuzate. Acestea sunt setate automat prin recepționarea semnalelor de televiziune.

## Off Time

Setați televizorul să se comute automat în modul standby la un moment prestabilit. Prima dată utilizați butoanele ◀▶ pentru a selecta intervalul de timp pentru ca funcția să fie activă. Opțiunile disponibile sunt: **0 dată/ În fiecare zi**.

Utilizați butoanele ◀▶ pentru a seta ora și minutul la care doriți ca televizorul să intre automat în modul standby.

Setați [Off] pentru a dezactiva funcția.

## Sleep Timer

Setați televizorul să se comute automat la modul standby după o perioadă prestabilită. Opțiunile disponibile sunt: **10 Min./ 20 Min./ 30 Min./ 60 Min./ 90 Min./ 120 Min./ 180 Min./ 240 Min.**

Setați [Off] pentru a dezactiva funcția.

## Standby Automat

Setați televizorul să se comute automat la modul standby dacă nu se efectuează nicio operație în timpul prestabilit. Opțiunile disponibile sunt: 4/ 6/ 8 ore. Setați [Off] pentru a dezactiva funcția.

## Fus orar


Utilizați butoanele ◀▲▼▶ pentru a seta fusul orar.

## Ora de vară

Setați [On] pentru a activa funcția ora de vară.

## SISTEM

1. Apăsăți butoanele ◀▶ pentru a selecta **SISTEM**.
2. Apăsăți butoanele ▲▼ pentru a comuta între opțiuni apoi apăsați butonul **OK** pentru a intra sau modifica setarea.

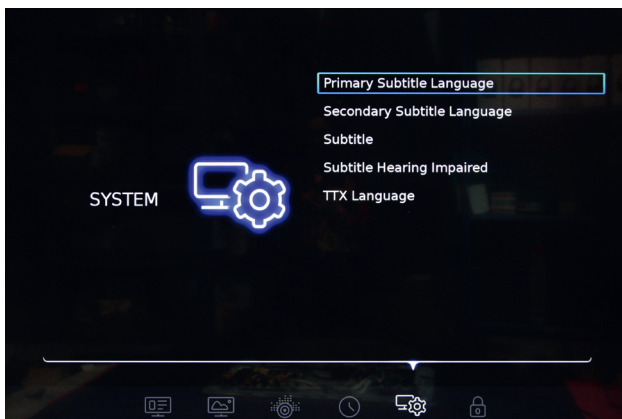

## Limbă Meniu

Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta limba afișată pe ecran.

## Locație

Selectați locația în care utilizați televizorul.


Apăsați butonul **OK** pentru a comuta între cele două opțiuni disponibile: **Acasă/Magazin**.

## Reverire la setările din fabrică

Reveniți la setările din fabrică ale televizorului.

Accesul al meniu este protejat de o parolă implicită: 1234.

După revenirea la setările din fabrică, televizorul va intra automat în modul standby.

Apăsați butonul  pentru a porni televizorul.

## Configurare Rețea

Apăsați butonul **OK** pentru a intra în meniu. Opțiunile disponibile sunt:

- » **Cu cablu:** vă conectați la internet utilizând portul RJ-45.
- » **Wireless:** vă conectați la internet utilizând o rețea Wi-fi.


## HDMI 2.0

*Disponibil doar când sursa de intrare este setată pe HDMI2 (setați [On] în mod implicit).*

Setați [On] pentru a selecta HDMI 2.0 standard. Când este setat pe [Off] standardul este HDMI 1.4. Este necesar standardul HDMI 2.0 pentru a reda videoclipuri 4K.

## Mod Sport

Setați [On] pentru a activa modul sport.

*Puteți de asemenea accesa funcția apăsând butonul  de pe telecomandă și comutând la modul Sport.*

## T-Link

Utilizați această funcție pentru a activa funcția ARC și CEC.

*Toate porturile HDMI acceptă HDMI CEC.*

*Asigurați-vă că funcția este activată pe televizor și pe dispozitivul conectat.*

RO

HDMI CEC permite utilizatorilor să utilizeze dispozitive conectate la televizor prin HDMI cu telecomanda televizorului.

Utilizați butoanele ◀▶ și setați pe [On]. Sunt două opțiuni disponibile:

- » **Standby automat:** Când este setat pe [On], dispozitivele conectate pe televizor cu HDMI CEC se vor comuta automat la modul standby când puneți televizorul pe standby.
- » **Auto Power:** Când este setat pe [On], dispozitivele conectate la TV cu HDMI CEC

vor porni automat când porniți TV.

*Doar HDMI 2 are HDMI ARC.*



Dacă un dispozitiv, de exemplu home cinema are conexiunea HDMI ARC, conectați-l la portul HDMI 2 la TV. Cu conexiunea HDMI ARC nu mai este necesar să conectați cabluri audio extra care trimit sunetul de la TV către home cinema. HDMI ARC combină ambele semnale.

## HbbTV

Unele transmisii digitale combină programul TV normal cu pagini de divertisment.

Pentru accesare TV hibrid:

- » Verificați dacă canalul oferă funcția HbbTV,
- » Configurați rețeaua (vezi "Network Configuration"),
- » Porniți funcția HbbTV (apăsați butonul OK și setați pe [On]).

Când este disponibil HbbTV, în colțul din dreapta jos va apare  . Pentru a deschide interfața HbbTV, apăsați butonul roșu  de pe telecomandă.

## Actualizare Software

Intrați în acest meniu pentru actualizare software. Opțiunile disponibile sunt:

- » **Software Version:** intrați pentru a vedea versiunea de software.
- » **USB Upgrade:** actualizare software prin conectarea unui dispozitiv USB flash drive.
- » **Network Upgrade:** actualizare software prin Internet.  
*Verificați mai întâi dacă aveți acces la Internet!*

## Setare Netflix

Apăsați [Netflix Deactive] pentru a reseta contul dvs. de Netflix.

## Limbă primară subtitrare

Canalele digitale pot furniza mai multe subtitrări pentru un program. În acest meniu puteți selecta limba primară pentru subtitrare. Dacă sunt disponibile subtitrări, TV-ul afișează aceste subtitrări.

Utilizați butoanele ◀▶▶ pentru a seta subtitrarea primară.

## Limbă secundară subtitrare

Canalele digitale pot furniza mai multe subtitrări pentru un program. În acest meniu puteți selecta limba secundară pentru subtitrare. Dacă sunt disponibile subtitrări, TV-ul afișează aceste subtitrări.

Utilizați butoanele ◀▶▶ pentru a seta subtitrarea secundară.

## Subtitrare

Când este setat pe [On] subtitlurile vor fi afișate dacă sunt furnizate la emisie.



## Subtitrare pentru persoanele cu deficiență de auz

*Doar pentru canale digitale*


Când este setat pe [On], subtitrările pentru persoanele cu deficiență de auz vor fi afișate, dacă sunt furnizate la emisia canalului.

## Limba TTX

Apăsați butonul **OK** pentru a intra, apoi utilizați butoanele **▲▼** pentru a selecta limba pentru teletext.

## BLOCARE

1. Apăsați butoanele **◀▶** pentru a selecta **BLOCARE**.
2. Apăsați butoanele **▲▼** pentru a comuta între opțiuni apoi apăsați butonul **OK** pentru a intra.

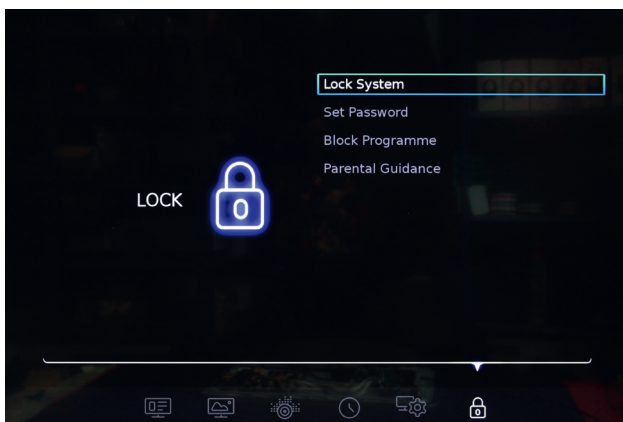

## Blocare sistem

Accesarea meniului este protejată de o parolă implicită (1234).


Când este setat pe [On], accesarea [Channel Scan] va fi protejată de o parolă.

*Setați pe [On] pentru a accesa [Block Program] și [Parental Guidance].*

## Setare parolă

Setați o nouă parolă.

## Blocare program



- » Când intrați în acest meniu, se afișează o listă a canalelor.
- » Selectați canalul pe care doriți să-l blocați.
- » Apăsați butonul roșu **■** de pe telecomandă și pe ecran va apare o iconiță de

blocare. Canalul va fi blocat pentru vizionare. Pentru a viziona totuși canalul, este necesară o parolă.


## Control parental

*Doar pentru canale digitale.*

Pentru a preveni vizionarea neautorizată de către copii a conținutului unui canal, puteți seta vârsta pentru a bloca vizionarea canalului – control parental.

Canalele digitale au canalele lor cu rata de vârstă. Când rata vârstei este mai mare sau egală cu cea presetată, canalul este blocat. Pentru vizionare trebuie furnizată o parolă pentru deblocarea canalului.

## MULTIMEDIA

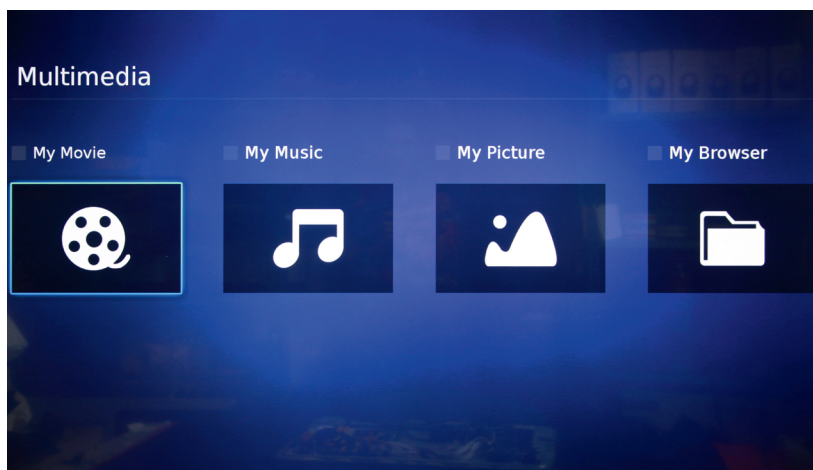

Acest meniu vă permite să navigați printre fișierele (poze, fișiere video, fișiere audio) conținute pe dispozitivul USB flash drive conectat.

1. Conectați un flash drive USB la portul USB corespunzător.
2. Apăsați butonul USB de pe telecomandă pentru a selecta [Multimedia] de la sursa de intrare și intrați în meniul Multimedia.
3. Selectați discul corespunzător și apăsați butonul **OK**.

### Notes:


- » Verificați ca formatele audio și video să fie suportate de TV.
- » TV-ul suportă standardele USB 2.0 și 3.0.
- » Pentru a obține cele mai bune rezultate, utilizați portul USB 3.0.
- » Unele dispozitive externe necesită alimentare externă separată.
- » Vă rugăm să rețineți că unele dispozitive de stocare non- standard pot să fie nerecunoscute de sistemul TV.

## My Movie



Când redați clipuri video cu rată mare de compresie, fenomene cum ar fi oprirea sau timp mare de răspuns la comenzile din meniu sunt normale.

Întrați în acest meniu pentru a reda fișierele video de pe dispozitivul USB flash drive conectat.

1. Apăsați butonul **▶||** de pe telecomandă pentru redare / pauză video.
2. Apăsați butoanele **◀◀/ ▶▶** de pe telecomandă pentru redare rapidă înapoi / înainte.
3. Apăsați în mod repetat butoanele **◀◀/ ▶▶** de pe telecomandă pentru a crește viteza de redare înapoi / înainte (x2/ x4/ x8/ x16/ x32).
4. Apăsați butoanele **◀|/ ▶|** de pe telecomandă pentru a merge la vide-ul anterior / următor.
5. Apăsați butonul **⚙** de pe telecomandă pentru a afișa bara de opțiuni.











|  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Redare/Pauză          | Apăsați pentru a reda/ face pauză în redarea video                                                                                                                                                                                               |
|  | Redare repede înapoi  | Apăsați pentru redare video repede înapoi; apăsați în mod repetat pentru creșterea vitezei de redare pe repede înapoi                                                                                                                            |
|  | Redare repede înainte | Apăsați pentru redare video repede înainte; apăsați în mod repetat pentru creșterea vitezei de redare pe repede înainte                                                                                                                          |
|  | Anterior              | Apăsați pentru a merge la video-ul anterior                                                                                                                                                                                                      |
|  | Următor               | Apăsați pentru a merge la video-ul următor                                                                                                                                                                                                       |
|  | Mod                   | Apăsați pentru a afișa mai multe opțiuni:<br>» Track<br>» Subtitrare<br>» Programe<br>» Lista redare:<br>» All- redare continuă toate clipurile video<br>» Seq.- redare toate clipurile video o dată<br>» One Re.- repetare un video<br>» Codare |
|  | Fotografie            | Apăsați pentru a intra în setările pozelor ( <i>unele setări nu sunt disponibile</i> )                                                                                                                                                           |
|  | Zoom                  | Sectare raport imagine. Opțiuni disponibile: Auto/ 16:9/ 4:3                                                                                                                                                                                     |
|  | Info                  | Afișează informații despre video                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Volum                 | Reglați nivelul volumului                                                                                                                                                                                                                        |










|                                                                                   |       |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sunet | Selectați modul de sunet. Opțiuni disponibile: <b>Standard/ Movie/ News/ Music/ User</b> |
|  | Stop  | Apăsați pentru a opri redarea video și pentru a vă reîntoarce în lista video             |

## My Music

Intrați în acest meniu pentru a reda muzica de pe dispozitivul USB flash drive conectat.





1. Apăsați butonul  de pe telecomandă pentru redare / pauză melodie.
2. Apăsați butoanele  /  de pe telecomandă pentru redare rapida înapoi / înainte.
3. Apăsați în mod repetat butoanele  /  de pe telecomandă pentru a crește viteza de redare înapoi / înainte (x2/ x4/ x8/ x16/ x32).
4. Apăsați butoanele  /  de pe telecomandă pentru a merge la melodia anterioară / următoare.
5. Apăsați butonul  de pe telecomandă pentru a afișa bara de opțiuni.
















|                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Redare/Pauză          | Apăsați pentru a reda / face pauză în redarea melodiilor                                                                                                                                                                                            |
|    | Redare repede înapoi  | Apăsați pentru redare melodie repede înapoi; apăsați în mod repetat pentru creșterea vitezei de redare pe repede înapoi                                                                                                                             |
|    | Redare repede înainte | Apăsați pentru redare melodie repede înainte; apăsați în mod repetat pentru creșterea vitezei de redare pe repede înainte                                                                                                                           |
|    | Anterior              | Apăsați pentru a merge la melodia anterioară                                                                                                                                                                                                        |
|   | Următor               | Apăsați pentru a merge la melodia următoare                                                                                                                                                                                                         |
|  | Sunet                 | Selectați modul de sunet. Opțiuni disponibile: <b>Standard/ Movie/ News/ Music/ User</b>                                                                                                                                                            |
|  | Mod                   | Apăsați pentru a alege modul de repetare:<br>» <b>Seq.</b> - redă toate melodiile o dată<br>» <b>One Re.</b> - repetare o melodie<br>» <b>All</b> - redare continuă toate melodiile<br>» <b>Random</b> - redare toate melodiile în ordine aleatoare |
|  | Info                  | Afișează informații despre melodie                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Stop                  | Apăsați pentru a opri redarea muzicii și pentru a vă reîntoarce în lista melodii                                                                                                                                                                    |

## My Picture

Intrați în acest meniu pentru a urmări pozele disponibile pe dispozitivul USB flash drive conectat.

1. Apăsați butonul  de pe telecomandă pentru a porni / face pauză în prezentarea diapozitivelor.
2. Press the  /  de pe telecomandă pentru a merge la poza anterioară / următoare.
3. Apăsați butonul  de pe telecomandă pentru a afișa bara de opțiuni.















|                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Redare/Pauză           | Apăsați pentru a reda / face pauză în prezentarea diapozitivelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Anterior               | Apăsați pentru a merge la poza anterioară                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Următor                | Apăsați pentru a merge la poza următoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Rotire                 | Apăsați pentru a roti poza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Zoom                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>» <b>Zoom In:</b> apăsați în mod repetat pentru a mări poza</li> <li>» <b>Zoom Out:</b> apăsați în mod repetat pentru a micșora poza</li> <li>» <b>Move:</b> când măriți o poză, apăsați [Move] și utilizați butoanele   pentru a muta poza</li> </ul> |
|    | Volum                  | Când este activă muzica de fundal, utilizați această opțiune pentru a regla volumul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Fotografie             | Apăsați pentru a intra în meniul setărilor pozelor <i>(unele opțiuni nu sunt disponibile)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | BGM (Muzica de fundal) | Redă melodii pe durata afișării diapozitivelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Repeat                 | Apăsați pentru a alege modul de repetare: <ul style="list-style-type: none"> <li>» <b>Seq.-</b> afișează toate pozele odată</li> <li>» <b>One Re.-</b> afișați o poză</li> <li>» <b>All-</b> afișează toate pozele continuu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Stop                   | Apăsați pentru a opri prezentarea diapozitivelor (slide-show) și pentru a vă reîntoarce la lista fotografii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## My Browser

Browserul arată conținutul dispozitivului USB flash drive conectat.

**IMPORTANT** Căna aparatul este pe modul citire, transmitere sau actualizare, NU DECONECTAȚI de la sursa de alimentare deoarece TV-ul se poate deteriora.

## DEPANARE

| Imagine                                                                                                          | Sunet                                                                                                            | Verificare                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Pixelare</p>                |  <p>Sunet intermitent</p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Reglați poziția antenei</li> <li>» Verificați conexiunea antenei</li> <li>» Căutați din nou canalul</li> <li>» Încercați alt canal</li> </ul>                                      |
|  <p>Imagine normala</p>         |  <p>Fără sunet</p>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Apăsați butonul <b>VOL +</b> pentru a crește volumul</li> <li>» Verificați dacă nu a fost activat modul mute ( silențios)</li> <li>» Verificați conexiunile audio</li> </ul>       |
|  <p>Fără imagine</p>            |  <p>Fără sunet</p>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Cablul de alimentare nu este conectat corect</li> <li>» Verificați contrastul, strălucirea și volumul</li> <li>» Verificați dacă este selectată corect sursa de intrare</li> </ul> |
|  <p>Fără culoare</p>           |  <p>Audio normal</p>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Reglați saturația</li> <li>» Încercați alt canal (nu este posibil la o transmisie alb-negru)</li> </ul>                                                                            |
|  <p>Imaginea se întrerupe</p> |  <p>Audio normal sau slab</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Căutați din nou canalul</li> </ul>                                                                                                                                                 |
|  <p>Fără culoare</p>          |  <p>Zgomot</p>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Verificați dacă este setat corect sistemul de culoare</li> </ul>                                                                                                                   |

## MAI MULTE INFORMATII

Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul [www.krugermatz.com](http://www.krugermatz.com) pentru a afla mai multe informatii si despre alte produse si accesorii.

In cazul in care aveti nevoie de lamuriri suplimentare consultati rubrica Intrebari Frecvente si Raspunsuri.

Compania Lechpol Electronics declară prin prezenta că LED TV KM0255UHD-S/ KM0265UHD-S/ KM0255UHD-S2/K M0265UHD-S2/ KM0275UHD-S2 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă: [www.lechpol.eu](http://www.lechpol.eu).



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii instititionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.