


SmartKid Kids smartwatch

KM0469

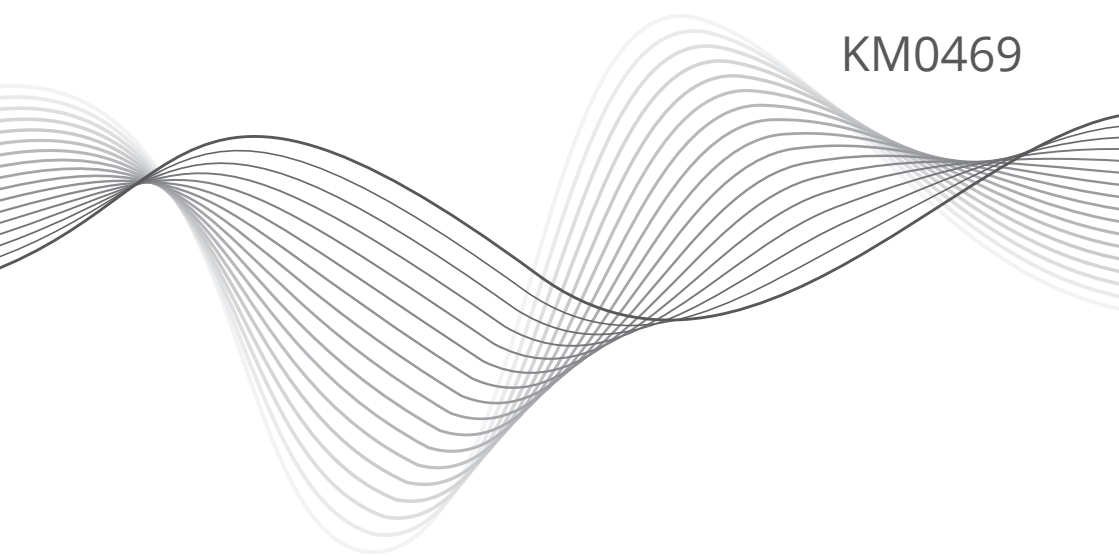

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MANUAL DE UTILIZARE

RO

Cartela SIM trebuie să respecte următoarele condiții:

- Cartela trebuie să fie activă
- Cartela trebuie să fie conectată la un cont (este necesar pentru a efectua apeluri și pentru funcția SOS și funcția Sound guardian)
- Cartela trebuie să aibă acces la Internet (localizare)
- Cartela nu trebuie să aibă blocare parentală
- Cartela nu trebuie să aibă codul PIN activ

SMARTWATCH

- Phone book (Agendă telefonică)

Agenda telefonică conține numere de telefon care au fost introduse în agenda telefonică în setările aplicației. Ceasul poate efectua apeluri către aceste numere.

- Quick learning (Învățare rapidă)

În jos, decideți dacă ecuațiile, cum ar fi adunarea și scăderea sunt corecte. Puteți alege între trei nivele.

- Wechat

Comunicarea vocală permite comunicarea între ceas și aplicație. Utilizatorii ambelor dispozitive pot trimite mesaje vocale scurte (max. 15 secunde). Pentru a înregistra un mesaj vocal, apăsați și țineți apăsat [Press]. Ridicați degetul pentru a trimite mesajul.

- Flashlight (Lanternă)

Ceasul este echipat cu lanternă. Pentru a o porni, atingeți ecranul.

- Camera

Efectuați o fotografie atingând pictograma camerei din partea de sus a ecranului. Fotografia va fi salvată în [Album] ceas.

De asemenea, fotografia se poate trimite pe aplicația SmartKid. Pentru a trimite fotografia, selectați fotografia dorită, apoi apăsați [Upload]. Fotografia va fi încărcată în meniul [Remote camera] al aplicației.

- Album

Navigați printre fotografiile efectuate de camera ceasului. Selectați fotografia dorită, apoi apăsați [View].

- Make friend

Conectați două ceasuri. Când cele două ceasuri sunt conectate, acestea pot comunica între ele. Prima dată asigurați-vă că aplicația este în interfața [Make friends], apoi accesați funcția [Make friend] pe ambele ceasuri și apropiați-le. Când conexiunea a reușit, o bifă verde va apărea pe ecranul ambelor ceasuri.


- Step (Pași)

Pedometrul numără și afișează numărul pașilor efectuați. Pentru a activa această funcție, mergeți la [Health] în meniul aplicației și activați funcția pedometrului. Apoi accesați [Step] în meniul ceasului. Numărul de pași va fi afișat pe ecranul ceasului.

- App download (Descărcare aplicație)

Codul QR este afișat pe ecranul ceasului. Scanați-l cu aplicația corespunzătoare și descărcați aplicația SmartKid de pe Google Play sau App Store.

Aplicația SMARTKID

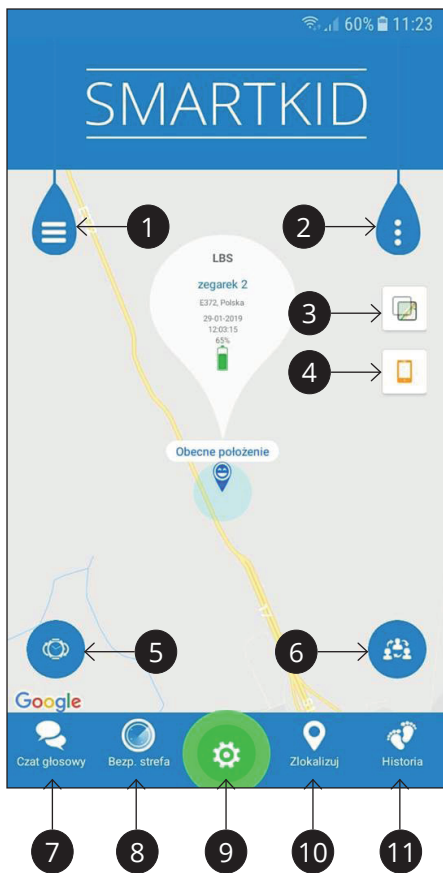

1. Meniu principal

Acces la funcțiile: cameră la distanță, sănătate, nu deranjați, alarmă ceas, mesaje și recompense.

2. Cont utilizator

Acces la setările contului, lista de dispozitive, modificare parolă și deconectare.

3. Selectare hartă

Alege harta (hartă standard, satelit, autobuz)

4. Localizare utilizator aplicație

Afișează locația utilizatorului aplicației pe hartă (etichetă roz).

5. Selectare dispozitiv

Selectați unul din ceasurile înregistrate.

6. Afișează toate ceasurile înregistrate

Afișează locația pe hartă a tuturor ceasurilor înregistrate.

7. Chat

Pentru a trimite un mesaj vocal către ceas, apăsați și țineți apăsat [Start recording]. Mesajul vocal poate dura până la 15 secunde. Pentru a trimite mesaj text, apăsați [Send], introduceți mesajul, apoi apăsați [Send]. Pentru a reda mesajul, apăsați pe acesta. Pentru a șterge mesajul, apăsați și țineți apăsat pe acesta, apoi selectați [Delete]. Mesajul trimis este salvat în meniul [Wechat] al ceasului.

8. Zona de securitate

Pentru a seta zona de securitate, apăsați + din partea de jos a ecranului, introduceți numele zonei (1-32 caractere), de exemplu școală, acasă, apoi setați zona de securitate cu "-" și "+". Diametrul minim pentru zona de securitate este de 200 de metri. Zona activă este albastră. Pentru a confirma, apăsați [Save]. Va fi trimisă o notificare către aplicație atunci când utilizatorul ceasului părăsește zona de securitate.

Notă: Pentru a seta zona de securitate este necesar să aveți activată conexiunea GPS.

9. Setări

Setările aplicației.

10. Localizare


Sunt utilizate două sisteme pentru a localiza ceasul: GPS și LBS.

Sistemul GPS este cel mai precis mod de localizare care utilizează conexiunile prin satelit.. Este accesibil doar când utilizatorul ceasului se află într-un spațiu deschis. Clădirile și spațiile închise blochează semnalul GPS. Locația ceasului bazată pe sistemul GPS este marcată cu o etichetă roșie și cu mesajul GPS scris deasupra hărții.

Când localizarea bazată pe sistemul GPS nu este posibilă (utilizatorul ceasului se află într-o clădire), ceasul utilizează sistemul LBS. Sistemul LBS utilizează semnal celular pentru a localiza. Locația ceasului bazată pe sistemul LBS este marcată cu o etichetă albastră și cu mesajul LBS scris desupra hărții.

11. Istoric

Afișează istoricul distanței parcurse într-o anumită zi.

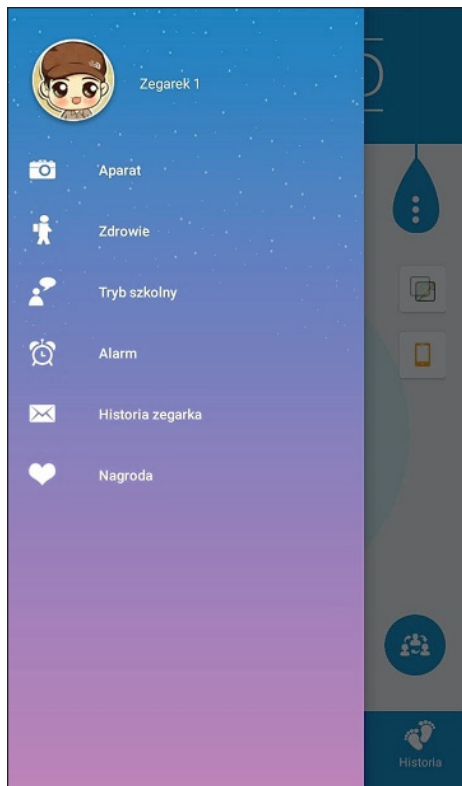

Meniu principal

Cameră de la distanță

Trimiteți o cerere pentru o fotografie către ceas. Pentru a face acest lucru, apăsați [Photograph]. Fotografia efectuată cu camera ceasului va apărea după aproximativ 30 de secunde în meniul [Remote camera].

Sănătate

Ceasul este echipat cu un senzor de mișcare care permite urmărirea activității copilului – numărul de pași efectuați, numărul de calorii arse, distanța parcursă precum și monitorizarea somnului copilului.

Pentru a putea urmări activitatea copilului, asigurați-vă că funcția pedometru/monitorizare somn a fost activată. Pentru a obține date despre cantitatea de calorii arse și distanța parcursă, introduceți greutatea copilului și lungimea pasului.

Mai mult decât atât, este posibil să setați ora la care ceasul să urmărească activitatea copilului.

Datele se sincronizează la fiecare 10 minute.

Nu deranjați

Puteți seta maxim 3 perioade de timp în care ceasul va fi inactiv complet. Înainte de a utiliza această funcție, asigurați-vă că ora setată pe ceas corespunde cu cea din aplicație. În caz contrar, funcția va fi indisponibilă.

Alarmă


Puteți seta până la 3 alarme. La momentul stabilit și în zilele stabilite, alarma va dispărea de pe ceas.

Mesaj

Notificări (de exemplu SOS, baterie scăzută, părăsirea zonei de securitate) trimise de pe ceas.

Recompense

Recompensați copilul cu recompense virtuale (inimioare) care apar pe ecranul principal al ceasului. Pentru a trimite recompense, setați cantitatea de inimioare cu „+” și „-” și apăsați [OK].

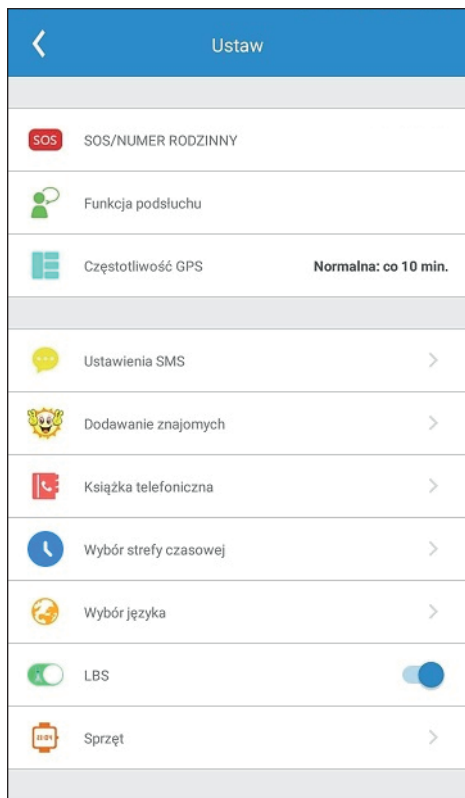

Setări aplicație SmartKid

NUMĂR SOS/FAMILIE

Introduceți până la 3 numere către care o notificare SS va fi trimisă dacă este utilizată funcția SOS. Ceasul va efectua un apel către primul număr de telefon introdus, va trimite un SMS cu data și ora la care funcția SOS a fost utilizată, precum și locația ceasului către toate cele trei numere.

Funcția Sound guardian

Ceasul va efectua un apel către numărul de telefon atribuit. Va fi un apel pe o singură cale, ceea ce înseamnă că utilizatorul aplicației va auzi zgomotele din jurul ceasului, fără ca utilizatorul ceasului să știe.

Programul de actualizare al locației

Setați frecvența de actualizare a locației ceasului. Opțiunile disponibile sunt: normal (la fiecare 10 minute), mod economisire energie (la fiecare oră) și mod urmărire (la fiecare minut). Modul normal este cel recomandat. Modul urmărire consumă cea mai multă baterie.

Alerte SMS

Ceasul va trimite notificări SMS către numărul de telefon atribuit dacă au loc următoarele situații: nivel scăzut al bateriei, solicitare SOS. Fiecare notificare poate fi activată/dezactivată.

Funcția Make friends

Conectați două ceasuri care permit comunicarea între acestea. Asigurați-vă că ați intrat în funcția [Make friend] a aplicației, apoi mergeți la funcția [Make friend] din meniul ceasului și apropiați ceasurile. Când conexiunea a reușit, o bifă verde va apărea pe ecranul ambelor ceasuri.

Agendă telefonică

Puteți introduce până la 10 numere de telefon care pot fi apelate de pe ceas. Numele de telefon introduse vor apărea în agenda ceasului.

Selectare fus orar

Setați fusul orar. Înainte de utilizarea ceasului, setați fusul orar al locației în care se află utilizatorul. După setarea fusului orar, ora curentă ar trebui să apară pe ecran.

Selectare limbă
Setați limba sistemului de operare a ceasului.

Setați stația de bază locală
Localizarea ceasului utilizând semnal celular.

Găsește ceasul
Găsește ceasul. Apăsați [Watch Finder], apoi confirmați apăsând [OK]. Ceasul va emite semnale sonore. Pentru a opri, apăsați butonul PORNIRE/SOS de pe ceas.

Oprire de la distanță
Oprii ceasul de la distanță. Ceasul se va opri după aproximativ 30 de secunde.

Repornire de la distanță
Setați ceasul la setările implicite.
Notă: asigurați-vă că ceasul este pornit și că se află în raza de acțiune a rețelei.


Deconectare
Deconectați-vă din aplicație.

MAI MULTE INFORMATII

Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul www.kruger-matz.com pentru a afla mai multe informatii si despre alte produse si accesorii.

In cazul in care aveti nevoie de lamuriri suplimentare consultati rubrica Intrebari Frecvente si Raspunsuri.

Compania Lechpol Electronics declară prin prezenta că Smartwatch pentru copii SmartKid KM0469 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă: www.lechpol.eu.

 **Romania**
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.