





AD 3166

(GB) user manual - 3	(DE) bedienungsanweisung - 4
(FR) mode d'emploi - 6	(ES) manual de uso - 8
(PT) manual de serviço - 10	(LT) naudojimo instrukcija - 12
(LV) lietošanas instrukcija - 13	(EST) kasutusjuhend - 37
(HU) felhasználói kézikönyv - 17	(BS) upute za rad - 39
(RO) Instrucțiunea de deservire - 15	(CZ) návod k obsluze - 35
(RUS) инструкция об обслуживания - 28	(GR) οδηγίες χρήσεως - 22
(MK) упатство за корисникот - 20	(NL) handleiding - 26
(SL) navodila za uporabo - 46	(FI) manwal ng pagtuturo - 19
(PL) instrukcja obsługi - 53	(IT) istruzioni operative - 33
(HR) upute za uporabu - 30	(SV) instruktionsbok - 32
(DK) brugsanvisning - 41	(UA) інструкція з експлуатації - 43
(SR) Корисничко упутство - 42	(SK) Používateľská príručka - 24
(AR) دليل التعليمات - 48	(BG) Инструкция за употреба - 50


1

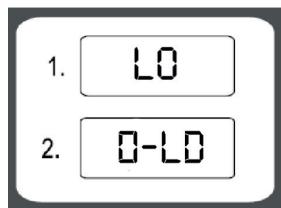

2

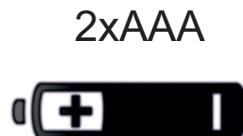

3

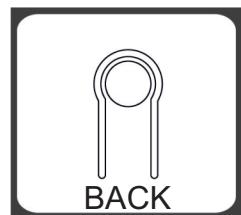

4



d

e

f

- b → ━
a → ━T
c → ○

Weight Milk Water

10:8.8.8

fl:oz ml
oz lb
lb kg
kg g

SAFETY CONDITIONS. IMPORTANT INSTRUCTIONS ON SAFETY OF USE PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

1. Before using this appliance read the user's manual and follow the instructions for use. The manufacturer shall not be held liable for damage caused by misuse or improper operation of the appliance.
2. This appliance is intended for household use only. Do not use it for purposes other than the intended one.
3. Take special care when using the appliance near children. Do not allow children to use the appliance as a toy. Do not allow children or other person not familiarized with the appliance to operate it.
4. **WARNING:** This appliance is not intended for use by children under the age of 8 or persons with reduced physical or mental capabilities, or lack of experience and knowledge of the equipment, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the equipment and the related hazards. Children should not play with the equipment. The equipment must not be cleaned or maintained by the children if not supervised.
5. To avoid danger of suffocation keep the bag away from babies and children. Do not use the bag in cribs, beds, carriages or play pens. It is not a toy. Knot before throwing away.
6. Do not immerse the appliance in water or other liquid. Do not expose the appliance to weather conditions (rain, sunlight etc.).
7. Do not operate any appliance if damaged or malfunctioning in any manner. Do not try to repair the appliance yourself. Return the appliance to a service centre for examination or repair. Any repairs can be carried out by an authorized service facility only. If repaired improperly the appliance can pose serious danger to the user.
8. Put the appliance on a cold, stable and even surface away from kitchen appliances such an electric cooker, gas burner etc
9. Do not operate the appliance near inflammable materials.
10. Do not use the appliance near water e.g. under the shower, in a bathtub or above a washbasin with water inside.

11. Batteries may leak if empty or not used for a longer time. In order to protect you and the appliance, please remove batteries in a timely manner and avoid skin contact while handling leaking batteries.
12. Always turn the appliance off when putting it away.
13. Use the appliance on a stable and flat floor only.
14. Keep the appliance away from strong electromagnetic fields.
15. Make sure the surface the appliance is used on is not wet or slippery.
16. Take care not to drop heavy objects on the display or the glass part of the scale.
17. DO NOT hit, DO NOT shake and DO NOT drop the scale.

DESCRIPTION OF THE DEVICE (Fig. 4)

- | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------|
| 4a. UNIT button | 4b. display | |
| 4c. ON/OFF button, TARE button | 4d. weighing surface | 4e. bowl |

DISPLAY (Fig. 5)

- | | | |
|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5a. tare weight | 5b. minus sign | 5c. stabilization |
| 5d. weight measurement | 5e. milk volume measurement | 5f. water volume measurement |
| 5g. pounds:ounces | 5h. milliliters/fluid ounces | 5i. grams |
| 5j. kilograms | | |

REPLACING THE BATTERY (Fig. 2)

Remove the lid of the battery compartment at the bottom of the scale. Remove the old battery. Insert a new 2x AAA 1,5V batteries. Close the lid of the battery compartment.

CHOOSING MEASUREMENT UNITS

Turn the scale on using the ON/OFF button (4c). Press the measurement unit change button (4a). The metric system will change. The display will show the current unit: 5g/h or 5i/j.

WEIGHING (Fig. 5)

Turn the scales on using the ON/OFF button (4c). Wait until the scales show 0.0 and unit symbol (6c).

Place the item to be weighed on the weighing surface. Wait a moment for the result to stabilize.

Tare function: place only the packaging/dish on the scales. Press the ON/OFF button (4c).

Volume measurement function: you can change the measuring mode by pressing the UNIT button (4a). Each press will change the mode:

1. weighing - unit symbol (5d) will light up.
2. milk volume measurement - ml., the 'milk volume measurement' (5e) sign will light up.
3. water volume measurement - ml., the 'water volume measurement' (5f) sign will light up.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Gently wipe the scales with a dry or slightly damp cloth

MESSAGES

1- low battery

2 - too much load weight

TECHNICAL DATA

Power source: battery 2x AAA 1,5V



To protect your environment: please separate carton boxes and plastic bags and dispose them in corresponding waste bins. Used appliance should be delivered to the dedicated collecting points due to hazardous components, which may effect the environment. Do not dispose this appliance in the common waste bin.

DEUTSCH

SICHERHEITSBEDINGUNGEN. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCHSORGFÄLTIG LESEN UND FÜR DIE ZUKUNFT AUFBEWAHREN

1. Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes oder unsachgemäße Bedienung des Gerätes entstehen.
2. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Nicht für andere, nicht bestimmungsgemäße Zwecke verwenden.
3. Seien Sie bei der Benutzung des Gerätes besonders vorsichtig, wenn sich Kinder in der Nähe des Gerätes aufhalten. Lassen Sie keine Kinder oder Personen, die mit dem Gerät nicht vertraut sind, es verwenden.
4. VORSICHT: Diese Ausrüstung kann von Kindern über 8 Jahre und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung oder Kenntnis der Ausrüstung verwendet werden, wenn dies unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person geschieht oder wenn ihnen Anweisungen für den sicheren Gebrauch der Ausrüstung gegeben wurden und sie sich der mit ihrer Verwendung verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten nicht mit der Ausrüstung spielen. Die

Reinigung und Wartung sollte nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und diese Tätigkeiten werden unter Aufsicht durchgeführt.

5. Um die Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie den Beutel von Babys und Kindern fern. Nicht in Kinderbetten, Betten, Kinderwagen und Laufgittern verwenden. Das ist kein Spielzeug. Vor dem Wegwerfen verknoten.

6. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeit. Setzen Sie das Gerät keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne, etc.) aus.

7. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Reparieren Sie das Gerät nicht selbstständig. Senden Sie das defekte Gerät zur Inspektion oder Reparatur an die entsprechende Servicestelle. Alle Reparaturen dürfen nur von autorisierten Servicestellen durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können ein ernsthaftes Risiko für den Benutzer darstellen.

8. Stellen Sie das Gerät auf eine kühle, stabile, ebene Fläche, fernab von beheizten Küchengeräten wie: Elektroherd, Gasbrenner, etc. auf.

9. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.



10. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, z. B. in der Dusche, in einer Badewanne oder über einem Waschbecken mit Wasser.

11. Die Batterien können auslaufen, wenn sie erschöpft sind oder über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden. Um das Gerät und Ihre Gesundheit zu schützen, ersetzen Sie sie regelmäßig und vermeiden Sie den Hautkontakt mit auslaufenden Batterien.

12. Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es abstellen.

13. Verwenden Sie das Gerät auf einer stabilen und ebenen Fläche.

14. Halten Sie das Gerät von starken elektromagnetischen Feldern fern.

15. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche, auf der das Gerät verwendet wird, nicht nass oder rutschig ist.

16. Achten Sie darauf, dass keine schweren Gegenstände auf das Display und das Glasteil der Waage fallen.

17. Die Waage NICHT schlagen, schütteln oder fallen lassen.

BESCHREIBUNG DER VORRICHTUNG (Fig. 4)

4a. EINHEITSTASTE	4b. Anzeige
4c. EIN/AUS-Taste, TARE-Taste	4d. Wiegefläche

4e. Schüssel

ANZEIGE (Abb. 5)

5a. Taragewicht	5b. Minuszeichen	5c. Null
5d. Gewichtsmessung	5e. Milchmengenmessung	5f. Wasservolumenmessung
5g. Pfund: Unzen	5h. Milliliter/Flüssigunze	5i. Gramm
5j. Kilogramm		

BATTERIEWECHSEL (Abb. 2)

Nehmen Sie den Deckel des Batteriefachs am Boden der Waage ab. Entfernen Sie die alte Batterie. Legen Sie eine neue 2x AAA 1,5V Batterie ein. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

MESSGERÄTE AUSWÄHLEN

Schalten Sie die Waage mit der EIN/AUS-Taste (4c) ein. Drücken Sie die Taste zum Ändern der Maßeinheit (4a). Das metrische System ändert sich. Das Display zeigt die aktuelle Einheit an: 5g / h oder 5l / j.

WIEGEN (Abb. 5)

Schalten Sie die Waage mit der EIN / AUS-Taste (4c) ein. Warten Sie, bis die Waage 0.0 und das Einheitensymbol (6c) anzeigt.

Legen Sie den zu wiegenden Gegenstand auf die Wiegefläche. Warten Sie einen Moment, bis sich das Ergebnis stabilisiert hat.

Tarafunktion: Legen Sie nur die Verpackung / Schale auf die Waage. Drücken Sie die EIN / AUS-Taste (4c).

Volumenmessfunktion: Sie können den Messmodus durch Drücken der UNIT-Taste (4a) ändern. Jedes Drücken ändert den Modus:

1. Wägeeinheitssymbol (5d) leuchtet auf.

2. Milchmengenmessung - ml. Das Zeichen 'Milchmengenmessung' (5e) leuchtet auf.

3. Wasservolumenmessung - ml. Das Zeichen „Wasservolumenmessung“ (5f) leuchtet auf.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

- Wischen Sie die Waage vorsichtig mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch ab

MITTEILUNGEN

1.- Batterie schwach

2. - zu viel Ladegewicht

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: Batterie 2x AAA 1,5V



Den Pappkarton im Altpapier entsorgen. Polyäthylenbeutel (PE) in dem Behälter für Kunststoff entsorgen. Das abgenutzte Gerät zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle bringen, da es gefährliche Substanzen enthält, die die Umwelt gefährden können. Das Gerät sollte in einer Form abgegeben werden, die eine weitere Nutzung unmöglich macht. Wenn es Batterien enthält, sollten diese rausgenommen und separat an einer Sammelstelle abgegeben werden. Das Gerät darf nicht in den Hausmüll rausgeworfen werden!!

FRANÇAIS

CONDITIONS DE SÉCURITÉ. INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ D'EMPLOI À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER

1. Avant de procéder à l'utilisation de l'appareil, prendre connaissance de son mode d'emploi et ensuite respecter ses consignes. Le fabricant ne reste pas responsable de dommages dus à une utilisation inappropriée de l'appareil ou non conforme à sa destination.

2. Cet appareil est prévu uniquement pour un emploi domestique. Ne pas l'utiliser à d'autres fins, non conformes à sa destination.

3. Soyez particulièrement prudent lorsqu'il y a des enfants à proximité de l'appareil en fonctionnement. Ne laissez pas les enfants ni les personnes n'ayant pas maîtrise de l'appareil jouer avec celui-ci.

4. AVERTISSEMENT : Cet équipement ne peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans et les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par les personnes n'ayant pas d'expérience ou n'ayant pas de maîtrise de cet équipement que sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou ayant reçu des conseils relatifs à son utilisation en toute sécurité qui est consciente des dangers liés à son emploi. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce matériel. Ne pas confier son nettoyage et sa maintenance aux enfants sauf s'ils ont plus de 8 ans et ils sont sous la surveillance.

5. Pour éviter tout danger d'étouffement, conserver le sac à l'écart des bébés et des enfants. Ne pas l'utiliser dans les lits, dans les poussettes et dans les parcs bébés. Ce n'est pas un jouet. Faire un nœud avec de le mettre dans la poubelle.

6. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide. Ne pas exposer l'appareil aux intempéries (pluie, soleil etc.).

7. Ne pas utiliser un appareil défectueux ou en mauvais état de marche. Ne réparez pas un appareil vous-même. Faites-le réparer ou vérifier à un professionnel. Une réparation incorrecte

de l'appareil peut être à la source d'un danger grave pour son utilisateur.

8. Placer l'appareil sur une surface froide, stable et plane, à l'écart des appareils de cuisine qui se réchauffent tels qu'une cuisinière électrique, une cuisinière à gaz etc.

9. Ne pas utiliser cet appareil à proximité des matériaux inflammables.

 10. Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'eau, p....ex. sous la douche, dans une baignoire ou au-dessus d'un lavabo rempli d'eau.

11. Si vous conservez dans leur compartiment les piles déchargées ou lorsqu'elles ne sont pas utilisées depuis longtemps, cela peut donner lieu à une fuite. Pour protéger l'appareil et votre santé, remplacez systématiquement les piles et éviter le contact avec la peau en cas de fuite.

12. Désactiver toujours l'appareil à la fin de son utilisation.

13. Le positionner sur un sol stable et plan.

14. Conserver l'appareil en dehors de forts champs électromagnétiques.

15. Veillez à ce que le sol sur lequel vous positionnez l'appareil ne soit ni humide ni glissant.

16. Ne pas laisser tomber d'objets lourds sur l'afficheur ou sur les composants en verre.

17. NE PAS taper, NE PAS secouer, NE PAS laisser tomber la balance.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL (Fig. 4)

4a. Bouton UNIT 4b. afficher

4c. Bouton ON / OFF, bouton TARE 4d. surface de pesée 4e. bol

AFFICHAGE (Fig. 5)

5a. poids à vide 5b. signe moins 5c. zéro

5d. mesure du poids 5e. mesure du volume de lait 5f. mesure du volume d'eau

5g. livres: onces 5h. millilitres/ once liquide 5i. grammes

5j. kilogrammes

REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE (Fig. 2)

Retirez le couvercle du compartiment à piles au bas de la balance. Retirez l'ancienne pile. Insérez une nouvelle 2x piles AAA 1,5V. Fermez le couvercle du compartiment à piles.

CHOIX DES UNITES DE MESURE

Allumez la balance à l'aide du bouton ON / OFF (4c). Appuyez sur le bouton de changement d'unité de mesure (4a). Le système métrique va changer. L'écran affichera l'unité actuelle: 5g / h ou 5i / j.

PESAGE (Fig. 5)

Allumez la balance à l'aide de la touche ON / OFF (4c). Attendez que la balance affiche 0.0 et le symbole de l'unité (6c).

Placez l'article à peser sur la surface de pesage. Attendez un moment pour que le résultat se stabilise.

Fonction tare: ne placez que l'emballage / le plat sur la balance. Appuyez sur le bouton ON / OFF (4c).

Fonction de mesure du volume: vous pouvez changer le mode de mesure en appuyant sur le bouton UNIT (4a). Chaque pression changera le mode:

1. symbole de pesée - le symbole de l'unité (5d) s'allume.

2. Mesure du volume de lait - ml., Le signe «Mesure du volume de lait» (5e) s'allume.

3. Mesure du volume d'eau - ml., Le signe «Mesure du volume d'eau» (5f) s'allumera.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Essuyez délicatement la balance avec un chiffon sec ou légèrement humide

MESSAGES

1. - batterie faible

2. - trop de poids de charge

DONNÉES TECHNIQUES



Respect de l'environnement. Nous vous prions de bien vouloir trier les emballages en carton ainsi que les sachets plastiques (en polyéthylène). L'appareil usagé ne doit pas être jeté à la poubelle mais remis au point de collecte prévu à cet effet car il contient des éléments pouvant être nocifs pour l'environnement. L'appareil électrique doit être remis de manière à limiter au maximum une éventuelle utilisation ultérieure. Si l'appareil contient des piles, il faut les retirer et les remettre à un autre point de collecte.

Ne pas jeter l'appareil dans une poubelle de déchets ménagers !!!

ESPAÑOL

CONDICIONES DE SEGURIDAD INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE EL USO SEGUROLEE DETENIDAMENTE Y GUARDA PARA EL FUTURO

1. Antes de empezar el uso del dispositivo lee las instrucciones de uso y sigue las directrices allí incluidas. El fabricante no se responsabiliza por los daños causados por el uso ilícito del dispositivo o por su manejo inapropiado.
2. El dispositivo sirve exclusivamente para uso doméstico. No usarlo para otros fines ilícitos.
3. Es preciso usar el dispositivo con mucho cuidado si hay niños cerca del dispositivo. No se debe permitir a los niños jugar con el dispositivo, no permitas usar el dispositivo a los niños ni a las personas que no estén familiarizadas con su funcionamiento.
4. ADVERTENCIA: Este equipo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, psíquicas y de tacto limitadas, o por personas sin experiencia o conocimientos del equipo si lo utilizan bajo supervisión de la persona responsable por su seguridad o si fueron instruidos sobre el uso seguro del dispositivo y son conscientes del peligro relacionado con su uso. Los niños no deben jugar con el equipo. La limpieza y el mantenimiento del dispositivo no debe ser realizada por los niños a no ser que sean mayores de 8 años y realizan estas actividades bajo supervisión.
5. Para evitar el peligro de estrangulación guarda la bolsa fuera del alcance de los bebés y niños. No utilizar en camillas, camas, cochecitos y parques. No es un juguete. Atar un nudo antes de tirar.
6. No sumergir el dispositivo en el agua ni en otro líquido. No exponer el dispositivo a condiciones atmosféricas (lluvia, sol, etc.).
7. No usar el dispositivo que esté averiado de cualquier forma o que funcione incorrectamente. No repares el dispositivo por sí solo. Lleva el dispositivo averiado al taller de mantenimiento para comprobarlo o reparar. Todas las reparaciones deben ser realizadas únicamente por los talleres de mantenimiento autorizados. La reparación realizada incorrectamente puede ser muy peligrosa para el usuario.
8. Es preciso poner el dispositivo en una superficie estable y plana, lejos de los electrodomésticos de cocina que se calientan, tales como: cocina eléctrica, quemador de gas, etc.
9. No utilizar el dispositivo cerca de materiales inflamables.



10. Está prohibido utilizar el dispositivo cerca del agua, por ejemplo: debajo de la ducha, en el baño o encima del lavabo.

11. De las pilas puede salir el líquido si están agotadas o no fueron usadas durante más tiempo. Para proteger el dispositivo y la salud propia, reemplaza con frecuencia las pilas y evita el contacto de la piel con el líquido que sale de las pilas.

12. El dispositivo debe ser apagado cada vez que se deja de usar.

13. Es preciso utilizar el dispositivo en una base estable y plana.

14. Es preciso guardar el dispositivo fuera del alcance de campos electromagnéticos fuertes.

15. Es preciso tener cuidado para que la base sobre la cual usamos el dispositivo no esté húmeda ni resbaladiza.

16. Es preciso evitar que los objetos pesados caigan sobre la pantalla y la parte de vidrio de la balanza.

17. NO golpear, NO agitar y NO dejar caer la balanza.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO (Fig. 4)

4a. Botón UNIT 4b. monitor

4c. Botón ON / OFF, botón TARE 4d. superficie de pesaje 4e. cuenco

PANTALLA (Fig. 5)

5a. Tara 5b. signo menos 5c. cero

5d. Medida de peso 5e. medición del volumen de leche 5f. medición de volumen de agua

5g. libras: onzas 5h. mililitros/onza líquida 5i. gramos

5j. kilogramos

REEMPLAZO DE LA BATERÍA (Fig. 2)

Retire la tapa del compartimento de la batería en la parte inferior de la báscula. Retire la batería vieja. Inserte una nueva batería 2x AAA 1,5V. Cierre la tapa del compartimento de la batería.

ELECCIÓN DE UNIDADES DE MEDIDA

Encienda la báscula con el botón ON / OFF (4c). Presione el botón de cambio de unidad de medida (4a).

El sistema métrico cambiará. La pantalla mostrará la unidad actual: 5 g / ho 5i / j.

PESAJE (Fig. 5)

Encienda la balanza con el botón ON / OFF (4c). Espere hasta que las escalas muestren 0.0 y el símbolo de la unidad (6c).

Coloque el artículo a pesar sobre la superficie de pesaje. Espere un momento para que el resultado se establezca.

Función de tara: coloque solo el embalaje / plato en la balanza. Presione el botón ON / OFF (4c).

Función de medición de volumen: puede cambiar el modo de medición presionando el botón UNIT (4a). Cada presión cambiará el modo:

1. pesaje: el símbolo de la unidad (5d) se iluminará.

2. medición del volumen de leche - ml-. Se iluminará el signo 'medición del volumen de leche' (5e).

3. medición del volumen de agua - ml-. Se iluminará el signo 'medición del volumen de agua' (5f).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpie suavemente las escamas con un paño seco o ligeramente húmedo.

MENSAJES

1. - batería baja

2. - demasiado peso de carga

DATOS TÉCNICOS

Fuente de alimentación: batería 2x AAA 1,5V



Preocupación por el medio ambiente. Por favor, lleva las cajas de cartón a un sitio de reciclaje. Las bolsas de polietileno se deben tirar al cubo de la basura amarillo (para envases). El equipo gastado debe ser entregado en el punto de almacenamiento adecuado, porque las piezas que constituyen el equipo pueden suponer un peligro para el medio ambiente. Debes entregar el equipo Hay que devolver el equipo eléctrico con el fin de evitar su reutilización. Si en el equipo se encuentran pilas, hay que sacarlas y entregar por separado, en un punto de almacenamiento adecuado. No tires el equipo al contenedor para residuos urbanos!!

PORTEGUESE

CONDICOES DE SEGURANCA. INSTRUCOES IMPORTANTES PARA A SEGURANCA DO USOPOR FAVOR, LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA O FUTURO

1. Leia o manual de instruções antes de usar o dispositivo e siga as instruções contidas no mesmo. O fabricante não se responsabiliza pelos danos causados pelo uso do dispositivo contrário ao uso pretendido ou pelo manuseio inadequado.
2. O aparelho é apenas para uso doméstico. Não pode ser usado para outros fins que não estejam de acordo com o uso pretendido.
3. Tome especial cuidado quando utilizar o dispositivo na presença das crianças. Não permita que as crianças brinquem com o dispositivo, não permita que crianças ou pessoas não familiarizadas com o dispositivo o usem.
4. ADVERTÊNCIA: Este equipamento pode ser usado por crianças com mais de 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, ou pessoas que não tenham experiência ou conhecimento do equipamento, se for usado por elas sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança, ou se lhes foram dadas indicações sobre o uso seguro do dispositivo no sentido de estarem cientes dos perigos associados ao seu uso. As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e manutenção do aparelho não pode ser realizada por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos de idade e sejam supervisionadas.
5. Para evitar o perigo de sufocamento, mantenha o saco longe de bebês e crianças. Não use em berços, camas, carrinhos e cercadinho. Isto não é um brinquedo. Faça um nó antes de tirá-lo fora.
6. Não mergulhe o dispositivo em água ou outro líquido. Não exponha o dispositivo às condições atmosféricas (chuva, sol, etc.).
7. Não use o dispositivo que esteja danificado ou que não funcione corretamente. Não conserte o aparelho sozinho. Devolva o aparelho danificado ao centro de manutenção competente para realizar inspeção ou reparo. Todos os reparos só podem ser realizados por pelos serviços técnicos autorizados. O reparo realizado incorretamente pode causar sérios riscos ao usuário.
8. Coloque o dispositivo em uma superfície nivelada, fria e estável, longe de aparelhos de aquecimento como: fogão elétrico, queimador a gás, etc.
9. Não use o dispositivo perto de materiais inflamáveis.
10. Não utilize o dispositivo perto de água, por exemplo, no chuveiro, na banheira



ou acima do lavatório com água.

11. As baterias podem vazar se estiverem gastas ou se não forem usadas por um longo período. Para proteger o dispositivo e sua saúde, substitua-o regularmente e evite contato entre a pele e as baterias que vazam.

12. O dispositivo deve ser desligado depois de cada uso

13. Use o dispositivo em uma superfície estável e plana.

14. Mantenha o dispositivo fora da área de campos eletromagnéticos fortes

15. Tome cuidado para que a superfície na qual o dispositivo seja usado não esteja úmida ou escorregadia.

16. Tome cuidado para que objetos pesados não caiam sobre a tela e a parte de vidro da balança.

17. NÃO bater, NÃO sacudir, NÃO deixar cair a balança

DESCRÍÇÃO DO DISPOSITIVO (Fig. 4)

4a. Botão UNIT 4b. exibição
4c. Botão ON / OFF, botão TARE 4d. superfície de pesagem 4e. tigela

DISPLAY (Fig. 5)

5a tara 5b. sinal de menos 5c. zero
5d. medição de peso 5e. medição do volume de leite 5f. medição do volume de água
5g. libras: onças 5h. mililitros/onça líquida 5i. gramas
5j. quilogramas

SUBSTITUIR A BATERIA (Fig. 2)

Remova a tampa do compartimento da bateria na parte inferior da balança. Retire a bateria antiga. Insira uma nova 2 pilhas AAA de 1,5V. Feche a tampa do compartimento da bateria.

ESCOLHA DAS UNIDADES DE MEDICÃO

Ligue a balança usando o botão ON / OFF (4c). Pressione o botão de troca da unidade de medida (4a). O sistema métrico mudará. O visor exibirá a unidade atual: 5g / h ou 5i / j.

PESAGEM (Fig. 5)

Ligue a balança usando o botão ON / OFF (4c). Auarde até que a balanca mostre 0.0 e o símbolo da unidade (6c).

Coloque o item a ser pesado na superfície de pesagem. Aquele que o resultado se estabilize.

Funcão Tara: coloque apenas a embalagem / prato na balanca. Pressione o botão ON / OFF (4c).

Função de medição de volume: você pode alterar o modo de medição pressionando o botão UNIT (4a). Cada pressão muda o modo:

1. pesagem - o símbolo da unidade (5d) acenderá.
 2. medição do volume de leite - ml., O sinal 'medição do volume de leite' (5e) acenderá.
 3. medição do volume de água - ml., O sinal 'medição do volume de água' (5f) acenderá.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Limpe cuidadosamente a balança com um pano seco ou levemente úmido.

MENSAGENS

1. - bateria baixa
 2. - muito peso da carga

DADOS TÉCNICOS

Fonte de energia: bateria 2x AAA 1.5V



Protecção do meio ambiente. Rogamos, os embalagens de cartão destinem-se para papéis velhos. Os sacos de polietileno (PE) devem-se colocar em contenedores para material plástico. O dispositivo usado deve-se levar a um ponto de armazenamento adequado porque os componentes perigosos que ficam dentro do dispositivo podem ser perigosos para o meio ambiente. O dispositivo elétrico deve-se entregar de modo que se reduza a sua nova utilização e uso. Se no dispositivo há pilhas, devem-se tirar e levar a um ponto de armazenamento em

SAUGUMO SĄLYGOS. SVARBIOS SAUGAUS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS IDÉMIAI

PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEICIĀI

1. Prieš pradedant naudoti įrenginį, perskaitykite naudojimo instrukciją ir vadovaukitės joje pateiktais nurodymais. Gamintojas neatsako už žalą, įvykusią dėl įrenginio naudojimo ne pagal jo paskirtį, arba netinkamą jo naudojimą.
2. Įrenginys skirtas naudoti tik namų ūkyje. Nenaudoti kitiems tikslams, ne pagal jo paskirtį.
3. Ypač atsargiai reikia naudoti įrenginį, kai šalia yra vaikai. Neleisti vaikams žaisti su įrenginiu bei neleiskite vaikams ir tretiesiems asmenims, kurie nėra susipažinę su įrenginiu jo naudoti.
4. **ĮSPĖJIMAS:** Ši įrenginį gali naudoti vaikai, turintys daugiau, nei 8 metus, bei asmenys su fizine, jutimo ir psichine negalia arba asmenys neturintys patirties ir nėra susipažinę su įrenginiu tik tuomet, kai prižiūri juos ir už jų saugumą atsakingas asmuo arba jiems buvo pateikti įrenginio saugaus naudojimo nurodymai ir jie supranta pavojus, kurie gali grėsti naudojant įrenginį. Vaikai neturėtų žaisti su įrenginiu. Įrenginio valymo ir priežiūros darbų neturėtų atlikti vaikai, nebent turi daugiau nei 8 metus ir šiuos darbus atlieka prižiūrimi.
5. Norint išvengti pavojaus uždusti, krepšelių laikykite atokiai nuo kūdikių ir vaikų. Nenaudoti lovytėse, lovose, vežimėliuose ir žaidimų aptvarėliuose. Tai nėra žaislas. Prieš pašalinant užriškite mazgą.
6. Įrenginio nenardinti vandenye arba kitame skystyje. Saugokite nuo oro sąlygų (lietus, saulė ir t.t.) poveikio.
7. Nenaudokite įrenginio, jeigu turi kažkokius defektus arba netinkamai dirba. Savarankiškai įrenginio neremontuokite. Sugedusį įrenginį pristatykite į atitinkamą serviso punktą patikrinimui arba remontui. Bet kokius remontus gali atlikti tik kompetentingi serviso punktai. Netinkamas įrenginio remontas gali kelti pavoju naudotojui.
8. Įrenginį statyti ant stabilaus, vėsaus, lygaus paviršiaus, atokiai nuo išylančių virtuvės įrenginių: elektrinės viryklės, dujų degiklio ir t.t.
9. Nenaudoti įrenginio arti esančių degių medžiagų.
10. Draudžiama įrenginį naudoti arti vandens pvz.: po dušu, vonioje, po kriaukle su vandeniu.

11. Jeigu baterijos visiškai išsikraus arba ilgesnį laiką bus nenaudojamos, baterijos gali ištakėti. Saugojant įrenginį ir savo sveikatą, reguliarai jas keiskite bei venkite odos kontakto su ištakėjusia baterija.
12. Kiekvieną kartą prieš atidedant įrenginį išjunkite jį.
13. Įrenginį naudokite ant stabilaus ir plokščio pagrindo.
14. Laikykite įrenginį vietoje, kurioje jo neveikia stiprūs elektromagnetiniai laukai.
15. Atkreipkite dėmesį, kad pagrindas ant kurio naudojamas įrenginys nebūtų drėgnas ir slidus.
16. Venkite sunkių daiktų kritimo ant svarstyklų ekranėlio ir stiklinių dalių.
17. NE trankytį, NE kręsti bei NE numesti svarstyklį.

EKRANAS (5 pav.)

5a. taros svoris	5b. minuso ženklas	5c. nulis
5d. svorio matavimas	5e. pieno tūrio matavimas	5f. vandens tūrio matavimas
5g. svarų: uncijos	5h. mililitrus/skycio uncija	5i. gramų
5j. kilogramai		

AKUMULIATORIŲ KEITIMAS (2 pav.)

Nuimkite akumulatoriaus skyriaus dangtį skalės apačioje. Išimkite seną akumulatorių. Įdėkite naujas 2x AAA 1,5 V baterijas. Uždarykite baterijų skyriaus dangtį.

PASIRINKITE MATAVIMO VIENETUS

Ijunkite skalę ON / OFF mygtuku (4c). Paspauskite matavimo vieneto keitimo mygtuką (4a).

Metrinė sistema pasikeis. Ekrane bus rodomas esamas vienetas: 5g / h arba 5i / j.

Svérimas (5 pav.)

Ijunkite svarstyklės mygtuku ON / OFF (4c). Palaukite, kol svarstyklės parodys 0.0 ir vieneto simbolį (6c).

Padékite sveriamą daiktą ant svérimo paviršiaus. Palaukite, kol rezultatas stabilizuosis.

Taros funkcija: ant svarstyklų padékite tik pakuoṭę / indą. Paspauskite ijungimo / išjungimo mygtuką (4c).

Garsumo matavimo funkcija: matavimo režimą galite pakeisti paspaudami mygtuką UNIT (4a). Kiekvienas paspaudimas pakeis režimą:
1. svérimas - užsidėgs vieneto simbolis (5d).

2. pieno tūrio matavimas - ml., Užsidega ženklas „pieno tūrio matavimas“ (5e).

3. vandens tūrio matavimas - ml., Užsidega ženklas „vandens tūrio matavimas“ (5f).

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Svarstyklės švelniai nušluostykite sausa ar šiek tiek drėgna šluoste

PRANEŠIMAI

1. - mažai akumulatoriaus

2. - per didelis krovonio svoris

TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimo šaltinis: baterija 2x AAA 1,5V



Rūpinantis aplinka. Kartono pakuotes atiduoti į makulatūrą. Polietileno (PE) maišelius mesti į plastikui skirtą konteinerį. Susidėvėjusį prietaisą atiduoti į atitinkamą atlieku surinkimo vietą, nes prietaise esančios pavojingos medžiagos gali kelti grėsmę aplinkai. Elektrinių prietaisų atiduoti tokį, kad nebūtų galima jo pakartotinai naudoti ir panaudoti. Jeigu prietaise yra baterijos, būtina jas išimti ir atskirai atiduoti į atliekų surinkimo vietą. Nemesti prietaiso į būtiniai atliekų konteinerį!

LATVIEŠU**DROŠĪBAS NOTEIKUMI. SVARĪGAS INSTRUKCIJAS PAR LIETOŠANAS DROŠĪBURŪPĪGI SALASIET UN SAGLABĀJIET UZ NĀKOTNI**

1. Pirms ierīces lietošanas uzsākšanas salasiet lietošanas instrukciju un ievērojet tās noteikumus. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, ierosinātiem pēc ierīces lietošanas nesaskanā ar paredzēšanu vai sakarā ar nepareizu apkalpošanu.
2. Ierīce ir paredzēta mājsaimniecības lietošanai. Nedrīkst lietot ierīci mērķiem, kuriem tā nav paredzēta.
3. Esiet īpaši piesardzīgi lietojot ierīci, ja tuvumā ir bērni. Nepieļaut bērniem rotāties ar ierīci, neļaut bērniem un neapmācītām personām lietot ierīci.
4. BRĪDINĀJUMS: Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni, kuri nav sasnieguši 8 gadu vecumu, personas ar ierobežotām fiziskām vai garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes vai zināšanas darbā ar ierīci, ja vien ierīces izmantošana nenotiek atbildīgās personas uzraudzībā vai sekojot atbildīgās personas norādījumiem par drošu aprīkojuma

ekspluatāciju, apzinoties draudus saistībā ar ierīces izmantošanu. Bērniem nevajadzētu rotālāties ar ierīci. Ierīces tīrišanu un uzglabāšanu nedrīkst veikt bērni, kuri nav sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu. Šīs darbības jāveic pieaugušo personu uzraudzībā.

5. Lai izvairotos no nožņaugšanas briesmām, turēt maisu tālu no zīdainiem un bērniem. Nelietot gultīnās, gultās, ratiņos un bērnu sētiņās. Maiss nav rotāļieta. Pirms izmēšanas aizmest.
6. Nedrīkst nogremdēt ierīci ūdenī vai citā šķidrumā. Neatstāt ierīci zem atmosfērisko faktoru (lietus, saules utt.) ietekmes.

7. Nelietot ierīci, kas ir jebkurā veidā bojāta vai nefunkcionē pareizi. Nedrīkst patstāvīgi remontēt ierīci. Bojāto ierīci atdot attiecīgam servisa punktam pārbaudei vai remontēšanai. Jebkuru remontu var veikt tikai pilnvaroti servisa punkti. Nepareizi veikts remonts var izraisīt nopietnu bīstamību lietotājam.

8. Ierīci novietot uz vēsas, stabilas, glūdas virsmas, tālu no karstiem virtuves aprīkojumiem, piem., elektriskā plīts, gāzes radziņš utt.

9. Nedrīkst strādāt ar ierīci pie viegli uzliesmojošiem materiāliem.

10. Nedrīkst lietot ierīci pie ūdens, piem., zem dušas, vannā vai izlietnē ar ūdeni.

 11. Baterijas var izlīt, kad ir nolietotas vai nav lietotas ilgstošā laikā. Lai sargāt ierīci un savu veselību, regulāri mainīt bateriju un izvairīties no ādas saskares ar izlītām baterijām.

12. Ierīci izslēgt katrai reizi to noliekt.

13. Ierīci lietot uz stabilas un plakanas virsmas.

14. Ierīci turēt tālu no stipriem elektromagnētiskiem laukiem.

15. Levērot, lai virsma, uz kurās ierīce ir lietota, nebūtu mitra vai slida.

16. Levērot, lai smagi priekšmeti nenokristu uz displeja vai svaru stikla daļām.

17. Nesist, nepurināt un neizlaist svarus.

IERĪCES APRAKSTS (4. att.)

4a. UNIT pogā 4b. displejs
4c. leslēgšanas / izslēgšanas pogā, TARE pogā 4d. svēršanas virsma 4e. bļoda

DISPLAY (5. att.)

5a. taras svars	5b. mīnus zīme	5c. nulle
5d. svara mērišana	5e. piena tilpuma mērišana	5f. ūdens tilpuma mērišana
5g. mārcīpas: unces	5h. mililitri/fluid unce	5i. grami
5j. kilogrami		

AKUMULATORA Nomainīšana (2. att.)

Nonemiet akumulatora nodalījuma vāku skalas apakšā. Izņemiet veco akumulatoru. Levietojiet jaunas 2x AAA 1,5 V baterijas. Aizveriet akumulatora nodalījuma vāku.

MĒRĪJUMU VIENĪBU IZVĒLE

Ieslēdziet skalu, izmantojot ieslēgšanas / izslēgšanas pogu (4c). Nospiediet mērvienības maiņas pogu (4a).

Metriskā sistēma mainīties. Dispļejā parādīsies pašreizējā vienība: 5g / h vai 5i / j.

SVARS (5. att.)

Ieslēdziet svarus, izmantojot ieslēgšanas / izslēgšanas pogu (4c). Pagaidiet, līdz svari rāda 0.0 un vienības simbolu (6c).

Novietojiet nonveramo priekšmetu uz svēršanas virsmas. Pagaidiet brīdi, kamēr rezultāts stabilizējas.

Taras funkcija: uz svariem novietojiet tikai iesaiņojumu / trauku. Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu (4c).

Skāluma mērišanas funkcija: mērišanas režīmu var mainīt, nosievot pogu UNIT (4a). Katrs nosievēšana mainīs režīmu:

1. svēršana - iedegsies vienības simbols (5d).

2. piena tilpuma mērišana - ml., iedegsies zīme "piena tilpuma mērišana" (5e).

3. ūdens tilpuma mērišana - ml., iedegsies zīme "ūdens tilpuma mērišana" (5f).

TĪRĪŠANA UN APKOPĒ

- Uzmanīgi noslaukiet svarus ar sausu vai viegli mitru drānu

ZINĀS

1. - zems akumulatora līmenis
2. - pārāk liels kravas svars

TEHNISKIE DATI

Barošanas avots: akumulators 2x AAA 1,5V



Apkārtējās vides aizsardzība. Kartona iepakojumu, lūdzu, nododiet otreižejai pārstrādei. Polietilēna maisipus (PE) izmest plastmasas izstrādājumiem paredzētajos konteineros. Lietotās elektropreces nododiet attiecīgajos pieņemšanas punktos. Ierīcē satur bīstamas sastāvdaļas, kas var izraisīt draudus apkārtējai vidē. Elektroierice jānodedod tā, lai ierobežotu tās atkārtotu izmantošanu. Ja ierīcē atrodas baterijas, izņemiet tās un nododiet pieņemšanas punktā atsevišķi. Produktu neizmest sadzīves atkritumu konteinerā

ROMÂNĂ

CONDIȚII DE SECURITATE. INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA LA UTILIZARE CITEȘI PĂSTRA ILE PENTRU CONSULTAREA ULTERIORĂ

1. Înainte de prima utilizare a aparatului Vă rugăm să citiți instrucțiunile. Utilizați acest produs doar în conformitate cu instrucțiunile descrise în manualul de utilizare. Producătorul nu este responsabil de defecțiuni cauzate de utilizarea neconformă cu destinația sau de manipularea incorectă.
2. Aparatul trebuie utilizat exclusiv în aplicații casnice. Nu este permisă utilizarea aparatului în alte scopuri, neconformă cu destinația.
3. Acordați o atenție suplimentară dacă produsul este utilizat în apropierea copiilor. Nu permiteți niciodată copiilor să se joace cu aparatul, nu permiteți copiilor și persoanelor care nu au suficiente cunoștințe pentru deservirea sigură a aparatului de a îl utiliza.
4. AVERTIZARE: Utilizarea aparatului de către copii în vîrstă de la 8 ani și de persoane cu handicap fizic, mental sau senzorial precum și de persoane care nu dețin experiență și suficiente cunoștințe referitoare la utilizarea aparatului necesită supraveghere de către persoana responsabilă de siguranță sau instruirea acestor persoane în ceea ce privește utilizarea sigură a aparatului și informarea lor privind eventualele pericole. Copiii nu pot să se joacă cu aparatul. Copiii nu vor efectua operațiuni de curățare și de întreținere a aparatului fără supraveghere. Curățarea și întreținerea trebuie efectuată de copii doar dacă au vîrstă de peste 8 ani și doar sub supraveghere.
5. Pentru a previne pericolului de sufoicare, păstrați punga departe de bebeluși și copii. Nu utilizați în patuuri, paturi, cărucioare și arcuri. Asta nu este o jucărie. Înainte de a arunca faceți un nod.
6. Nu scufundați aparatul în apă sau în alte lichide. Nu expuneți aparatul condițiilor atmosferice (ploaie, soare etc.).
7. Nu utilizați aparatul care este deteriorat în orice mod sau nu funcționează corect. Nu încercați să reparați singur aparatul. Aparatul deteriorat duce la un punct corespunzător de service în scopul verificări sau executării reparației. Orice reparare trebuie efectuată doar de

punctele de service autorizate. Reparațiile efectuate în mod necorespunzător pot provoca pericole serioase pentru utilizator.

8. Aparatul ar trebui plasat pe suprafață rece, plană departe de aparate de bucătărie care se încălzesc aşa ca: cuptor electric, arzător pe gaz etc.

9. Nu utilizați aparatul în vecinătatea materialelor inflamabile.



10. Nu utilizați aparatul în vecinătatea apei de ex.: sub duș, în cadă sau asupra chiuvetei.

11. Bateriile pot curge când sunt epuizate sau dacă stau nefolosite un timp îndelungat.

Pentru a proteja aparatul și sănătatea Dvs., înlocuiți bateriile regulate cu unele noi precum și evitați contactul pielii cu bateriile care curg.

12. Aparatul trebuie să fie oprit de fiecare dată când îl puneți i deoparte.

13. Utilizați întotdeauna aparatul pe o suprafață stabilă și plană.

14. Înțelegeți aparatul departe de câmpurile electromagnetice puternice.

15. Trebuie avut grijă ca suprafața pe care utilizați aparatul să nu fie umedă sau alunecoasă.

16. Trebuie avut grijă ca obiectele grele să nu cadă pe afișaj și pe partea de sticlă a cânțarului.

17. NU loviți, NU scuturați sau nu scăpați de cânțarul.

DESCRIEREA DISPOZIȚIEI (Fig. 4)

4a. Butonul UNIT

4b. afișă

4c. Buton ON / OFF, buton TARE

4d. cânțarind suprafata

4e. castron

DISPLAY (Fig. 5)

5a. greutate tare

5b. minus semn

5c. zero

5d. măsurarea greutății

5e. măsurarea volumului de lapte

5f. măsurarea volumului de apă

5g. lire sterline: uncii

5h. mililitri/uncie lichidă

5i. grame

5j. kilograme

Înlăturarea bateriei (fig. 2)

Scoateți capacul compartimentului bateriei din partea inferioară a cânțarului. Scoateți bateria veche. Introduceți o nouă baterie 2x AAA 1,5V. Înlăturați capacul compartimentului bateriei.

ALEGERI UNITĂȚI DE MĂSURARE

Porniți scara folosind butonul ON / OFF (4c). Apăsați butonul de schimbare a unității de măsură (4a).

Sistemul metric se va schimba. Pe afișaj se va afișa unitatea curentă: 5g / h sau 5l / j.

CANTAREA (Fig. 5)

Porniți cânțarul folosind butonul ON / OFF (4c). Așteptați până când cânțarele arată 0,0 și simbolul unității (6c).

Așezați elementul care trebuie cânțărit pe suprafața de cânțărire. Așteptați un moment pentru a se stabili rezultatul.

Funcție tară: așezați doar ambalajul / vasul pe cânțar. Apăsați butonul ON / OFF (4c).

Funcția de măsurare a volumului: puteți schimba modul de măsurare apăsând butonul UNIT (4a). Fiecare apăsare va schimba modul:

1. cânțărire - simbolul unității (5d) se va aprinde.

2. Măsurarea volumului de lapte - ml.. Se va aprinde semnul „măsurare a volumului de lapte” (5e).

3. Măsurarea volumului de apă - ml.. Se va aprinde indicativul „Măsurarea volumului de apă” (5f).

CURATENIE SI MENTENANTA

- Ștergeți ușor cânțarul cu o cărpă uscată sau ușor umedă

MESAJE

1. - baterie scăzută

2. - greutate de încărcare prea mare



Din grija pentru mediul înconjurător. Ambalajele din carton vă rugăm să le transmiteți să centrele de maculatură. Sacii din polietilenă (PE) trebuie aruncate în recipientele pentru materialele plastice. Dispozitivul uzat trebuie transmis la punctul corespunzător de depozitare, deoarece componentele periculoase care se găsesc în dispozitiv pot fi foarte periculoase pentru mediul înconjurător. Dispozitivul electric trebuie transmis în aşa fel încât să se limiteze utilizarea lui repetată. Dacă în dispozitiv se găsesc baterii acestea trebuie scoase și transmise către punctul de depozitare a acestora, separat.

MAGYAR

BIZTONSÁGI FELTÉTELEK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT SZEMPONTJÁBÓL FONTOS INFORMÁCIÓK KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRÍZZE MEG, MERT A KÉSŐBBIEKBEN IS SZÜKSÉG LEHET RÁ

- Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást és kövesse az abban foglalt útmutatókat. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy nem megfelelő kezeléséből eredő károkért.
- A készülék kizárolag háztartási célra használható. Kérjük ne használja más, a rendeltetésének nem megfelelő célokra.
- Különös óvatossággal járjon el, ha a készüléket a gyerekek közelében használja. Ügyelni kell arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel, hogy azt a gyerekek és a készülék működését nem ismerő személyek ne használják.
- FIGYELMEZTETÉS:** A jelen készüléket a 8. életévét betöltött gyerekek, csökkent fizikai, érzéki vagy mentális képességű, illetve a készülék használatára vonatkozó tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha az a biztonságukért felelős személyek felügyelete mellett történik vagy tájékoztatást kaptak annak biztonságos működtetéséről és megértették az üzemeltetéssel járó veszélyeket. Ügyelni kell arra, hogy a gyerekek a készülékkel ne játsszanak. A tisztitást és karbantartást a gyerekek végezhetik, kivéve ha 8 éven felüli, felügyelet alatt álló gyerekek ről van szó.
- Fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa a zacskót csecsemőktől és kisgyermekektől távol. Ne használja kisbaba ágyban, gyerekágyban, babakocsiban és babakarámokban. Nem játék. Mielőtt eldobná, kössön rá egy csomót.
- Tilos a készüléket vízbe vagy más folyadékba meríteni. Ne tegye ki a készüléket az időjárás hatásainak (eső, napsütés, stb.).
- Ne használja a hibás vagy nem megfelelően működő készüléket. Ne próbálkozzon a meghibásodott készülék javításával. A hibás készüléket vizsgálata vagy javítása céljából vigye szakszervizbe. A javítást kizárolag a kijelölt szakszervizek végezhetik. Nem megfelelően elvégzett javítás komoly veszélyt jelenthet a felhasználó számára.
- A készüléket hűvös, szilárd, sík és vízszintes felületen, távol a konyhai hőforrásoktól, mint pl. elektromos tűzhely, gázegő, stb., lehet felállítani.
- Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében.
-  Ne használja a készüléket víz közelében pl. zuhany alatt, fürdőkádban vagy a vízzel töltött mosdó felett.
- A kimerült vagy hosszabb ideig nem használt elem kiszívároghat. A berendezés és az

egészsége megóvása érdekében az elhasznált elemet rendszeresen cserélje ki és kerülje a szivárgó elemek bőrrel való érintkezését.

12. Használat után a mérleget minden alkalommal kapcsolja ki.

13. A készüléket szilárd és sík felületen használja.

14. A készüléket távol kell tartani az erős elektromágneses terek hatásától.

15. Ügyelni kell arra, hogy a mérleget száraz és csuszásmentes felületen használjuk.

16. Ügyelni kell arra, hogy a nehéz tárgyak ne essenek le a kijelzőre és a mérleg üveg alkatrészeire.

17. NE üsse, NE rázza és NE dobja a mérleget.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (4. ábra)

4a. UNIT gomb	4b. kijelző	4c. BE / Kl gomb, TARE gomb	4d. súlya	4e. tál
---------------	-------------	-----------------------------	-----------	---------

KIJELZŐ (5. ábra)

5a. saját tömeg	5b. mínusz jel	5c. nulla
5d. súlymérés	5e. tejmennyiség mérés	5f. vízmennyiség mérése
5g. font: dkg	5h. milliliter/folyadek uncia	5i. gramm
5j. kilogramm		

AZ AKKUMULÁTOR CSERÉJE (2. ábra)

Távolítsa el az elemtártó fedelét a skála alján. Távolítsa el a régi akkumulátort. Helyezzen be új 2x AAA 1,5 V-os elemeket. Csukja be az elemtártó fedelét.

A MÉRÉSI EGYSÉGEK VÁLASZTÁSA

Kapcsolja be a mérleget a BE / Kl gomb segítségével (4c). Nyomja meg a mérőegység váltó gombot (4a).

A metrikus rendszer megváltozik. A kijelzőn megjelenik az aktuális egység: 5g / h vagy 5i / j.

SÚLYOZÁS (5. ábra)

Kapcsolja be a mérleget a BE / Kl gomb segítségével (4c). Várja meg, amíg a mérlegek 0.0 és az egység szimbólumot mutatnak (6c).

Helyezze a leírt tárgyat a mérési felületre. Várjon egy pillanatra, amíg az eredmény stabilizálódik.

Tára funkció: Csak a csomagolást / edényt tegye a mérlegre. Nyomja meg a BE / Kl gombot (4c).

Hangerő-mérési funkció: a mérési mód megváltoztatható az UNIT gomb (4a) megnyomásával. minden egyes megnyomás megváltoztatja az üzemmódot:

1. súlymérés - az egység szimbólum (5d) kigyullad.
2. tejmennyiség-mérés - ml-ben, kigyullad a „tejmennyiség-mérés” (5e) jel.
3. vízmennyiség-mérés - ml-ben, kigyullad a „vízmennyiség-mérés” (5f) jel.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Finoman törölje le a mérleget száraz vagy enyhén nedves ruhával

ÜZENETEK

1. - alacsony akkumulátor
2. - túl nagy a rakkamány súlya

MŰSZAKI ADATOK

Áramforrás: akkumulátor 2x AAA 1,5 V



A környezet védelme érdekében kérjük külön karton dobozok és műanyag zsákokat és dobja öket a megfelelő hulladék közé. Használt készüléket kell eljuttatni a kijelölt gyűjtőhelyekre miatt veszélyes elemek alkatrészeket, amelyek hatással lehetnek a környezetre. Ne dobja a készüléket a közös szemétkosárba.

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET TÄRKEÄT TURVALLISEN KÄYTÖN OHJEETLUE

TARKASTI JA SÄILYTÄ TULEVAISUUTTA VARTEN

1. Lue käyttöohje ennen laitteen käytön aloittamista ja toimi sen sisältämien ohjeiden mukaan. Valmistaja ei vasta vahingoista, jotka ovat aiheutuneet laitteen käyttötarkoitukseen vastaisesta tai väärästä käytöstä.
2. Laite on tarkoitettu yksinomaan kotikäyttöön. Laitetta ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, jotka eivät ole sen käyttötarkoitukseen mukaisia.
3. Laitteen käytön aikana on noudatettava erityistä varovaisuutta, kun lapsia oleskelee lähistöllä. Lapsia ei saa päästää leikkimään laitteella. Älä päästää lapsia äläkä henkilöitä, jotka eivät ole perehdyneet laitteen käyttöön, käytämään laitetta.
4. VAROITUS: Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen tai psykkinen kyky on rajoittunut tai tuntoaistin toiminta on rajoittunut, tai henkilöt, joilla ei ole kokemusta laitteen käytöstä tai eivät tunne sitä, jos sitä käytetään heidän turvallisuudesta vastaavan henkilön valvonnassa tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he tietävät sen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huolata laitetta, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja nämä toimenpiteet suoritetaan valvonnan alaisena.
5. Tukehtumisvaaran välttämiseksi pidä laukkua poissa vauvojen ja lasten ulottuvilta. Älä käytä lasten sängyissä, sängyissä, lastenvaunuissa ja leikkikehissä. Tuote ei ole leikkikalua. Sido solmu ennen heittämistä.
6. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä aseta laitetta alittiaksi sääolosuhteiden (sateen, auringon jne.) vaikutukselle.
7. Älä käytä laitetta, joka on vaurioitunut millä tavalla tahansa tai toimii virheellisesti. Älä korjaa laitetta omatoimisesti. Anna vaurioitunut laite asianmukaiseen huoltoliikkeeseen tarkastettavaksi tai korjattavaksi. Kaikki korjaukset saavat tehdä yksinomaan valtuutetut huoltolikkeet. Väärin suoritettu korjaus voi aiheuttaa vakavia vaaroja käyttäjälle.
8. Laite pitää asettaa viileälle, vakaalle ja tasaiselle pinnalle etäälle kuumenevista keittiölaitteista kuten: sähköliesi, kaasuliesi yms..
9. Laitetta ei saa käyttää helposti syttivien materiaalien läheisyydessä.
10.  Laitetta ei saa käyttää veden läheisyydessä esim. suihkussa, kylpyammeessa eikä pesualtaan yläpuolella, jossa on vettä.
11. Paristot voivat vuotaa, kun ne on käytetty loppuun tai niitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Laitteen sekä oman terveytesi suojelemiseksi vaihda paristot säännöllisesti ja vältä ihokosketusta vuotavien paristojen kanssa.
12. Laite on joka kerta kytettävä pois päältä, kun se otetaan pois käytöstä.
13. Laitetta on käytettävä vakaalla ja tasaisella alustalla.
14. Laite on pidettävä voimakkaiden magneettikenttien vaikutusalueen ulkopuolella.
15. On varmistettava, että alusta, jolla laitetta käytämme, ei ole kostea tai liukas.
16. On varottava, etteivät raskaat esineet putoa vaa'an näytön ja lasiosien päälle.
17. Vaakaa! El saa lyödä, ravistaa eikä pudottaa.

LAITTEEN KUVAUS (kuva 4)

4a. UNIT-painike	4b. näyttö	4c. ON / OFF-painike, TARE painike	4d. punnituspinta	4e. kulho
5a. taarapaino	5b. miinusmerkki			5c. nolla
5d. painon mittaus	5e. maidon määärän mittaus			5f. vesimääärän mittaus
5g. kiloa: unssia	5h. millilitraa/nesteen unssi			5i. grammiaa
5 j. kilogrammaa				

AKKUN VAIHTO (kuva 2)

Poista paristolokeron kanssi asteikon pohjasta. Poista vanha akku. Aseta uudet 2x AAA 1,5 V -paristot. Sulje paristokotelon kanssi.

MITTAUSYKSIKÖJEN VALINTA

Käännä vaaka päälle ON / OFF-painikkeella (4c). Paina mittausyksikön vaihtopainiketta (4a).

Metriikkajärjestelmä muuttuu. Näytössä näkyy nykyinen yksikkö: 5g / h tai 5i / j.

PAKASTUS (kuva 5)

Kytke vaa'at päälle ON / OFF-painikkeella (4c). Odota, kunnes vaaka näyttää 0.0 ja yksikkösymboli (6c).

Aseta punnitava esine punnituspinnalle. Odota hetki, kunnes tulos tasaantuu.

Taaratoiminto: aseta vain pakkaus / astia vaa'alle. Paina ON / OFF-painiketta (4c).

Äänenvoimakkuuden mittaustoiminto: Voit muuttaa mittaustilaa painamalla UNIT-painiketta (4a). Jokainen painallus muuttaa tilaa:

1. punnitus - yksikön symboli (5d) sytyy.
2. maidon määärän mittaus - ml., Merkki 'maidon määrä' (5e) sytyy.
3. vesimääärän mittaus - ml., Merkki 'vesimääärän mittaus' (5f) sytyy.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Pyhi vaa'at varovasti kuivalla tai hieman kostealla liinalla

VIESTIT

1. - alhainen akku
2. - liian suuri kuorman paino

TEKNISET TIEDOT

Virtalähde: akku 2x AAA 1,5V



Suojellaksesi ympäristöä: hävitä pahviaatikot ja muovipussit ja kierrätä ne niille tarkoitetuissa jätteastioissa. Käytetyt koneet tulee toimittaa niihin erioistuneisiin keräyspisteisiin ympäristölle varallisten aineiden takia. Älä hävitä laitteita sekajätteessä.

македонски

ОПШТИ БЕЗБЕДНОСНИ УСЛОВИВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ВЕ МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО ВНИМАТЕЛНО И ЗАЧУВАЈТЕ ГО ЗА ИДНИНА

1. Пред да почнете со користење на уредот прочитајте го упатството за употреба и следете ги инструкциите содржани во него. Производителот не е одговорен за штетата предизвикана при употреба на уредот спротивно од неговата намена или при несоодветно ракување.
2. Уредот е наменет исклучиво за домашна употреба. Не користете го за други цели кои не се во согласност со неговата намена.

3. Бидете особено внимателни кога го користите уредот во близина на деца. Не дозволувајте деца да си играат со уредот. Не дозволувајте уредот да го користат деца како играчка или луѓе и деца кои не се запознаени со него.
4. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Овој уред може да се користи од страна на деца кои имаат навршено најмалку 8 години, како и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или лица без искуство или познавање на уредот, само под услов кога на ваквите лица им е обезбеден соодветен надзор од лице кое одговара за нивната безбедност или кога им се дадени упатства како да го користат уредот на безбеден начин и притоа се свесни за опасностите поврзани со користењето на уредот кој гарантира дека ги разбираат придржните опасности. Уредот не смее да биде користен како играчка од страна на деца. Деца не смеат да вршат работи поврзани со чистење или одржување на уредот, освен ако не се постари од 8 години и се надгледувани.
5. За да избегнете опасност од задушување, чувајте ја торбата подалеку од доенчиња и деца. Не користете во креветчиња, кревети, колички и оградици за игра. Ова не е играчка. Заврзете во јазол пред да ја фрлите.
6. Не изложувајте го уредот на атмосферски влијанија (дожд, сонце, итн.).
7. Не користете го уредот доколку е оштетен на кој било начин или доколку не работи правилно. Не поправяйте го уредот сами. Оштетениот уред однесете го во овластен сервисен центар за проверка или поправка. Само овластени сервисни центри можат да ги вршат поправките. Неправилно извршената поправка може да предизвика сериозна опасност за корисникот.
8. Уредот треба да го поставите на ладна, стабилна и рамна површина, подалеку од грејни тела, како што се: електричен шпорет, плински уреди и сл.
9. Не користете го уредот во близина на запаливи материјали.
10. Не е дозволена употреба на уредот во близина на вода, на пр: под туш, во када или над мијалник со вода.
11. Батериите можат да истечат кога се потрошени или не се користеле подолго време. За да го заштитите уредот и вашето здравје, редовно заменувајте ги и избегнувајте контакт на кожа со истечените батериии.
12. Уредот треба да се исклучи секој пат кога го ставате назад на место.
13. Уредот треба да се користи на стабилна и рамна површина.
14. Уредот треба да се чува надвор од области на силни електромагнетни полиња.
15. Треба да внимавате подлогата на која се користи уредот да не биде влажна или лизгава.
16. Треба да внимавате тешки предмети да не паднат на екранот и стаклениот дел од вагата.
17. НЕ ја удирајте, НЕ ја тресете и НЕ ја испуштајте вагата.

4а. Копче за Единица
4ц. Копче ON / OFF, копче TARE

4б. дисплеј
4д. тежинска површина

4е. чинија

РАЗГОВОР (слика 5)

5а. тешка тежина
5д. мерење на тежината
5г. фунти: унци
5ј. килограми

5б. минус знак
5е. мерење на волуменот на млеко
5ч. милилитри/ fl.oz
5с. нула
5f. мерење на волуменот на вода
5i. грама

РЕАКЦИРАЕ НА БАТЕРИЈА (Сл. 2)

Отстранете го капакот на батеријата на дното на скалата. Отстранете ја старата батерија. Вметнете нови 2x AAA 1,5V батерии. Затворете го капакот на батеријата.

ЕДИНИЦИ ЗА ИСПИТУВА МЕЕ на мерките

Свртете ја скалата со помош на копчето Вклучување / исклучување (4c). Притиснете го копчето за промена на единицата за мерење (4a).

Метричкиот систем ќе се промени. Екранот ќе ја прикаже тековната единица: 5g / h или 5i / j.

ПОВЕЕ (Сл. 5)

Вклучете ги скалите користејќи го копчето ON / OFF (4c). Почекајте додека скалите не покажат 0,0 и симбол на единицата (6ц).

Ставете го предметот да се мери на површината за мерење. Почекајте еден момент за резултатот да се стабилизира.

Функција за складирање: ставете ја пакувањето / чинијата само на вагата. Притиснете го копчето ON / OFF (4c).

Функција за мерење на јачината на звукот: можете да го промените режимот за мерење со притискање на копчето UNIT (4a). Секој печат ќе го смени режимот:

1. мерење - ќе се запали симболот на единицата (5д).
2. мерење на волуменот на млекото - мл., ќе се запали знакот „мерење на волуменот на млеко“ (5е).
3. мерење на волуменот на водата - ml., ќе се запали знакот „мерење на волуменот на водата“ (5f).

ЧИСТЕЕ И ОДРУВАЕ

- Нежно избришете ги скалите со сува или малку влажна крпа

ПРАШААА

- 1 - ниска батерија
- 2 - премногу тежина

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Извор на енергија: батерија 2x AAA 1,5V



За да се заштитат вашата околина: ве молиме одделни кутии и пластични кеси и да располага со нив во соодветните канти за отпадоци. Користи апаратот треба да биде предаден на посветен собирање поени поради hazardous компоненти, кои можат да влијаат на животната средина. Не фрлајте овој апарат во заедничката корпа за отпадоци.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

1. Προτού ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και ενεργήστε σύμφωνα με τις υποδείξεις που περιλαμβάνονται σε αυτές. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από χρήση της συσκευής ασύμφωνη με τον προορισμό της ή εσφαλμένο χειρισμό της.
2. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Μη την χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς, ασύμφωνους με τον προορισμό της.
3. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση της συσκευής, όταν στο περιβάλλον αυτής βρίσκονται παιδιά. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή, μην αφήνετε

παιδιά ή άτομα που δεν γνωρίζουν πως λειτουργεί η συσκευή να την χρησιμοποιούν.

4. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με περιορισμένη σωματική, αισθητηριακή ή ψυχική ικανότητα, ή άτομα που δεν έχουν εμπειρία ή γνώσεις πάνω στη συσκευή, εάν αυτό συμβαίνει υπό την επίβλεψη ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλεια αυτών ή τους δόθηκαν οδηγίες με θέμα την ασφαλή χρήση της συσκευής και συνειδητοποιούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτής. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται υπό επίβλεψη.

5. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας, κρατήστε τη σακούλα μακριά από βρέφη και παιδιά. Μην τη χρησιμοποιείτε σε κρεβατάκια, κρεβάτια, καρότσια και βρεφικά πάρκα. Δεν είναι παιχνίδι. Δέστε την κόμπο πριν την απορρίψετε.

6. Μην αφήνετε τη συσκευή υπό την επίδραση των ατμοσφαιρικών συνθηκών (βροχή, ήλιος κτλ.).

7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβη με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν λειτουργεί σωστά. Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Δώστε τη συσκευή που έχει υποστεί βλάβη σε κατάλληλο σημείο τεχνικού ελέγχου για να ελεγχθεί ή να επισκευαστεί. Μπορεί να επισκευαστεί αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα σημεία τεχνικού ελέγχου. Η ακατάλληλη επισκευή μπορεί να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για τον χρήστη.

8. Τοποθετήστε τη συσκευή σε δροσερή, σταθερή, επίπεδη επιφάνεια μακριά από θερμαινόμενες συσκευές κουζίνας, όπως: ηλεκτρική κουζίνα, καυστήρας αερίου κτλ.

9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

10. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό π.χ.: στο ντους, στην μπανιέρα ούτε επάνω από νιπτήρα με νερό.

11. Οι μπαταρίες μπορούν να έχουν διαρροές, όταν εξαντληθούν ή δεν χρησιμοποιήθηκαν για παρατεταμένο διάστημα. Για την προστασία της συσκευής και της υγείας σας, αλλάζετε τις τακτικά και αποφύγετε την επαφή του δέρματος με μπαταρίες με διαρροές.

12. Απενεργοποιείτε τη συσκευή κάθε φορά που την εναποθέτετε.

13. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.

14. Διατηρείτε τη συσκευή εκτός της ζώνης δράσης ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.

15. Προσέχετε το υπόστρωμα στο οποίο χρησιμοποιείτε τη συσκευή να μην είναι υγρό ούτε ολισθηρό.

16. Προσέχετε να μην πέφτουν βαριά αντικείμενα στην οθόνη και στο γυάλινο μέρος της ζυγαριάς.

17. ΜΗΝ χτυπάτε, ΜΗΝ ταρακουνάτε και ΜΗΝ ρίχνετε κάτω τη ζυγαριά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Σχήμα 4)

4a. Πλήκτρο MONADA

4g. Πλήκτρο ON / OFF, κουμπί TARE

4β. απεικόνιση

4d. επιφάνεια ζύγισης

4e. μπολ

5α. το απόβαρο
5δ. μέτρηση βάρους
5γ. λίρες: ουγγιές
5j. χιλιόγραμμα

5β. μείον το σημάδι
5ε. μέτρηση όγκου γάλακτος
5ώρες. χιλιοστόλιτρα/fl:oz

5γ. μηδέν
5f. μέτρηση όγκου νερού
5i. γραμμάρια

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (Εικ. 2)

Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών στο κάτω μέρος της κλίμακας. Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία. Τοποθετήστε μια νέα μπαταρία AAA 1,5V. Κλείστε το καπάκι του διαμερίσματος της μπαταρίας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Ενεργοποιήστε τη κλίμακα χρησιμοποιώντας το κουμπί ON / OFF (4c). Πατήστε το κουμπί αλλαγής μονάδας μέτρησης (4a). Το μετρικό σύστημα θα αλλάξει. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η τρέχουσα μονάδα: 5g / h ή 5i / j.

ΒΑΘΜΙΣΗ (Εικ. 5)

Γιρίστε τις ζυγαριές χρησιμοποιώντας το κουμπί ON / OFF (4c). Περιμένετε μέχρι να εμφανιστούν οι κλίμακες 0,0 και το σύμβολο μονάδας (6c).

Τοποθετήστε το αντικείμενο προς ζύγιση στην επιφάνεια ζύγισης. Περιμένετε μια στιγμή για να σταθεροποιηθεί το αποτέλεσμα.

Λειτουργία απόβαρου: Τοποθετήστε μόνο τη συσκευασία / πιάτο στις ζυγαριές. Πατήστε το κουμπί ON / OFF (4c).

Λειτουργία μέτρησης έντασης ήχου: Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία μέτρησης πιέζοντας το πλήκτρο UNIT (4a). Κάθε τύπος θα αλλάξει τη λειτουργία:

1. Ζύγιση - το σύμβολο μονάδας (5δ) ανάβει.
2. μέτρηση όγκου γάλακτος - ml., Το σήμα «μέτρηση όγκου γάλακτος» (5e) ανάβει.
3. μέτρηση όγκου νερού - ml., Το σήμα «μέτρηση όγκου νερού» (5στ) θα ανάψει.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Σκουπίστε απαλά τις ζυγαριές με ένα στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί

ΜΗΝΥΜΑΤΑ

1. - Χαμηλή μπαταρία
2. - υπερβολικό βάρος φορτίου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Πηγή τροφοδοσίας: μπαταρία 2x AAA 1,5V



φροντίζουμε το φυσικό περιβάλλον. Παρακαλούμε να πετάτε τις συσκευασίες από χαρτόνι στον κάδο ανακύκλωσης απορριμμάτων χαρτού. Τις σακούλες από πολυαιθυλένιο (PE), απορρίψτε τις στον κάδο ανακύκλωσης πλαστικών. Η φθαρμένη συσκευή πρέπει να απορρίπτεται στο κατάλληλο σημείο, εξαιτίας των επικίνδυνων στοιχείων που περιέχει και τα οποία μπορεί να αποτελέσουν απειλή για το περιβάλλον. Η ηλεκτρική συσκευή πρέπει να απορρίπτεται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιοριστεί η επαναχρησιμοποίηση της. Εάν στη συσκευή βρίσκονται μπαταρίες, αυτές πρέπει να αφαιρεθούν και να πεταχτούν σε ξεχωριστό κάδο.

SLOVENŠČINA

VARNOSTNI POGOJI POMEMBNA NAVODILA ZA VARNO UPORABONATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO

1. Pred prvo uporabo naprave preberite navodila za uporabo in ravnajte v skladu z njimi. Proizvajalec ne odgovarja za škode, nastale zaradi uporabe, ki skladna z namenom naprave, ali zaradi nepravilne uporabe.
2. Naprava je namenjena izključno za domačo uporabo. Izdelka ne uporabljajte za druge namene kot za tiste, za katere je predviden.
3. Bodite posebej pozorni pri uporabi naprave, ko so v bližini otroci. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo. Otrokom in osebam, ki naprave ne poznajo, ne dovolite, da jo uporabljajo.
4. OPOZORILO: Otroci nad 8 let starosti in osebe z omejenimi fizičnimi, čutnimi in psihičnimi

zmožnostmi ter osebe, ki naprave ne poznajo in nimajo izkušenj z njo, lahko to napravo uporabljajo pod nadzorom osebe, ki odgovarja za njihovo varnost, ali če so bile poučene o pravilih varne uporabe naprave in se zavedajo nevarnosti, povezanih z njenou uporabo. Ne dovolite, da se otroci igrajo z napravo. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, razen če so stari nad 8 let in to počnejo pod nadzorom.

5. Za izogibanje nevarnosti zadušitve vrečo shranite izven dosega dojenčkov in otrok. Ne uporabljajte v otroških posteljah, posteljah, vozičkih in stajicah. Izdelek ni igrača. Preden vrečo zavržete, jo zavežite v vozel.

6. Naprave ne potapljaljte v vodo ali drugo tekočino. Naprave ne izpostavljajte vremenskim vplivom (dežju, soncu itn.).

7. Ne uporabljajte okvarjene ali nepravilno delujoče naprave. Okvarjene naprave ne popravljajte sami. Okvarjeno napravo odnesite na ustrezno servisno točko za preveritev ali popravilo. Kakršna koli popravila smejo opraviti izključno pooblaščene servisne točke. Nepravilno izvedeno popravilo lahko povzroči hudo nevarnost uporabniku.

8. Napravo postavite na hladni, stabilni, ravni površini, stran od segrevajočih se kuhinjskih naprav, kot sta npr. štedilnik, plinski gorilnik itn.

9. Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov.

10. Naprave nikoli ne uporabljajte v bližini vode, npr. pod prho, v kadi ali nad umivalnikom z vodo.

11. Izpraznjene baterije in baterije, ki se dalj časa ne uporabljajo, lahko puščajo. Za zaščito naprave in svojega zdravja jih redno menjajte in se izogibajte stiku kože z baterijami, ki puščajo.

12. Napravo vedno izklopite, preden jo spravite.

13. Napravo uporabljajte na stabilni in ravni površini.

14. Napravo shranujte izven dosega močnih elektromagnetnih polj.

15. Pazite, da površina, na kateri uporabljate napravo, ni vlažna in spolzka.

16. Pazite, da težki predmeti ne padejo na prikazovalnik in stekleni del tehnice.

17. Naprave NE udarjajte, NE stresajte in NE spuščajte.

OPIS NAPRAVE (slika 4)

4a. Gumb ENOTA

4b. prikaz

4c. Gumb za vklop / izklop, gumb TARE

4d. površina tehtanja

4e. skleda

PRIKAZ (slika 5)

5a. teža tare

5b. minus minus

5c. nič

5d. merjenje teže

5e. meritev prostornine mleka

5f. merjenje prostornine vode

5g. funтов: unč

5h mililitrov/fl.oz

5i. gramov

5j. kilogramov

ZAMENJAVA BATERIJE (slika 2)

Odstranite pokrov prostora za baterije na dnu tehnice. Odstranite staro baterijo. Vstavite nove 2x AAA 1,5V baterije. Zaprite pokrov predelka za baterije.

IZBIRAJ MERILNE ENOTE

Vklonite lesivo s tipko ON / OFF (4c). Pritisnite gumb za spremembo meritne enote (4a).

TEŽA (slika 5)

S pomočjo gumba za vklop / izklop (4c) vklopite tehnicco. Počakajte, da tehnicca pokaže 0,0 in simbol enote (6c).

Postavite predmet, ki ga boste stehitali, na tehtalno površino. Počakajte trenutek, da se rezultat stabilizira.

Funkcija tare: na tehnicco postavite samo embalažo / posodo. Pritisnite gumb za vklop / izklop (4c).

Funkcija merjenja glasnosti: način merjenja lahko spremenite s pritiskom na tipko UNIT (4a). Vsak pritisk bo spremenil način:

1. tehtanje - prizgal se bo simbol enote (5d).

2. meritev prostornine mleka - ml., Zasveti znak "meritev količine mleka" (5e).

3. merjenje prostornine vode - ml., Zasveti znak "meritev prostornine vode" (5f).

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Tehnice nežno obrišite s suho ali rahlo vlažno krpo

POROČILA

1. - malo baterije

2. - prevelika teža obremenitve

TEHNIČNI PODATKI

Vir napajanja: baterija 2x AAA 1,5V



Skrbimo za okolje. Kartonska embalaža, prosim darovati na odpadni papir. Polietilenske vreče (PE) mečite v posoda za plastiko. Dotrajane naprave je treba vrniti na ustrezno zbirno mesto, ker vsebovane v napravo nevarne elemente lahko predstavljajo nevarnost za okolje. Električna naprava je treba vrniti kakor, da se omeji njegovo ponovno uporabo in izkoristenost. Če naprava vsebuje baterijo, je treba odstraniti in ločeno dati nazaj na mesta skladisčenja.

NEDERLANDS

VEILIGHEIDSVOORWAARDEN BELANGRIJKE INSTRUCTIES OVER GEBRUIKSVEILIGHEID LEES DIT ZORGVULDIG EN BEWAAR HET VOOR DE TOEKOMST

1. Lees voorafgaand aan gebruik van het apparaat de gebruikershandleiding en volg de aanwijzingen erin op. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebruik in strijd met het beoogde doeleinde of door onjuiste bediening.
2. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden die in strijd zijn met het beoogde gebruik.
3. Extra voorzichtigheid is geboden tijdens gebruik van het apparaat wanneer er kinderen in de buurt zijn. Laat kinderen niet met het apparaat spelen en zorg dat mensen het apparaat niet gebruiken indien zij er niet bekend mee zijn.
4. WAARSCHUWING: Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar, personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden of personen die geen ervaring met of kennis van het apparaat hebben, indien dit gebruik plaatsvindt onder toezicht van een persoon die verantwoordelijkheid neemt voor hun veiligheid of indien deze personen zijn gedreven over veilig gebruik en op de hoogte zijn gebracht van de eventuele gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud van het apparaat mogen niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij zij ouder dan 8 jaar zijn en deze handelingen verrichten onder toezicht.
5. Houd de zak ver van baby's en kinderen vandaan wegens verstikkingsgevaar. Niet gebruiken in kinderbedjes, bedden, kinderwagens of boxen. Dit is geen speelgoed. Inwikkelen voorafgaand aan het weggooien.

6. Het apparaat niet blootstellen aan weersomstandigheden (regen, zon etc.)
7. Het apparaat nooit gebruiken wanneer het beschadigd is of op wat voor manier dan ook onjuist werkt. Het apparaat niet zelfstandig repareren. Breng het beschadigde apparaat naar een bevoegde service voor controle of reparatie. Alle reparaties mogen uitsluitend worden verricht door erkende servicepunten. Onjuiste reparatie kan leiden tot ernstige gevaren voor de gebruiker.
8. Plaats het apparaat op een koel, stabiel en egaal oppervlak, ver van warmtegenererende keukenapparatuur als fornuizen, elektrische kookplaten etc.
9. Het apparaat niet gebruiken in de buurt van licht ontvlambare materialen.
-  10. Het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van water, bijv. onder de douche, in bad of boven de wastafel.
11. De batterijen kunnen gaan lekken wanneer deze leeg zijn of langere tijd niet gebruikt zijn. Ter bescherming van het apparaat en de eigen gezondheid wordt aanbevolen om de batterijen regelmatig te vervangen en contact met eventuele gelekte vloeistof uit de batterijen te vermijden.
12. Het apparaat altijd uitschakelen voordat het wordt opgeborgen.
13. Het apparaat gebruik op een platte, stabiele ondergrond.
14. Het apparaat buiten het werkingsgebied van sterke elektromagnetische velden houden.
15. Zorg dat de ondergrond onder het apparaat niet vochtig of glad is.
16. Zorg dat er geen zware voorwerpen op het scherm of het glazen gedeelte van de weegschaal vallen.
17. De weegschaal NIET stoten, NIET schudden en NIET laten vallen.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (fig. 4)

4a. UNIT-knop	4b. tonen
4c. AAN / UIT-knop, TARE-knop	4d. weegoppervlak
	4e. kom

DISPLAY (fig. 5)

5a. tarragewicht	5b. minteken	5c. nul
5d. gewichtsmeting	5e. melkvolumemeting	5f. water volume meting
5g. pond: ounces	5u. milliliter/fl.oz	5i. gram
5j. kilogram		

DE BATTERIJ VERVANGEN (fig. 2)

Verwijder het deksel van het batterijcompartiment aan de onderkant van de schaal. Verwijder de oude batterij. Plaats een nieuwe 2x AAA 1,5V-batterijen. Sluit het deksel van het batterijvak.

MEETEENHEDEN KIEZEN

Schakel de schaal in met de AAN / UIT-knop (4c). Druk op de knop Wijzigen meeteenheid (4a). Het metrische systeem zal veranderen. Het display toont de huidige eenheid: 5g / h of 5i / j.

WEGEN (fig. 5)

Schakel de weegschaal in met de AAN / UIT-knop (4c). Wacht tot de weegschaal 0.0 en het eenheden-symbool (6c) toont.

Plaats het te wegen item op het weegoppervlak. Wacht even tot het resultaat is gestabiliseerd.

Tarrafunctie: plaats alleen de verpakking / schaal op de weegschaal. Druk op de AAN / UIT-knop (4c).

Volumetrimetrische functie: u kunt de meetmodus wijzigen door op de UNIT-knop (4a) te drukken. Bij elke druk verandert de modus:

1. wegen - eenheidssymbool (5d) gaat branden.

2. melkvolumemeting - ml., Het teken 'melkvolumemeting' (5e) gaat branden.

3. watervolumemeting - ml., Het teken 'watervolumemeting' (5f) gaat branden.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

- Veeg de weegschaal voorzichtig schoon met een droge of licht vochtige doek

BERICHTEN

- 1.- Batterij bijna leeg
- 2.- te veel laadgewicht

TECHNISCHE DATA

Stroombron: batterij 2x AAA 1,5V



We geven om het milieu. We vragen u om de kartonnen verpakkingen te storten bij het oud papier. Polyethyleen zakken (PE) storten in de container voor plastic . Versleten apparatuur afgeven bij het juiste verzamelpunt, als in het apparaat gevvaarlijke elementen zitten kan dat een bedreiging zijn voor het milieu. Elektrisch apparatuur moet worden geretourneerd om het hergebruik te verminderen. Als in het apparaat batterijen zitten, horen die verwijderd te worden en appart af te worden gegeven bij het juiste verzamelpunt.

РУССКИЙ

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ НА БУДУЩЕЕ

1. Перед началом эксплуатации устройства прочитайте руководство по обслуживанию и действуйте согласно содержащимся в нём указаниям. Производитель не несёт ответственности за ущерб, причинённый использованием устройства не по назначению или его ненадлежащим обслуживанием.
2. Устройство служит только для использования в быту. Не использовать его для иных целей, не соответствующих его назначению.
3. Нужно соблюдать особую осторожность при пользовании устройством, если поблизости находятся дети. Нельзя позволять детям играть устройством, а также нельзя разрешать пользоваться устройством детям и лицам, не знакомым с ним.
4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данное оборудование может эксплуатироваться детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, или же лицами, не имеющими опыта обращения с устройством и незнакомыми с ним, если это происходит под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или если им разъяснены правила безопасной эксплуатации устройства, и они понимают риски, связанные с его эксплуатацией. Детям нельзя играть устройством. Чистку и уход за устройством не должны выполнять дети - только если им больше 8 лет, и эти действия выполняются ими под надзором.
5. Чтобы избежать опасности удушения, держите пакет вдали от детей. Не используйте в кроватках, кроватях, колясках и колыбелях. Это не игрушка. Перед тем как выбросить, завяжите его узлом.
6. Не погружайте устройство в воду или другую жидкость. Не подвергайте устройство воздействию атмосферных явлений (дождя, солнца и т.д.).

7. Не используйте устройство, если оно было повреждено каким-либо способом, или если оно некорректно работает. Не ремонтируйте устройство самостоятельно. Неисправное устройство нужно отдать в соответствующий сервисный пункт для проверки или ремонта. Любой ремонт должен выполняться только авторизованными сервисными пунктами. Неправильно выполненный ремонт может привести к серьёзным опасностям для пользователя.
8. Нужно ставить устройство на холодную стабильную ровную поверхность, вдали от нагревающихся кухонных устройств, таких как электроплита, газовые горелки и т.п.
9. Не использовать устройство вблизи легковоспламеняющихся материалов.
-  10. Нельзя использовать устройство вблизи воды, например, под душем, в ванне или умывальнике с водой.
11. Аккумуляторы могут течь, если они разряжены или не эксплуатировались в течение длительного времени. Для защиты устройства и собственного здоровья регулярно заменяйте аккумуляторы и избегайте контакта кожи с жидкостью из аккумулятора.
12. Устройство нужно всегда выключать после использования.
13. Нужно использовать устройство на стабильной плоской поверхности.
14. Нужно держать устройство вне воздействия сильных электромагнитных полей.
15. Нужно следить за тем, чтобы поверхность, на которой используется устройство, не была влажной или скользкой.
16. Нужно следить, чтобы тяжёлые предметы не падали на дисплей и стеклянную часть весов.
17. НЕ подвергать ударам, НЕ трясти и НЕ ронять весы.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА (рис. 4)

4а. Кнопка UNIT 4б. дисплей
4с. Кнопка включения / выключения, кнопка TARE 4д. Поверхность взвешивания 4е. миска

ДИСПЛЕЙ (рис. 5)

5а. вес тары 5б. знак минус 5с. нуль
5д. измерение веса 5е. измерение объема молока 5ф. измерение объема воды
5г. фунтов: унций 5h. миллилитрах/fl:oz 5i. граммов
5j. кг

ЗАМЕНА БАТАРЕИ (рис. 2)

Снимите крышку батарейного отсека в нижней части шкалы. Удалите старую батарею. Вставьте новые 2 батарейки AAA 1,5 В. Закройте крышку батарейного отсека.

ВЫБОР ИЗМЕРЕНИЙ

Включите весы кнопкой ВКЛ / ВЫКЛ (4с). Нажмите кнопку изменения единицы измерения (4а). Метрическая система изменится. На дисплее отобразится текущая единица измерения: 5 г / ч или 5i / ч.

Взвешивание (рис. 5)

Включите весы кнопкой ВКЛ / ВЫКЛ (4с). Подождите, пока на весах не появится 0.0 и символ единицы (6с). Поместите предмет для взвешивания на поверхность для взвешивания. Подождите, пока результат стабилизируется. Функция тары: ставьте на весы только упаковку / блюдо. Нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ (4с). Функция измерения объема: вы можете изменить режим измерения, нажав кнопку UNIT (4а). Каждое нажатие изменит режим:
1. взвешивание - загорится символ единицы измерения (5d).

- измерение объема молока - мл., Загорится знак «измерение объема молока» (5e).
- измерение объема воды - мл., Загорится знак «измерение объема воды» (5f).

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Осторожно протрите весы сухой или слегка влажной тканью.

СООБЩЕНИЯ

1. - низкий заряд батареи
2. - слишком большой вес груза

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Источник питания: батарея 2x AAA 1,5B



Заботясь об окружающей среде.. Упаковку из картона передайте, пожалуйста, на макулатуру. Полиэтиленовые мешки (PE) выкидывать в резервуар для пластмассы. Изнашеннное устройство надо передать в соответствующую точку хранения, так как находящиеся в устройстве опасные составляющие могут являться угрозой для окружающей среды. Электрическое устройство надо передать таким образом, чтобы ограничить его повторное употребление и использование. Если в устройстве находятся батареи, их надо вытащить и передать в точку хранения отдельно. Устройство не выкидывать в резервуар для коммунальных отходов!

HRVATSKI

OPĆI SIGURNOSNI UVJETI

BITNE NAPOMENE O SIGURNOSTI UPORABE

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA KASNIJE KORIŠTENJE

1. Prije početka korištenja uređaja trebate pročitati upute za uporabu. Uvijek se pridržavajte napomena definiranih u uputama za uporabu. Proizvođač ne odgovara za štete nastale uslijed uporabe uređaja suprotno njegovoj namjeni ili zbog nepravilnog korištenja uređaja.
2. Uređaj je namijenjen za kućnu uporabu i ne smije se rabiti u druge svrhe suprotno njegovoj namjeni.
3. Poseban oprez primijenite tijekom korištenja uređaja kada su u blizini djeca. Djeca se ne smiju igrati s ovim uređajem. Pripazite da ovaj uređaj ne dođe u ruke djece niti drugih osoba koje ne znaju kako se s njim služiti.
4. UPOZORENJE: Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i invalidne osobe s ograničenim psiho-fizičkim sposobnostima ili osobe koje nemaju iskustvo u rukovanju odnosno ne poznaju ovaj uređaj, samo ukoliko to rade pod nadzorom odgovorne osobe, koja poznaje sigurnosna pravila korištenja uređaja, odnosno ukoliko su ove osobe upoznate sa sigurnosnim pravilima korištenja ovog uređaja i svjesne svih mogućih opasnosti vezanih uz njegovo korištenje. Uređaj nije igračka za djecu. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca, osim djece starije od 8 godina ako su pod nadzorom odrasle osobe.
5. Za spriječavanje opasnosti od gušenja, vrećicu držite podalje od beba i djece. Nikad je ne stavljajte u krevetiće, ležajeve za bebe ili dječja kolica. Ovo nije igračka. Prije odlaganja i bacanja zavežite čvor.
6. Uređaj se ne smije uranjati u vodu niti druge tekućine. Uređaj se ne smije izlagati djelovanju atmosferskih utjecaja (kiša, sunce itd....).
7. Ne smije se rabiti uređaj koji je na bilo koji način oštećen ili ako radi nepravilno. Nikad nemojte samostalno popravljati uređaj. Uređaj koji je u kvaru treba dostaviti servisu radi njegovog pregleda ili izvršenja popravka. Bilo koji popravci mogu se obavljati isključivo od strane ovlaštenih servisa. Nepravilno izvršen popravak može prouzrokovati veliku opasnost po korisnika uređaja.

- Uređaj postavite na hladnu, stabilnu i ravnu površinu, podalje od kuhinjskih uređaja koji emitiraju toplinu, kao što su: električni ili plinski štednjaci, grijne ploče i sl.
- Uređaj se ne smije rabiti blizu lako zapaljivih materijala.
-  Uređaj se ne smije rabiti u blizini vode, npr. pod tušem, u kadi ili iznad umivaonika u kojem ima vode.
- Baterije koje su istrošene ili se dulje vrijeme ne rabe mogu procuriti. Za zaštitu uređaja i vlastitog zdravlja mijenjajte baterije redovito, a ako su baterije procurile izbjegavajte dodir s kožom.
- Ukoliko želite odložiti uređaj svaki put ga prije toga isključite.
- Uređaj se može rabiti samo na stabilnoj i ravnoj podlozi.
- Držite uređaj izvan područja snažnog djelovanja elektromagnetskog polja.
- Podloga na kojoj koristite uređaj ne smije biti vlažna, niti skliska.
- Trebate pripaziti da teški predmeti ne padnu na pokazivač i stakleni dio vase.
- NE udarati, NE tresti, NE dopustiti da uređaj padne.

OPIS UREDAJA (Sl. 4)

4a. Gumb UNIT	4b. prikaz
4c. Gumb ON / OFF, TARE tipka	4d. površina vaganja
	4e. zdjela

PRIKAZ (Sl. 5)

5a. masa tare	5b. minus minus	5c. nula
5d. mjerjenje težine	5e. mjerjenje volumena mljeka	5f. mjerjenje volumena vode
5g. funti: unci	5 sati. mililitara/fl.oz	5i. grama
5j. kilograma		

ZAMJENA BATERIJE (Sl. 2)

Uklonite poklopac odjeljka za baterije na dnu vase. Izvadite staru bateriju. Umetnite nove 2x AAA 1,5V baterije. Zatvorite poklopac odjeljka za baterije.

IZBOR MJERE MJERA

Uključite ljestvicu tipkom ON / OFF (4c). Pritisnite gumb za promjenu mjerne jedinice (4a). Metrički sustav će se promijeniti. Na zaslonu će se prikazati trenutna jedinica: 5g / h ili 5i / j.

TEŽINA (Sl. 5)

Uključite vagu pomoću gumba za uključivanje / isključivanje (4c). Pričekajte dok vaga ne pokaže 0,0 i simbol jedinice (6c).

Stavite predmet na vaganje na površinu za vaganje. Pričekajte trenutak da se rezultat stabilizira.

Funkcija tare: na vagu stavite samo ambalažu / posudu. Pritisnite tipku za uključivanje / isključivanje (4c).

Funkcija mjerjenja glasnoće: način mjerjenja možete promijeniti pritiskom na tipku UNIT (4a). Svaki pritisak će promijeniti način:

1. Svjetlost - označit će se simbol jedinice (5d).
2. mjerjenje volumena mljeka - ml., Zasvjetlit će znak 'mjerjenje volumena mljeka' (5e).
3. mjerjenje volumena vode - ml., Svijetli znak "mjerjenje volumena vode" (5f).

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Vage nježno obrišite suhom ili blago vlažnom krpom

PORUKE

1. - mala baterija
2. - prevelika težina opterećenja

TEHNIČKI PODACI

Izvor napajanja: baterija 2x AAA 1,5V



Vodimo brigu o prirodnom okolišu. Kartonsku ambalažu molimo prenijeti na otpadni papir. Polietilen (PE) vreće bacati u kontejner za plastiku. Istrošena oprema treba biti premještena na prikladno mjesto za pohranu, jer sadrže u uređaju opasne tvari mogu predstavljati opasnost za okoliš. Električni uredaj mora biti predat u takvom stanju da se smanji mogućnost njegove ponovne upotrebe. Ako vaš uredaj ima baterije, treba njih ukloniti i predati na mjesto za pohranu odvojeno.

SVENSKA

SÄKERHETSVILLKOR VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR PERSONSÄKERHETLÄS NOGA OCH FÖRVARA FÖR FRAMTIDA BRUK

1. Läs noga bruksanvisningar innan du använder anordningen och följ alla anvisningar. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador orsakade av felaktig användning av anordningen.
2. Anordningen får användas endast för hushållsbruk. Det är förbjudet att använda den för andra ändamål som inte är avsedd användning.
3. Bli försiktig när du använder anordningen i närvaro av barn. Låt inte barnen leka med anordningen och låt inte barnen eller personer som inte känner till hur att hantera anordningen använda den.
4. WARNING: Denna utrustning får användas av barn äldre än 8 år, personer med fysisk, känsel- eller psykisk nedsättning, eller personer som inte vet hur att hantera utrustningen endast under övervakning av den som ansvarar för deras säkerhet eller om de har fått lämpliga anvisningar om hur att använda anordningen på ett säkert sätt och känner till vilken fara som användningen innebär. Barn får inte leka med utrustningen. Barn yngre än 8 år gammal får inte rengöra eller underhålla anordningen om de inte finns under uppsikt.
5. För att undvika kvävningsrisken, förvara påsen borta från spädbarn eller barn. Det är förbjudet att använda produkten i barnsängar, sängar, barnvagnar eller lekhagar. Produkten är ingen leksak. Knuta samman innan du kastar ut produkter.
6. Produkten får inte sänkas i vatten eller andra vätskor. Låt inte produkten påverkas av väderförhållanden (regn, sol, osv.).
7. Använd ej produkten om den är skadad på något sätt eller arbetar fel. Laga aldrig produkten själv. Den skadade anordningen ska lämnas på en behörig servicepunkt för att kontrolleras eller repareras. Endast behöriga servicepunkter får utföra reparationsarbeten. Felaktig reparation kan orsaka allvarlig risk för användare.
8. Placerar anordningen på en kall stabil och jämn yta fri från värmestrålande köksutrustning, t.ex. kokplatta, gasspis osv.
9. Använd inte anordningen nära till brännbart material.
10. Det är förbjudet att använda anordningen nära till vatten, t.ex. i duschen, badkaret eller över tvättställ med vatten.
11. Batterier kan rinna ut när det är slut eller om de inte har använts länge. Byt ut dessa regelbundet och undvik hudkontakt med rinnande batterier för att skydda din hälsa och produkten.
12. Anordningen ska slås av varje gång du lägger ned den.
13. Använd produkten på ett stabilt och platt underlag.

14. Håll produkten utanför stark elektromagnetisk påverkan.
15. Kontrollera att du använder produkten på ett underlag som är varken fuktig eller glatt.
16. Observera att inga tunga föremål faller ned på produktens display eller glasdelar.
17. Slå INTE i produkten, skaka INTE produktenamt låt produkten INTE falla ner.

BESKRIVNING AV ENHETEN (Fig. 4)

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 4a. UNIT-knapp | 4b. visa |
| 4c. PÅ / AV-knapp, TARE-knapp | 4d. vägtyta |
| | 4e. skål |

VISNING (Fig. 5)

- | | | |
|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| 5a. tarvikt | 5b. minustecken | 5c. noll- |
| 5d. viktmätning | 5e. mjölkvolymmätning | 5f. mätning av vattenvolym |
| 5g. pounds: uns | 5h. milliliter/fl.oz | 5i. gram |
| 5j. kilogram | | |

Byt ut batteriet (fig. 2)

Ta bort locket på batterifacket längst ner på skalan. Ta bort det gamla batteriet. Sätt i nya 2x AAA 1,5V-batterier. Stäng locket på batterifacket.

VÄLJANDE MÄTENHETER

Slå på skalan med PÅ / AV-knappen (4c). Tryck på knappen för att byta mätningssenhet (4a).

Det metriska systemet kommer att förändras. Displayen visar den aktuella enheten: 5g / h eller 5i / j.

VÄGNING (fig. 5)

Slå på vägen med PÅ / AV-knappen (4c). Vänta tills vägen visar 0,0 och enhetssymbolen (6c).

Placera föremålet som ska vägas på vägtytan. Vänta ett ögonblick på att resultatet stabiliseras.

Tarefunktion: placera endast förpackningen / skålen på vägen. Tryck på PÅ / AV-knappen (4c).

Volymmätningsfunktion: du kan ändra mätläget genom att trycka på UNIT-knappen (4a). Varje tryck ändrar läget:

1. vägning - enhetssymbolen (5d) tänds.
2. mjölkvolymmätning - ml, tecknet "mjölkvolymmätning" (5e) tänds.
3. vattenvolymmätning - ml., Tecknet 'vattenvolymmätning' (5f) tänds.

STÄDNING OCH UNDERHÅLL

- Torka försiktigt av vägen med en torr eller lätt fuktig trasa

MEDDELANDET

1. - låg batteri
2. - för mycket lastvikt

TEKNISK DATA

Strömkälla: batteri 2x AAA 1,5V



Vi sköter om miljön. Överlämna förpackningar i kartong till pappersavfall. Poletylensäckar (PE) slängs i avfallsbehållare för plast. Man bör lämna en gammal apparat till en riktig återvinningscentral, eftersom farliga komponenter i apparten kan orsaka fara till miljön. En elektrisk apparat bör lämnas för att minska föryad användning av denna. Om apparten innehåller batterier, bör man ta bort dem och lämna dem separat till återvinningscentraler.

ITALIANO

NORME DI SICUREZZA. ISTRUZIONI IMPORTANTI RIGUARDANTI LA SICUREZZA D'USO LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURI RIFERIMENTI

1. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni d'uso e attenersi alle indicazioni. Il produttore declina ogni responsabilità per danni dovuti all'uso non conforme o l'uso scorretto

- del dispositivo.
2. Il dispositivo è a uso domestico e non deve essere usato per altri scopi, non conformi alla sua destinazione d'uso.
 3. Durante l'uso del dispositivo fare attenzione, specie se in vicinanze di sono bambini. Il dispositivo non è un giocattolo e non deve essere usato da bambini o persone che non conoscono le sue funzioni.
 4. AVVERTENZA: Il dispositivo può essere usato dai bambini di età superiore ai 8 anni e dalle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o psichiche, dalle persone senza esperienza o conoscenza del dispositivo, a condizione di essere supervisionate da una persona responsabile della loro sicurezza oppure di essere informate sull'uso sicuro del dispositivo. Le persone che usano i dispositivo devono essere consapevoli dei relativi pericoli. I bambini non devono giocare con il dispositivo. I bambini possono pulire e manutenere il dispositivo solo se hanno più di 8 anni ed eseguono le dette operazioni sotto la sorveglianza di un adulto.
 5. Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere la borsa lontano da neonati e bambini. Non usare nei lettini, letti, passeggini o box. Non è un giocattolo. Fare un nodo prima di buttarla.
 6. Non esporre il dispositivo all'azione di agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.).
 7. Non usare il dispositivo danneggiato o malfunzionante. Non riparare autonomamente il dispositivo. Il dispositivo danneggiato deve essere portato in un centro di assistenza autorizzato per le opportune verifiche o riparazioni. Le riparazioni possono essere effettuate solo dai centri di assistenza autorizzati. Le riparazioni eseguite in modo scorretto possono comportare pericolo per l'utente.
 8. Il dispositivo va sistemato su una superficie fredda, stabile e uniforme, lontano da elettrodomestici come cucina elettrica, fornelli a gas, ecc.
 9. Non usare il dispositivo vicino ai materiali infiammabili.
-  10. Non usare il dispositivo vicino all'acqua, per esempio: sotto doccia, nella vasca da bagno, sopra il lavandino con l'acqua.
11. Le batterie scadute o non usate da tempo possono perdere il liquido. Per proteggere il dispositivo e tutelare la propria salute, vanno sostituite regolarmente. Evitare il contatto delle batterie che perdono con la pelle.
 12. Spegnere il dispositivo sempre prima di rimetterlo al suo posto.
 13. Usare il dispositivo sulla superficie stabile e piana.
 14. Il dispositivo non deve essere conservato nella zona di presenza dei forti campi elettromagnetici.
 15. La superficie sulla quale è usato il dispositivo non deve essere bagnata o scivolosa.
 16. Stare attenti affinché gli oggetti pesanti non danneggino il display o il vetro del dispositivo.
 17. NON battere, NON scuotere, NON far cadere la bilancia pesapersona.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO (Fig. 4)

- | | | | | |
|----------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 4a. Tasto UNIT | 4b. display | 4c. Pulsante ON / OFF, pulsante TARE | 4d. superficie di pesatura | 4e. ciotola |
|----------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|

DISPLAY (Fig. 5)

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 5a. tare | 5b. segno meno | 5c. zero |
| 5d. misurazione del peso | 5e. misurazione del volume del latte | 5f. misurazione del volume d'acqua |
| 5g. libbre: once | 5h. Millilitri/fl:oz | 5i. grammi |
| 5j. chilogrammi | | |

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA (Fig. 2)

Rimuovere il coperchio del vano batterie nella parte inferiore della bilancia. Rimuovi la vecchia batteria. Inserire una nuova 2x batterie AAA 1,5V. Chiudere il coperchio del vano batterie.

SCELTA DELLE UNITÀ DI MISURA

Accendere la bilancia usando il pulsante ON / OFF (4c). Premere il pulsante di cambio unità di misura (4a).

Il sistema metrico cambierà. Il display mostrerà l'unità corrente: 5g / ho 5i / j.

PESATURA (Fig. 5)

Accendi la bilancia usando il pulsante ON / OFF (4c). Attendere che le scale mostriano 0.0 e il simbolo dell'unità (6c).

Posizionare l'oggetto da pesare sulla superficie di pesata. Attendere un momento per stabilizzare il risultato.

Funzione tara: posizionare solo la confezione / il piatto sulla bilancia. Premere il pulsante ON / OFF (4c).

Funzione di misurazione del volume: è possibile modificare la modalità di misurazione premendo il pulsante UNIT (4a). Ad ogni pressione cambierà la modalità:

1. pesatura - il simbolo dell'unità (5d) si illuminerà.
2. misurazione del volume del latte - ml., Il simbolo "misurazione del volume del latte" (5e) si illuminerà.
3. misurazione del volume d'acqua - ml., Il simbolo 'misurazione del volume d'acqua' (5f) si illuminerà.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Pulire delicatamente le squame con un panno asciutto o leggermente umido

MESSAGGI

1. - batteria scarica
2. - peso del carico eccessivo

DATI TECNICI

Alimentazione: batteria 2x AAA 1,5V



Prendiamoci cura dell'ambiente naturale. I contenitori in cartone dovrebbero essere portati all'apposito punto di raccolta. I sacchi in polietilene (PE) vanno buttati nel contenitore per la plastic. L'apparecchio fuori uso deve essere rottamato presso un centro di raccolta autorizzato, poiché contiene elementi pericolosi che potrebbero costituire una minaccia per l'ambiente. Il dispositivo elettrico deve essere consegnato in modo da limitare il suo riutilizzo. Se l'apparecchio contiene batterie, è necessario rimuoverle e smaltrirle separatamente.

ČESKY

BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY, DŮLEŽITÉ POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ POZORNĚ PŘEČTĚTE A UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- 1.Před zahájením používání zařízení si přečtěte návod k obsluze a postupujte podle pokynů v něm obsažených. Výrobce neodpovídá za škody způsobené používáním zařízení v rozporu s jeho určením nebo jeho nesprávnou obsluhou
- 2.Zařízení slouží pouze pro domácí použití. Nepoužívejte je k jiným účelům, které jsou v rozporu s jeho určením.
- 3.Dbejte na zvýšenou opatrnost při používání zařízení, pokud se v jeho blízkosti zdržují děti. Nedovolte dětem, aby si hrály se zařízením, nedovolte používat zařízení dětem ani osobám,

které nebyly seznámeny s obsluhou zařízení.

4. VAROVÁNÍ: Toto zařízení smí používat děti starší 8 let a osoby s fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo osoby, které nemají zkušenosti nebo znalosti zařízení, pokud se to děje pod dohledem osoby odpovídající za jejich bezpečnost nebo jim byly předány pokyny o bezpečném používání zařízení, a jsou si vědomy nebezpečí souvisejícího s jeho používáním. Zařízení není hračka pro děti. Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti, ledaže jsou starší 8 let a tuto činnost provádějí pod dozorem.

5. Aby se zabránilo nebezpečí udušení, ukládejte tašku v bezpečné vzdálenosti od kojenců a dětí. Nepoužívejte v postýlkách, lůžkách, kočárcích nebo ohrádkách. Výrobek není hračka. Před vyhozením svažte do uzlu.

6. Neponořujte zařízení do vody ani jiné kapaliny. Nevystavujte zařízení působení povětrnostních podmínek (déšť, slunce atd.).

7. Nepoužívejte zařízení, které je jakkoli poškozeno nebo nepracuje správně. Neopravujte zařízení samostatně. Poškozené zařízení odevzdejte v příslušné servisní opravně za účelem kontroly nebo provedení opravy. Jakékoli opravy smí provádět výhradně opravněná servisní místa. Nesprávně provedená oprava může vyvolat vážné ohrožení pro uživatele.

8. Zařízení postavte na chladnou, stabilní a rovnou podložku, v bezpečné vzdálenosti od zahřívajících se kuchyňských spotřebičů, jako např.: elektrický sporák, plynový hořák atp.

9. Nepoužívejte zařízení v blízkosti snadno hořlavých materiálů.

 10. Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody, např.: pod sprchou, ve vaně ani nad umyvadlem s vodou.

11. Z vybitých nebo delší dobu nepoužívaných baterií může unikat kapalina. Za účelem ochrany zařízení a svého zdraví pravidelně vyměňujte baterie a zabraňte styku kůže s vytékajícími bateriemi.

12. Po odložení zařízení vždy vypínejte.

13. Zařízení používejte na stabilní a rovné podložce.

14. Ukládejte zařízení mimo dosah působnosti silných elektromagnetických polí.

15. Dávejte pozor na to, aby podložka, na které budeme zařízení používat, nebyla vlhká ani kluzká.

16. Dávejte pozor na to, aby na displej a skleněnou část vah nespadly žádné těžké předměty.

17. Vahami NENARÁŽEJTE, NETŘESTE ani NEPOUŠTĚJTE NA ZEM.

POPIS ZAŘÍZENÍ (obr. 4)

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 4a. Tlačítko UNIT | 4b. Zobrazit |
| 4c. Tlačítko ON / OFF, tlačítko TARE | 4d. vážící plocha |
| | 4e. miska |

ZOBRAZENÍ (obr. 5)

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| 5a. hmotnost obalu | 5b. znaménko minus | 5c. nula |
| 5 d. měření hmotnosti | 5e. měření objemu mléka | 5f. měření objemu vody |
| 5g. libry: unc | 5h. mililitry/fl.oz | 5i. gramů |
| 5j. kilogramů | | |

VÝMĚNA BATERIE (obr. 2)

Sejměte víko prostoru pro baterie ve spodní části váhy. Vyjměte starou baterii. Vložte nové 2x AAA 1,5V baterie. Zavřete víko prostoru pro

baterie.

VÝBĚR MĚŘICÍCH JEDNOTEK

Zapněte váhu pomocí tlačítka ON / OFF (4c). Stiskněte tlačítko pro změnu měřící jednotky (4a).

Metrický systém se změní. Na displeji se zobrazí aktuální jednotka: 5g / h nebo 5i / j.

HOMOTNOST (obr. 5)

Zapněte váhy pomocí tlačítka ON / OFF (4c). Počkejte, až se na stupnici zobrazí 0,0 a symbol jednotky (6c).

Položte vážený předmět na vážící povrch. Počkejte chvíli, než se výsledek stabilizuje.

Funkce táry: na váhu položte pouze obal / misku. Stiskněte tlačítko ON / OFF (4c).

Funkce měření hlasitosti: můžete změnit režim měření stisknutím tlačítka UNIT (4a). Každé stisknutí změní režim:

1. váha - rozsvítí se symbol jednotky (5d).

2. měření objemu mléka - ml., Rozsvítí se značka „měření objemu mléka“ (5e).

3. měření objemu vody - ml. Se rozsvítí značka „měření objemu vody“ (5f).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Váhy opatrně otfete suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem

ZPRÁVY

1. - slabá baterie

2. - příliš velké zatížení

TECHNICKÁ DATA

Zdroj napájení: baterie 2x AAA 1,5V



Ochrana životního prostředí. Kartón odevzdaje do sběru. Polyetylénové sáčky (PE) vyhazujte do kontejneru na plasty. Vysloužilý přístroj odevzdaje do příslušného sběrného dvoru, protože některé části zařízení mohou představovat pro životní prostředí nebezpečí. Elektrický přístroj odevzdaje tak, aby se omezilo jeho opětovné používání. Pokud jsou v přístroji baterie, vyjměte je a odevzdaje do příslušného sběrného místa zvlášť. Přístroj nevyhazujte do popelnic ani kontejneru na směsný odpad!!

EESTI

OHUTUSJUHISED TÄHTIS KASUTUSOHUTUST PUUDUTAV TEAVELOE TÄHELEPANELIKULT LÄBI JA HOIA ALLES HILISEMA KASUTUSE EESMÄRGIL

1. Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend läbi ja käituge vastavalt selles sisalduvatele juhistele. Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud seadme kasutamisest, juhul kui seda kasutatakse mitteotstarbekohaselt või kasutusjuhiseid eirates.
2. Seade on mõeldud üksnes koduseks kasutamiseks. Seda ei tohi kasutada teistel eesmärkidel, mis ei ole vastavuses selle kasutusotarbega.
3. Seadme kasutamisel tuleb olla eriti ettevaatlik, kui selle läheduses viibivad lapsed. Ärge lubage lastel seadmega mängida, ärge lubage inimestel, kes ei oska seadet käsitseda, seda kasutada.
4. HOIATUS: Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsилiste, sensoorsete või vaimsete võimetega või vastavate kogemuste ja teadmisteta isikud, juhul, kui nad tegutsevad järelevalve all või neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ja nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhostada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on üle 8. eluaasta vanad ja teeved neid tegevusi järelevalve all.
5. Läbumisohu välitmiseks hoia kotti väikelaste ja laste käeulatusest eemal. Mitte

kasutada beequivoodites, voodites, laste kärudes ega kiikedes. See ei ole mänguasi. Enne ära viskamist pane sõlme.

6. Mitte panna seadet vette või muude vedelikku. Mitte jäätta seadet ilmastikutingimustele mõju kätte (vihm, päike jms).

7. Ära kasuta seadet, kui see on kahjustatud või töötab häiretega. Ära remondi seadet iseseisvalt. Anna kahjustatud seade vastavasse teeninduspunkti, kus seda kontrollitakse või remonditakse. Mistahes remonditöid võivad teha üksnes volitatud teenindustöökjad. Valesti tehtud remont võib põhjustada kasutajale tõsist ohtu.

8. Seade tuleb paigutada jahedale, stabiilsele, tasasele aluspinnale, eemale kuumenevatest köögiseadmetest nn elektripliidist, gaasipõletist jms.

9. Mitte kasutada seadet kergelt süttivate materjalide läheduses.

 10. Seadet ei tohiks kasutada vee läheduses, nt duši all, vannis, veega täidetud valamu kohal.

11. Patareid võivad hakata lekkima, kui nad on tühjad ja seadet ei ole pikemat aega kasutatud. Seadme ja tervise kaitsmiseks vaheta neid regulaarselt ja väldi kontakti lekkivate patareidega.

12. Seade tuleb välja lülitada alati, kui seda ei kasutata.

13. Seadet tuleb kasutada stabiilselt ja tasasel pinnal.

14. Seadet tuleb hoida eemal tugevate elektromagnetväljade toime piirkonnast.

15. Tuleb kontrollida, kas aluspind, millel paikneb seade, ei ole niiske või libe.

16. Tuleb olla ettevaatlik, et rasked esemed ei langeks displeile ja kaalu klaasist osale.

17. Kaalu MITTE lüüa, MITTE raputada ja MITTE kukkuda lasta.

SEADME KIRJELDUS (joonis 4)

4a. Nupp UNIT

4b. väljapanek

4c. SISSE / VÄLJAS nupp, TARE nupp

4d. kaalupind

4e. kaussi

EKRAAN (joonis 5)

5a. taara kaal

5b. miinusmärk

5c. null

5d. kaalu mõõtmine

5e. piima mahu mõõtmine

5f. veemahu mõõtmine

5 g. naela: untsi

5h. milliliitrit/fl:oz

5i. grammi

5j. kilogrammi

AKU VAHETAMINE (joonis 2)

Eemaldage patareipesa kaas kaalu alaosast. Eemaldage vana aku. Sisestage uued 2x AAA 1,5 V patareid. Sulgege akupesa kaas.

MÕÖTÜHIKUTE VALIMINE

Lülitage kaal sisse, kasutades nuppu ON / OFF (4c). Vajutage mõõtühiku muutmise nuppu (4a).

Mõõdikute süsteem muutub. Ekraanil kuvatakse praegune seade: 5g / h või 5i / j.

Kaalud (joonis 5)

Lülitage kaal sisse, kasutades nuppu ON / OFF (4c). Oodake, kuni kaalud näitavad 0,0 ja ühiku sümbolit (6c).

Asetage kaalutav ese kaalupinnale. Oodake hetkeks, kuni tulemus stabiliseerub.

Taarafunktsoon: asetage kaaludele ainult pakend / roog. Vajutage ON / OFF nuppu (4c).

Helitugevuse mõõtmise funktsioon: mõõtmisrežiimi saab muuta, vajutades nuppu UNIT (4a). Iga vajutus muudab režiimi:

1. kaalumine - üksuse sümbol (5d) süttib.

2. piima mahu mõõtmine - ml., Süttib märk piima mahu mõõtmine (5e).

3. veemahu mõõtmine - ml., Süttib märk veemahu mõõtmisest (5f).

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Pühkige kaalud örnalt kuiva või kergelt niiske lapiga

SÖNUMID

1. - aku tühi

2. - liiga suur koormus

TEHNILISED ANDMED

Toiteallikas: aku 2x AAA 1,5 V



Hoolitse keskkonnakaitse eest. Kartongist pakendid vii makulatuuri. Kilekotid (PE) viska kasutatud plastiku jaoks ettenähtud mahutitesse. Kasutatud seadmed vii selleks ettenähtud kogumispunktidesse, sest seadmes leiduvad ohtlikud elementid võivad olla kahjulikud keskkonnale. Elektroonilised tuleb anda nii ära, et seadet ei saaks enam uesti kasutada. Kui seadmes on patareid, tuleb need välja võtta ja anda eraldi kogumispunkti. Seadet ei tohi visata olmejäätmete konteineritesse!!

BOSANSKI

OPŠTI BEZBJEDNOSNI USLOVI BITNE NAPOMENE O SIGURNOSTI UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA KASNIJE

1. Prije početka korištenja uređaja trebate pročitati uputstvo za upotrebu. Uvijek trebate se pridržavati napomena definisanih uputstvom. Proizvođač ne odgovara za štete nastale uslijed upotrebe uređaja suprotno njegovoj namjeni ili zbog nepravilnog korištenja uređaja.
2. Uređaj je namijenjen za kućnu upotrebu i ne smije se koristiti u druge svrhe suprotno njegovoj namjeni.
3. Poseban oprez primijenite tokom korištenja uređaja kada su u blizini djeca. Djeca ne smiju se igrati sa ovim uređajem. Pripazite da ovaj uređaj ne dođe u ruke djece niti drugih osoba koje ne znaju kako se služiti s njim.
4. UPOZORENJE: Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i invalidne osobe sa ograničenim psihofizičkim sposobnostima ili osobe koje nemaju iskustvo u rukovanju odnosno ne poznaju ovaj uređaj, samo ukoliko to rade pod nadzorom odgovorne osobe, koja poznaje sigurnosna pravila korištenja uređaja, odnosno ukoliko su ove osobe upoznate sa sigurnosnim pravilima korištenja ovog uređaja i svjesne svih mogućih opasnosti vezanih uz njegovo korišćenje. Uređaj nije igračka za djecu. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca, izuzev djecu stariju od 8 godina ako su pod nadzorom odrasle osobe.
5. Za spriječavanje opasnosti od gušenja, kesu držite podalje od beba i djece. Nikad je ne stavljajte u krevetiće, ležajeve za bebe ili dječja kolica. Ovo nije igračka. Prije odlaganja i bacanja zavežite čvor.
6. Uređaj se ne smije uranjati u vodu niti druge tečnosti. Uređaj se ne smije izlagati djelovanju atmosferskih utjecaja (kiša, sunce itd....).
7. Ne smije se koristiti uređaj koji je na bilo koji način oštećen ili ako funkcioniše nepravilno. Nikad nemojte samostalno popravljati uređaj. Uređaj koji je u kvaru treba dostaviti servisu radi njegovog pregleda ili izvršenja popravka. Bilo koje popravke mogu obavljati isključivo ovlašteni servisi. Nepravilno izvršen popravak može prouzrokovati veliku opasnost po

korisnika uređaja.

8. Uređaj se postavlja na hladnu, stabilnu i ravnu površinu, podalje od kuhinjskih uređaja koji emitiraju toplotu, kao što su: električni ili gasni šporeti, grijne ploče i sl.

9. Uređaj se ne smije koristiti blizu lako zapaljivih materijala.



10. Uređaj se ne smije koristiti u blizini vode, npr. pod tušem, u kadi ili iznad umivaonika u kojem ima vode.

11. Baterije koje su istrošene ili koje se duže vrijeme ne koriste mogu procuriti. Za zaštitu uređaja i svog zdravlja mijenjajte baterije redovito, a ako su baterije procurile izbjegavajte dodir sa kožom.

12. Ukoliko želite odložiti uređaj svaki put ga prije toga isključite.

13. Uređaj se može upotrebljavati samo na stabilnoj i ravnoj podlozi.

14. Držite uređaj izvan područja snažnog djelovanja elektromagnetskog polja.

15. Podloga na kojoj koristite uređaj ne smije biti vlažna, niti skliska.

16. Trebate pripaziti da teški predmeti ne padnu na displej i stakleni dio vase.

17. NE udarati, NE tresti, NE dopustiti da uređaj padne.

OPIS UREĐAJA (Sl. 4)

4a. Gumb UNIT 4b. displej
4c. Taster ON / OFF, TARE tipka 4d. površina vaganja 4e. posuda

PRIKAZ (Sl. 5)

5a. težina tare 5b. minus minus 5c. nula
5d. mjerjenje težine 5e. merenje zapremine mleka 5f. merenje zapremine vode
5g. kilograma: unca 5h. mililitara/fl:oz 5i. grama
5j. kilogramima

ZAMJENA BATERIJE (Sl. 2)

Uklonite poklopac odjeljka za baterije na dnu vase. Izvadite staru bateriju. Umetnите nove 2x AAA 1,5V baterije. Zatvorite poklopac pretinca za baterije.

IZBOR JEDINICA MERENJA

Uključite vagu pomoću tastera ON / OFF (4c). Pritisnite tipku za promjenu mjerne jedinice (4a).

Metrički sistem će se promjeniti. Na ekranu će se prikazati trenutna jedinica: 5g / h ili 5i / j.

TEŽINA (Sl. 5)

Uključite vagu pomoću tastera ON / OFF (4c). Pričekajte dok vaga ne pokaže 0,0 i simbol jedinice (6c).

Stavite predmet na vaganje na površinu za vaganje. Sačekajte trenutak da se rezultat stabilizira.

Tare funkcija: na vagu stavite samo ambalažu / posudu. Pritisnite tipku za uključivanje / isključivanje (4c).

Funkcija mjerjenja jačine zvuka: način mjerjenja možete promijeniti pritiskom na tipku UNIT (4a). Svaki pritisak će promeniti režim:

1. vaganje - upalić će se simbol jedinice (5d).

2. mjerjenje volumena mlijeka - ml., Zasvjetlit će znak 'mjerjenje volumena mlijeka' (5e).

3. mjerjenje volumena vode - ml., Zasvjetlit će znak 'mjerjenje volumena vode' (5f).

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Nežno obrišite vagu suhom ili blago vlažnom krpom

PORUKE

1. - slaba baterija

2. - prevelika težina opterećenja

TEHNIČKI PODACI

Izvor napajanja: baterija 2x AAA 1,5V



Brinući za okoliš..

Molimo Vas da kartonska pakovanja odnesete u otkup otpadnog papira. Polietilenske džakove (PE) bacajte u kontejner za plastiku. Iskorijenjen uredaj treba odneti na odgovarajuću deponiju, jer opasni sastojci koji se u njemu nalaze, mogu biti opasni za okoliš. Električni uredaj treba odneti na način, koji ograničava njegovu ponovnu upotrebu i korištenje. Ako se u uredaju nalaze baterije, treba ih izvaditi i odvojeno predati na deponiju.

Uredaj se ne smije bacati u kontejner za komunalni otpad!!

DANSKI

SIKKERHEDSFORHOLD. VIGTIGE INSTRUKTIONER FOR

SIKKERHEDSVEJLEDNINGSKAL LÆSES GRUNDIGT OG GEMMES FOR FREMTIDEN

1. Læs brugervejledningen, før du bruger enheden, og følg instruktionerne i den. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af brug af enheden i strid mod den påtænkte anvendelse eller dens ukorrekte håndtering.
2. Enheden er beregnet udelukkende til husholdningsbrug. Må ikke anvendes til andre formål, der ikke er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse.
3. Vær særlig forsiktig, når du bruger enheden i nærheden af børn. Lad ikke børn lege med enheden, lad børn eller personer, der ikke er bekendt med enheden, bruge den.
4. ADVARSEL: Dette udstyr kan anvendes af børn over 8 år og personer med begrænset fysisk, sensorisk eller mental evne eller personer, der ikke har erfaring eller kendskab til enheden, hvis dette sker under tilsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed eller er blevet forsynet med instruktioner om enhedens sikre brug og er opmærksom på den fare, der er forbundet med brugen heraf. Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og vedligeholdelse af enheden bør ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og overvåges.
5. For at undgå faren for kvælning skal du holde posen væk fra spædbørn og børn. Må ikke anvendes i børnesenge, senge, klapvogne og kravlegårde. Dette er ikke et legetøj. Bind en knude, før du smider den væk.
6. Sænk ikke enheden ned i vand eller anden væske. Udsæt ikke enheden for atmosfæriske forhold (regn, sol osv.).
7. Brug ikke en enhed, der er beskadiget på nogen måde, eller fungerer ikke korrekt. Forsøg ikke at reparere enheden selv. Returner den beskadigede enhed til det relevante servicecenter for inspektion eller reparation. Alle reparationer må kun udføres af autoriserede servicepunkter. Forkert udført reparation kan medføre alvorlig fare for brugeren.
8. Anbring enheden på en kølig, stabil overflade væk fra varmeapparater såsom: elkomfur, gasbrænder osv.
9. Brug ikke apparatet i nærheden af brændbare materialer.
10. Brug ikke enheden i nærheden af vand, f.eks. i brusebadet, i badekarret eller over håndvasken med. vand.
11. Batterier kan lække, når de er døde eller ikke har været brugt i lang tid. For at beskytte enheden og dit helbred skal du udskifte dem regelmæssigt og undgå hudkontakt med

lækkende batterier.

12. Enheden skal slukkes, hver gang du sætter den ned.
13. Brug enheden på en stabil og flad overflade.
14. Hold enheden væk fra området med stærke elektromagnetiske felter.
15. Pas på, at det underlag, som du bruger enheden på, ikke er fugtig eller glat.
16. Pas på, at tunge genstande ikke falder på displayet og glasdel af vægten.
17. Vægten må IKKE rammes, rystes eller tabes.

BESKRIVELSE AF ENHEDET (Fig. 4)

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 4a. ENHED-knap | 4b. Skærm |
| 4c. ON / OFF-knap, TARE-knap | 4d. vejeflade |
| | 4e. skål |

VISNING (fig. 5)

- | | | |
|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| 5a. tarvægt | 5b. minutstegn | 5c. nul |
| 5d. vægtmåling | 5e. måling af mælkevolumen | 5f. måling af vandmængde |
| 5g. pounds: ounce | 5h. milliliter/fl.oz | 5i. gram |
| 5j. kg | | |

UDSKIFTNING AF BATTERIET (Fig. 2)

Fjern låg på batterirummet i bunden af skalaen. Fjern det gamle batteri. Indsæt et nyt 2x AAA 1,5V batterier. Luk låget på batterirummet.

VÆLGENDE MÅLEHENHEDER

Tænd skalaen ved hjælp af ON / OFF-knappen (4c). Tryk på knappen for skift til måleenhed (4a).

Det metriske system ændres. Displayet viser den aktuelle enhed: 5g / h eller 5i / j.

VÆGTNING (fig. 5)

Tænd for skalaerne ved hjælp af ON / OFF-knappen (4c). Vent indtil skalaerne viser 0,0 og enhedssymbolet (6c).

Anbring genstanden, der skal vejes, på vejefloden. Vent et øjeblik på, at resultatet stabiliseres.

Tarefunktion: anbring kun emballagen / skålen på vægten. Tryk på ON / OFF-knappen (4c).

Volumenmålefunktion: du kan ændre målemethoden ved at trykke på UNIT-knappen (4a). Hvert tryk ændrer tilstanden:

1. vejning - enhedssymbolet (5d) lyser.

2. måling af mælkevolumen - ml., Tegn på 'mælkevolumenmåling' (5e) lyser.

3. måling af vandmængde - ml., Tegn på "vandmængdemåling" (5f) lyser.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Tør forsigtigt vægten af med en tør eller let fugtig klud

BESKEDER

1. - lavt batteri

2. - for meget belastningsvægt

TEKNISK DATA

Strømkilde: batteri 2x AAA 1,5V



Af hensyn til miljøet ..

Venligst overfør papsemballage til affaldspapir. Hæld polyethylenposer (PE) i plastbeholderen Slidt enhed skal returneres til det relevante punkt opbevaring, fordi det er farligt i enheden ingredienser kan udgøre en trussel for miljøet.

Den elektriske enhed skal overleveres for at begrænse dets genanvendelse og brug. Hvis i enheden der er batterier, fjern dem og vende tilbage til punktet opbevares separat.

УМОВИ БЕЗПЕКИ ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕКИ КОРИСТУВАННЯ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРЕЖІТЬ НА МАЙБУТНЄ

1. Перед початком використання пристрою прочитайте інструкцію обслуговування і дотримуйтесь настанов, які в ній містяться. Виробник не відповідає за збитки, спричинені використанням пристрою не за призначенням або з недотриманням інструкції використання.
2. Пристрій призначений виключно для домашнього використання. Не використовувати його для інших цілей, не за призначенням.
3. Слід дотримуватися особливої обережності під час використання пристрою, якщо поблизу знаходяться діти. Не слід дозволяти дітям грatisя пристроєм, не дозволяйте дітям чи особам, які не ознайомилися з пристроєм, використовувати його.
4. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** Дане обладнання можуть використовувати діти, яким виповнилося 8 років та особи з обмеженою фізичною здатністю, відчуттями або психічною здатністю, або особи, які не мають досвіду або не ознайомилися з обладнанням, якщо це відбувається під наглядом особи, яка відповідає за їх безпеку або, якщо їм надані настанови щодо безпечноного користування пристроєм і вони усвідомлюють небезпеку, пов'язану з його використанням. Діти не повинні бавитися обладнанням. Чистка і догляд за пристроєм не можуть проводити діти, хіба що їм виповнилося 8 років і ця діяльність проводиться під наглядом.
5. Щоб не задихнутися, не тримайте сумку в зоні досяжності немовлят і дітей. Не використовуйте в ліжечках, ліжках, візках і дитячих манежах. Це не іграшка. Зав'яжіть в вузлик, перш ніж викинути.
6. Не занурюйте пристрій у воду або іншу рідину. Не виставляйте пристрій на дію атмосферних чинників (дощу, сонця, тощо).
7. Не використовуйте пошкоджений або неправильно працюючий пристрій. Не ремонтуйте пристрій самостійно. Пошкоджений пристрій віддайте у відповідний сервісний центр з метою перевірки або проведення ремонту. Всі ремонти можуть проводити виключно уповноважені сервісні центри. Неправильно проведений ремонт може становити серйозну загрозу для користувача.
8. Слід ставити пристрій на холодній стабільній, рівній поверхні, здаля від кухонних пристріїв, які нагріваються, таких як: електрична плита, газовий пальник, тощо
9. Не користуватися пристроєм поблизу легкозаймистих матеріалів.
10. Заборонено використовувати пристрій поблизу води, напр.: під душем, у ванні чи над умивальником з водою.

11. Батарейки можуть витекти, якщо вони розряджені або не були використовувалися впродовж тривалого часу. З метою захисту пристрою та свого здоров'я, регулярно міняйте їх та уникайте контакту шкіри з витікаючими батарейками.
12. Пристрій потрібно вимкнути щоразу під час його відкладання.
13. Потрібно користуватися пристроєм на стабільній і плоскій основі.
14. Потрібно тримати пристрій за межами зони дії сильних електромагнітних полів.
- 15.

Потрібно слідкувати, щоб основа, на якій використовується пристрій, не була вогка чи слизька.

16. Потрібно слідкувати, щоб важкі предмети не впали на дисплей і скляну частину ваги.

17. НЕ вдаряти, НЕ трясти та не впускати вантаж.

ОПИС ПРИСТРОЮ (рис. 4)

4a. Кнопка UNIT 4b. показ

4b. Кнопка ON / OFF, кнопка TARE 4d. вагова поверхня

4e. миску

ДИСПЛЕЙ (рис. 5)

5a. вага тари 5b. знак мінус 5c. нуль

5d. вимірювання ваги 5e. вимірювання обсягу молока 5f. вимірювання об'єму води

5f'. фунтів: унцій 5g. мілілітрів/fl:oz 5i. грам

5j. кілограми

ЗАМІНА БАТЕРІЇ (рис. 2)

Зніміть кришку батарейного відсіку внизу шкали. Вийміть старий акумулятор. Вставте нові батареї 2x AAA 1,5V. Закрійте кришку відсіку для акумуляторів.

ВИБОР ВИМІРЮВАННЯ ОДИН

Увімкніть масштаб за допомогою кнопки ON / OFF (4c). Натисніть кнопку зміни одиниці вимірювання (4a).

Метрична система зміниться. На дисплеї відображатиметься поточний пристрій: 5 г / год або 5i / j.

Зважування (рис. 5)

Увімкніть ваги за допомогою кнопки ON / OFF (4c). Зачекайте, поки ваги покажуть 0,0 та символ одиниці (6c).

Помістіть предмет, який слід зважити, на зважувальну поверхню. Зачекайте хвилину, щоб результат стабілізувався.

Функція тари: розміщуйте на упаковці тільки тару / тарілку. Натисніть кнопку ON / OFF (4c).

Функція вимірювання гучності: ви можете змінити режим вимірювання, натиснувши кнопку UNIT (4a). Кожне натискання змінить режим:

1. зважування - загориться символ одиниці (5d).
2. Вимірювання обсягу молока - мл., Загориться знак "вимірювання обсягу молока" (5e).
3. Вимірювання обсягу води - мл., Загориться знак "вимірювання об'єму води" (5f).

ОЧИЩЕННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ

- обережно протріть луску сухою або злегка вологою ганчіркою

ПОВІДОМЛЕННЯ

1. - низький рівень заряду акумулятора
2. - занадто велика вага навантаження

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Джерело живлення: акумулятор 2x AAA 1,5V



У інтересах навколошнього середовища. Будь ласка, віддайте картонну упаковку в місце збору мукулатури. Політиленові мішки (PE) викиніти в смітник для пластику. Відпрацьований пристрій повинен бути відправлений у відповідну точку зберігання, тому що в пристрій є небезпечні інгредієнти, які можуть становити загрозу навколошньому середовищу. Електричний пристрій потрібно повернути так, щоб обмежити його повторне використання. Якщо у пристрой є батерейки, то потрібно їх витягнути і віддати до відповідного пункту.

**ОПШТИ BEZBEDNOSNI USLOVIBITNE NAJOMENE O BEZBEDNOSTI UPOTREBE
PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA KASNIJE**

1. Pred početak korišćenja uređaja treba da pročitate uputstvo za upotrebu. Uvek treba da se pridržavate napomena definisanih uputstvom. Proizvođač ne odgovara za štete nastale usled upotrebe uređaja suprotno njegovoj nameni ili zbog nepravilnog korišćenja uređaja.
2. Uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i ne sme da se koristi u druge svrhe suprotno njegovoj nameni.
3. Poseban oprez treba da primenite tokom korišćenja uređaja kada su u blizini deca. Deca ne smeju da se igraju ovim uređajem. Pripazite da ovaj uređaj ne dođe u ruke dece, kao i ne smeju da ga koriste druga lica koja ne znaju kako da se služe sa njim.
4. **UPOZORENJE:** Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i invalidna lica sa ograničenim psiho-fizičkim sposobnostima ili lica koja nemaju iskustvo u rukovanju odnosno ne poznaju ovaj uređaj, samo ako to rade pod nadzorom odgovornog lica koje poznaje bezbednosna pravila korišćenja uređaja odnosno ukoliko su ova lica upoznata sa bezbednosnim pravilima korišćenja ovog uređaja i svesna svih mogućih opasnosti vezanih uz njegovo korišćenje. Uređaj nije igračka za decu. Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju da obavljaju deca, sem dece starije od 8 godina ako su pod nadzorom odgovornog odraslog lica.
5. Za sprečavanje opasnosti od gušenja, kesu držite podalje od beba i dece. Nikad nemojte da je stavljate u krevetiće, ležajeve za bebe ili dečja kolica. Ovo nije igračka. Pred odlaganje i bacanje zavežite čvor.
6. Uređaj ne sme da se uranja u vodu niti druge tečnosti. Uređaj ne sme da se izlaže dejstvu atmosferskih uticaja (kiša, sunce itd.....).
7. Ne sme da se koristi uređaj koji je na bilo koji način oštećen ili ako funkcioniše nepravilno. Nikad nemojte da samostalno popravljate uređaj. Uređaj koji je u kvaru treba da dostavite servisu radi njegovog prekontrolisanja ili izvršenja popravka. Bilo koji popravci mogu da se obavljaju isključivo od strane ovlaštenih servisa. Nepravilno izvršen popravak može da prouzrokuje veliku opasnost po korisnika uređaja.
8. Uređaj postavite na hladnu, stabilnu i ravnu površinu, podalje od kuhinjskih uređaja koji emituju toplotu, kao što su: električni ili gasni šporeti, grejne ringle i sl.
9. Uređaj ne sme da se koristi blizu lako zapaljivih materijala.
10. Uređaj ne sme da se koristi u blizini vode, npr. pod tušem, u kadi ili iznad lavaboa u kojem ima vode.
11. Baterije koje su istrošene ili se duže vreme ne koriste mogu da procure. Za zaštitu uređaja i sopstevnog zdravlja menjajte baterije redovno, a ako su baterije procurile izbegavajte kontakt sa kožom.
12. Ukoliko želite da odložite uređaj svaki put ga prethodno isključite.
13. Uređaj može da se koristi samo na stabilnoj i ravnoj podlozi.
14. Držite uređaj izvan područja snažnog delovanja elektromagnetskog polja.
15. Podloga na kojoj koristite uređaj ne smije da bude vlažna, niti skliska.



16. Trebate da pripazite da teški predmeti ne padnu na displej i stakleni deo vase.
17. NE SME da se udara, NE SME da se trese, NE SME da se dopusti da uređaj padne.

OPIS UREDAJA (Sl. 4)

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 4a. Dugme UNIT | 4b. prikaz |
| 4c. Taster ON / OFF, TARE taster | 4d. površina vaganja |
| | 4e. posuda |

PRIKAZ (Sl. 5)

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 5a. težina tare | 5b. minus | 5c. nula |
| 5d. merenje težine | 5e. merenje zapremine mleka | 5f. merenje zapremine vode |
| 5g. kilograma: unci | 5h mililitri/fl.oz | 5i. grama |
| 5j. kilogramima | | |

ZAMENA BATERIJE (Sl. 2)

Uklonite poklopac odeljka za baterije na dnu vase. Izvadite staru bateriju. Ubacite nove 2k AAA 1,5V baterije. Zatvorite poklopac odeljka za bateriju.

IZBOR JEDINICA MERENJA

Uključite vagu pomoću tastera ON / OFF (4c). Pritisnite dugme za promenu merne jedinice (4a).

Metrički sistem će se promeniti. Na ekranu će se prikazati trenutna jedinica: 5g / h ili 5i / j.

TEŽINA (Sl. 5)

Uključite vagu pomoću tastera ON / OFF (4c). Sačekajte da vaga pokaže 0,0 i simbol jedinice (6c).

Postavite predmet koji treba vagati na površini za vaganje. Sačekajte trenutak da se rezultat stabilizuje.

Tare funkcija: na vagu stavite samo ambalažu / posudu. Pritisnite taster ON / OFF (4c).

Funkcija merenja jačine zvuka: režim merenja možete promeniti pritiskom na dugme UNIT (4a). Svaki pritisak će promeniti režim:

1. vaganje - upalit će se simbol jedinice (5d).
2. merenje zapremine mleka - ml., Svetlige znak „merenje zapremine mleka“ (5e).
3. merenje zapremine vode - ml., Svetlige znak „merenje zapremine vode“ (5f).

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Nežno obrišite vagu suvom ili blago vlažnom krpom

PORUKE

1. - slaba baterija
2. - prevelika težina opterećenja

TEHNIČKI PODACI

Izvor napajanja: baterija 2k AAA 1,5V



За заштиту животне средине: молимо вас да одвојите картонске кутије и пластичне кесе и одложите их у одговарајуће канте за смеће. Коришћени уређај треба да буде испоручен на наменске сакупљање тачке због оштрих компоненти, што може утицати на животну средину. Немојте одлагати овај уређај у заједничку корпу за отпадке.

SLOVENSKÝ

BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY

DÔLEŽITÉ POKYNY PRE BEZPEČNÉ POUŽITIE

POZORNE SI PREČÍTAJTE A UCHOVAJTE PRE ĎALŠIE POUŽITIE

1. Pred používaním prístroja si prečítajte návod na obsluhu a postupujte podľa pokynov, ktoré sú v ňom uvedené. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené používaním prístroja v rozpore s jeho určením alebo nesprávnou obsluhou.
2. Prístroj je určený len na domáce použitie. Nepoužívajte ho na iné účely, ktoré nie sú v súlade z jeho určením.

3. Budte zvlášť opatrní, ak prístroj používate v blízkosti deti. Nedovoľte deťom sa hrať s prístrojom, nedovoľte prístroj používať deťmi alebo osobami, ktoré nie sú oboznámené s používaním tohto prístroja.
4. POZOR: Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby, ktoré nemajú skúsenosti alebo znalosti o prístroji, ak sa to vykonáva pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo im boli poskytnuté pokyny o bezpečnom používaní prístroja a uvedomujú si nebezpečenstvo spojené s jeho používaním. Deti by sa nemali hrať s prístrojom. Čistenie a údržbu prístroja by nemali vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a tieto činnosti nie sú vykonávané pod dohľadom.
5. Aby ste predišli riziku udusenia, držte tašku mimo dojčiat a detí. Nepoužívajte v detských postieľkach, posteliach, kočíkoch a detských ohrádkach. Toto nie je hračka. Pred vyhodením vytvorte uzol.
- 6 Prístroj neponárajte do vody alebo inej kvapaliny. Prístroj nevystavujte atmosférickým podmienkam (dážď, slnko atď.).
7. Nepoužívajte prístroj, ktorý je akýmkoľvek spôsobom poškodený alebo nefunguje správne. Prístroj samostatne neopravujte. Poškodený prístroj vráťte na príslušné servisné miesto za účelom kontroly alebo opravy. Všetky opravy môžu vykonávať len oprávnené servisné miesta. Nesprávne vykonaná oprava môže spôsobiť vázne nebezpečenstvo pre používateľa.
8. Prístroj umiestnite na chladný, stabilný a rovný povrch mimo horúcich kuchynských zariadení, ako sú: elektrický sporák, plynový horák atď.
9. Prístroj nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov.
10. Prístroj nepoužívajte v blízkosti vody, napr. v sprche, vo vani alebo ani nad umývadlom s vodou.
11. Z batérii môže vytiečť kyselina, ak sú vyčerpané alebo neboli dlho používané. Ak chcete chrániť prístroj a vaše zdravie, pravidelne ich vymeňte za nové a vyhýbajte sa kontaktu pokožky s batériami z ktorých vytiekla kyselina.
12. Prístroj by ste mali vypnúť vždy, keď ho odložíte.
13. Prístroj používajte na stabilnom a rovnom povrchu.
14. Zariadenie nechajte mimo oblasti pôsobenia silných elektromagnetických polí.
15. Dbajte na to, aby povrch, na ktorom používate zariadenie, neboli vlhký ani klzky.
16. Dávajte pozor, aby ťažké predmety nespadli na displej a sklenenú časť váhy.
17. Neudierajte, netraste ani nepúšťajte váhu.

OPIS ZARIADENIA (Obr. 4)

4a. Tlačidlo UNIT 4b. zobrazíť
4c. Tlačidlo ON / OFF, tlačidlo TARE 4d. väžiaci povrch 4e. miska

DISPLEJ (obr. 5)

5a. hmotnosť obalu	5b. mínus	5c. nula
5d. meranie hmotnosti	5e. meranie objemu mlieka	5f. meranie objemu vody
5 g. libier: uncí	5h. mililitrov/fl.oz	5i. gramov
5j. kilogramov		

VÝMENA BATÉRIE (obr. 2)

Odstráňte kryt priestoru pre batérie na spodnej strane váhy. Vyberte starú batériu. Vložte nové 2x 1,5A batérie typu AAA. Zavorte kryt priestoru pre batériu.

VÝBER MERACÍCH JEDNOTIEK

Váhu zapnite pomocou tlačidla ON / OFF (4c). Stlačte tlačidlo výmeny meracej jednotky (4a)

Metrický systém sa zmení. Na displeji sa zobrazí aktuálna jednotka: 5g / h alebo 5i / j

VÁŽENIE (obr. 5)

Váhy zapnite pomocou tlačidla ON / OFF (4c). Počkajte, kým sa na stupnici nezobrazí 0,0 a symbol jednotky (6c).

Položte vážený predmet na vážiaci povrch. Počkajte chvíľu, kým sa výsledok stabilizuje.

Funkcia tarovania: na váhy umiestnite iba obal / misku. Stlačte tlačidlo ON / OFF (4c)

Funkcia merania hlasitosti: môžete zmeniť režim merania stlačením tlačidla UNIT (4a). Každé stlačenie zmení režim:

1. Rozsvietí sa symbol váh (5d).
 2. meranie objemu mlieka - ml. Sa rozsvietí značka „merania objemu mlieka“ (5e).
 3. meranie objemu vody - ml. Sa rozsvietí značka „merania objemu vody“ (5f).

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Váhy jemne utrite suchou alebo mierne naylorčenou utierkou

SPRÁVY

- ### 1. - slabá batéria

- ## 2. - príliš veľká hmotnosť nákladu

TECHNICKÉ DÁTA

Zdroj energie: batéria 2x AAA 1.5V



Starostlivosť o životné prostredie. Kartónový obal odovzdajte do zberných surovin. Polyetylénové vrecká (PE) vyhodte do kontajnera na plast. Opatrenie spotrebčí odovzdájte na príslušný zberný dvor, nebezpečné látky spotrebčia môžu predstavovať riziko pre životné prostredie. Elektrospotrebčí odstráňte tak, aby nedochádzalo jeho ďalšiemu použitiu. Ak sa v spotrebčí nachádzajú batérie, vyberte ich a odovzdajte ich na zberné miesto osobitne. Spotrebčí nevhodujte do kontajnera na komunálny odpad!

(AR) عربی

**شروط السلامة. تعليمات مهمة حول سلامة الاستخدام
يرجى القراءة بعناية والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل**

قبل استخدام هذا الجهاز ، اقرأ دليل المستخدم واتبع تعليمات الاستخدام. لا يمكن اعتبار المُصنَّع موثوقاً 1. به في حالة التلف الناتج عن سوء استخدام الجهاز أو تشغيله بشكل غير صحيح

هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط. لا تستخدمه لأغراض أخرى غير الغرض المقصود 2.

توخي الحذر عند استخدام الجهاز بالقرب من الأطفال. لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز كلهبة. لا تسمح 3. للأطفال أو أي شخص آخر ليس على دراية بالجهاز بتشغيله

تحذير: هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات أو 4. الأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو العقاقية ، أو نقص الخبرة والمعرفة بالمعدات ، ما لم يتم منهم الإشراف أو التعليمات فيما يتعلق باستخدام المعدات والمخاطر ذات الصلة. يجب ألا يلعب الأطفال بالمعدات. يجب عدم تنظيف المعدات أو صيانتها من قبل الأطفال إذا لم يتم الإشراف عليها 5. لتجنب خطر الاختناق ، احفظ الحقيقة بعيداً عن الأطفال والرضع. لا تستخدم الحقيقة في أسرة الأطفال أو الأسرة أو العربات أو أفلام اللعب. إنها ليست لعبة. عقدة قبل رميها

لا تغمر الكابل أو القابس أو الجهاز في الماء أو أي سائل آخر. آخر. لا تعرض الجهاز لظروف الطقس 6.

(المطر وأشعة الشمس وما إلى ذلك)

لا تقوم بتشغيل أي جهاز في حالة تلفه أو تعطله بأي شكل من الأشكال. لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك 7.

أعد الجهاز إلى مركز الخدمة لفحصه أو إصلاحه. لا يمكن إجراء أي إصلاحات إلا من خلال مرفق خدمة معتمد فقط. إذا تم إصلاح الجهاز بشكل غير صحيح ، فقد يشكل خطراً كبيراً على المستخدم ضع الجهاز على سطح بارد ومستقر ومستوى بعيداً عن أجهزة المطبخ مثل الموقد الكهربائي ، وموفد الغاز . 8



لا قم بتشغيل الجهاز بالقرب من المواد القابلة للاشتعال . 9

لا تستخدم الجهاز بالقرب من الماء ، على سبيل المثال. تحت الدش أو في حوض الاستحمام أو فوق حوض مغسلة مع وجود ماء بداخله . 10

قد تتسرب البطاريات إذا كانت فارغة أو لم يتم استخدامها لفترة أطول. من أجل حمايتك وحماية الجهاز . 11

يرجى إزالة البطاريات في الوقت المناسب وتجنب ملامسة الجلد أثناء التعامل مع البطاريات المتسربة ،

قم دائمًا بإيقاف تشغيل الجهاز عند وضعه بعيداً . 12

استخدم الجهاز على أرضية ثابتة ومستوية فقط . 13

احتفظ بالجهاز بعيداً عن المجالات الكهرومغناطيسية القوية . 14

تأكد من أن السطح الذي يتم استخدامه على جهاز عليه ليس رطبًا أو زلقاً . 15

احرص على عدم إسقاط أشياء ثقيلة على الشاشة أو الجزء الزجاجي من الميزان . 16

لا تضرب ولا تهز ولا تسقط الميزان . 17

وصف الجهاز (الشكل 4)

1. زر الوحدة 4 بـ. عرض 4

صحن 4e. وزن السطح TARE 4 4 ج. زر تشغيل / إيقاف ، زر 4

عرض (الشكل 5) 5

أ. الوزن الفارغ 5 بـ. ناقص علامة 5 ج. استقرار 5

قياس حجم الماء . قياس حجم الحليب 5 دـ. قياس الوزن 5

جرامات . انرام. جنيه: أوقيه 5 ساعات. ملليتر / أوقيه سلطة 5

ي. كيلوغرامات 5

استبدال البطارية (الشكل 2)

جديدة. أغلق غطاء حجرة البطارية 1 5V AAA قم بإزالة غطاء حجرة البطارية أسفل الميزان. قم بإزالة البطارية القديمة. أدخل بطاريات 2 قبل الاستخدام الأول

افتتح حجرة البطارية. قم بإزالة فيلم عزل البطارية (الشكل 1). أغلق غطاء حجرة البطارية

اختبار وحدات القياس

قم بتشغيل الميزان باستخدام زر التشغيل / الإيقاف (4 ج). اضغط على زر تغيير وحدة القياس (4 أ)

أ / h 5 / h 5 وستغير النظام المترى. ستعرض الشاشة الوحدة الحالية: 5

الوزن (الشكل 5)

قم بتشغيل الميزان باستخدام زر التشغيل / الإيقاف (4 ج). انتظر حتى تظهر المقاييس 0.0 ورمز الوحدة (6 ج)

ضع العنصر المراد وزنه على سطح الوزن. انتظر لحظة حتى تستقر النتيجة

الوظيفة الفارغة: ضع العبارة / الطبق فقط على الميزان. اضغط على زر التشغيل / الإيقاف (4 ج)

؛ وظيفة قياس الحجم: يمكنك تغيير وضيع القياس بالضغط على زر الوحدة (4 أ). كل ضغطة ستغير الوضع

الوزن - سيسيء زرم الوحدة 5 (د 1).

قياس حجم الحليب - مل ، ستبسيء علامة "قياس حجم الحليب" 5 هـ 2.

(5f). "قياس حجم الماء - مل ، ستبسيء علامة "قياس حجم الماء" 3.

التنظيف والصيانة

امسح القشور برفق بقطعة قماش جافة أو مبللة قليلاً -

رسائل

بطارية منخفضة - 1

حملة زاده عن الحد - 2

معلومات تقنية

مصدر الطاقة: بطارية 2 AAA 1.5V

برجي نقل عبوات الورق المقوى إلى نفايات الورق. اسكب أكياس البولي إيثيلين في الحاوية البلاستيكية يجب إعادة الجهاز البالى إلى نقطه تخزين مناسبة لأنه خطير في الجهاز



قد تتخل المكونات تهيداً للبيئة. يجب تسليم الجهاز الكهربائي للحد

فعليك إخراجها وإعطائها إلى النقطة المخزنة بشكل منفصل، إعادة استخدامها واستخدامها. إذا كان هناك بطاريات في الجهاز

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ. МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ РЕФЕРЕНЦИИ

1. Преди да използвате този уред, прочетете ръководството за потребителя и следвайте инструкциите за употреба. Производителят не носи отговорност за повреди, причинени от неправилна употреба или неправилна експлоатация на уреда.
2. Този уред е предназначен само за битова употреба. Не го използвайте за цели, различни от предвидените.
3. Обърнете специално внимание, когато използвате уреда близо до деца. Не позволяйте на децата да използват уреда като играчка. Не позволяйте на деца или други лица, които не са запознати с уреда, да го използват.
4. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Този уред не е предназначен за употреба от деца под 8-годишна възраст или лица с намалени физически или умствени способности, или с липса на опит и познания относно оборудването, освен ако не са под надзор или инструктирани относно използването на оборудването и свързаните с него опасности. Децата не трябва да играят с уреда. Оборудването не трябва да се почиства или поддържа от децата без налюдение.
5. За да избегнете опасност от задушаване, дръжте чантата далеч от бебета и деца. Не използвайте чантата в детски креватчета, легла, колички или ясли. Това не е играчка. Направете възел преди изхвърляне.
6. Не потапяйте уреда във вода или друга течност. Не излагайте уреда на атмосферни условия (дъжд, слънчева светлина и др.).
7. Не работете с уреда, ако е повреден или неработещ както трябва. Не се опитвайте сами да ремонтирате уреда. Занесете го в професионален сервис за преглед или ремонт. Всички ремонти могат да се извършват само от оторизиран сервис. Ако е ремонтиран неправилно, уредът може да представлява сериозна опасност за потребителя.
8. Поставете уреда на хладна, стабилна и равна повърхност далеч от кухненски уреди, като електрическа готварска печка, газов котлон и др.
-  9. Не работете с уреда в близост до запалими материали.
10. Не използвайте уреда близо до вода, напр. под душа, във вана или над мивка пълна с вода.
11. Батериите могат да изтекат, ако са изхабени или не се използват по-дълго време. За да защитите вас и устройството, моля, отстранете батериите възможно най-бързо като избягвате контакт с кожата.
12. Винаги изключвайте уреда, когато го прибирате.
13. Използвайте уреда само на стабилна и равна повърхност.
14. Пазете уреда далеч от силни електромагнитни полета.
15. Уверете се, че повърхността, върху която се използва уредът, не е мокра или хълзгава.

16. Внимавайте да не изпускате тежки предмети върху дисплея или стъкленачасть на везната.

17. НЕ удрайте, НЕ разклащайте и НЕ изпускайте везната.

ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО (Фиг. 4)

4а. Бутон за мерни единици (UNIT)

4b. Дисплей

4с. Бутон за вкл. / изкл. (ON/OFF), бутон за тегло без товар (TARE)

4d. Повърхност на везната

4e. Купа

ДИСПЛЕЙ (Фиг. 5)

5а. Тегло без товар (TARE weight)

5b. Знак минус

5c. Стабилизация

5d. Измерване на теглото

5e. Измерване на мляко

5f. Измерване на вода

5g. Паунди / унции

5h. Милилитри / Течни унции

5i. Грамове

5j. Килограми

СМЯНА НА БАТЕРИЯТА (Фиг. 2)

Отстранете капака на отделението за батерии в долната част на везната. Извадете старите батерии. Поставете нови 2x AAA 1,5V батерии. Затворете капака на отделението.

ИЗБОР НА ИЗМЕРВАТЕЛНИ ЕДИНИЦИ

Включете везната, като използвате бутона ON/OFF (4c). Натиснете бутона за смяна на мерната единица (4a). Метричната система ще се промени. Дисплеят ще покаже текущата единица: 5g/h или 5l/j.

ПРЕТЕГЛЯНЕ (Фиг. 5)

Включете везната, като използвате бутона ON/OFF (4c). Изчакайте, докато везната покаже 0.0 и символа за нулиране (6c). Поставете предмета, който искате да претеглите, върху повърхността на везната. Изчакайте малко, докато резултатът се стабилизира.

Функция „Тегло без товар“: поставете върху везната само опаковката / съда. Натиснете бутона ON / OFF (4c).

Функция за измерване по размер: можете да промените режима на измерване, като натиснете бутона UNIT (4a). Всяко натискане ще промени режима:

1. претегляне – знакът за мерна единица (5d) ще светне;
2. измерване на мяко - мл, лампичката за „Измерване на мяко“ (5e) ще светне;
3. измерване на водата - мл, лампичката за „Измерване на вода“ (5f) ще светне.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Внимателно избръшете везната със суха или леко влажна кърпа.

СЪОБЩЕНИЯ

1- изтощена батерия

2 - твърде много тегло на везната

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Източник на захранване: 2x батерии AAA 1,5V

Устройството е направено в клас III на изолация. В съответствие с директивите на ЕС за:

- електромагнитна съвместимост (EMC) Устройството е маркирано със знак CE на етикета за оценка.



За да защитите околната среда: моля, отделете картонените кутии и найлоновите торбички и ги изхвърлете в съответните кошчета за отпадъци. Използванният уред трябва да бъде доставен до специалните пунктове за събиране поради опасни компоненти, тъй като може да повлияе негативно на околната среда. Не изхвърляйте този уред в обикновената кофа за отпадъци.

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Adler Sp. z o.o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa zapewnia Użytkownika o dobrej jakości sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna i udziela 24 miesięcznej gwarancji, która liczy się od daty zakupu sprzętu. Usługi gwarancyjne świadczone są po okazaniu prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez Serwis Centralny. W przypadku zakupu sprzętu przez przedsiębiorcę (faktura VAT) okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Powyższy zapis nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych, o ile rodzaj zakupionego sprzętu, nie jest związany z profilem prowadzonej działalności gospodarczej – weryfikacja w CEIDG.

W przypadku wymiany rzeczy na nową, albo po dokonaniu istotnej naprawy, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia klientowi rzeczy wolnej od wad, lub zwrotu rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. Gwarant zobowiązuje się pokryć koszty dostarczenia rzeczy do serwisu na adres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jednakże uprawniony w gwarancji powinien zachować rozsądek, wybierając środek transportu. Uprawnionemu z gwarancji nie przysługuje od gwaranta zwrot kosztów dostarczenia towaru – rzeczy do naprawy gwarancyjnej, przekraczający ekonomicznie uzasadnione koszty przewozu.

UWAGA: Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z odkamienianiem, konserwacją, czyszczением urządzenia oraz części i akcesoria ulegające zużyciu przy normalnym użytkowaniu. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych wskutek:

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji;
- ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
- użycia niewłaściwych materiałów eksplatacyjnych.
- uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i powstałych na skutek przepięcia w sieci.
- karta gwarancyjna jest nieważna bez daty zakupu, pieczęci sprzedającego i kopii dokumentu zakupu.
- gwarancja nie są objęte elementy eksplatacyjne i akcesoria w tym: elementy szklane (np. dzbanki, talerze), sznury przyłączeniowe, sieciowe, żarówki, baterie, nożyki i folie do urządzeń tnących, nasadki miksujące, trzepaki, mieszaki, ssawkośczołki, rury, węże, kubki miksujące, głowice tnące i sita.

Reklamowany sprzęt jest dostarczany do Serwisu Centralnego przez Klienta w stanie kompletnym i odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Po dokonanej naprawie reklamowany sprzęt odbierany jest z Serwisu Centralnego przez Klienta.

Termin usunięcia wady może zostać wydłużony o czas potrzebny do importu niezbędnych części, nie dłuższy niż 30 dni roboczych. W każdym takim przypadku warsztat serwisowy powiadomi klienta o wydłużeniu terminu naprawy gwarancyjnej. W związku z koniecznością sprowadzenia części zamiennych i poinformuje o nowym terminie usunięcia wady.

W przypadku stwierdzenia usterek należy ją zgłosić w punkcie sprzedaży lub w Serwisie Centralnym, ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa, tel. 728-595-006 lub e-mail: serwis@adler.com.pl.

W zgłoszeniu proszę podać swój adres, nr telefonu i opis usterek. Do reklamacji konieczne jest dołączenie kopii dokumentu zakupu.

Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.



adnotacje serwisu:

SERVIS CENTRALNY
01-237 Warszawa ul. Ordona 2A
tel. 728 - 595 - 006
serwis@adler.com.pl www.adler.com.pl

.....
(data sprzedaży)

.....
(pieczętka sklepu i podpis sprzedawcy)

W trosce o środowisko..

Opakowania kartonowe oraz worki polietylenowe (PE) należy wrzucać do odpowiednich pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ich opisem. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie, należy je wyjąć i osobno oddać do punktu zbierania i składowania. Zużyte urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu zbierania i składowania, gdyż znajdujące się w nim niebezpieczne substancje mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Oznaczenie umieszczone na produkcie wskazuje, że urządzenie nie należy wyrzucać do pojemnika z odpadami komunalnymi.

Zużyty sprzęt elektryczny, to odpady, które zawierają substancje szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Substancje te mogą doprowadzić do zanieczyszczenia gleby, wody lub powietrza, a poprzez to mogą się dostać do organizmu człowieka i doprowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych, takich jak: zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, mogą również doprowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, oraz wywołać choroby skóry. Substancje szkodliwe mogą mieć również niekorzystny wpływ na układ oddechowy i rozmordczy oraz doprowadzić do zamian nowotworowych. Spożycie roślin rosnących na skażonych glebach, oraz produktów powstałych z nich może grozić w/w skutkami zdrowotnymi.

Urządzenia nie wyrzucać do pojemnika na odpady komunalne !!!!

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA**WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ**

1. Przed użyciem tego urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi i postępuj zgodnie z instrukcjami użytkowania. Producent nie może być odpowiedzialny za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub niewłaściwą obsługą urządzenia.
2. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie używaj go do celów innych niż zamierzony.
3. Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci. Nie pozwalaj dzieciom używać urządzenia jako zabawki. Nie pozwalaj dzieciom ani innym osobom nieumiejętnym na obsługę urządzenia.
4. **OSTRZEŻENIE:** To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci w wieku poniżej 8 lat lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych, lub braku doświadczenia i wiedzy na temat sprzętu, chyba że otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia, sprzętu i związanego z nim zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Sprzęt nie może być czyszczony lub konserwowany przez dzieci, jeśli nie jest nadzorowany.
5. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać torbę z dala od niemowląt i dzieci. Nie należy używać torby w łóżeczkach, łóżkach, wózkach lub zagrodach do zabawy. To nie jest zabawka. Węzeł przed wyrzuceniem.
6. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie. Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, słońce itp....).
7. Nie używaj żadnego urządzenia, jeśli jest ono w jakikolwiek sposób uszkodzone lub wadliwe. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Zwróć urządzenie do centrum serwisowego w celu przeprowadzenia przeglądu lub naprawy. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy. W przypadku niewłaściwej naprawy urządzenie może stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika.
8. Ustaw urządzenie na zimnej, stabilnej i równej powierzchni z dala od urządzeń kuchennych, takich jak kuchenka elektryczna, palnik gazowy itp...
9.  Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów.
10. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody, np. pod prysznicem, w wannie lub nad umywalką z wodą wewnętrz.
11. Baterie mogą wyciec, jeśli są puste lub nie są używane przez dłuższy czas. Aby chronić Ciebie i urządzenie, usuwaj baterie w odpowiednim czasie i unikaj kontaktu ze skórą podczas obchodzenia się z nieszczelnymi bateriami.
12. Zawsze wyłączaj urządzenie podczas odkładania.
13. Używaj urządzenia tylko na stabilnej i płaskiej podłodze.
14. Trzymaj urządzenie z dala od silnych pól elektromagnetycznych.
15. Upewnij się, że powierzchnia, na której używane jest urządzenie, nie jest mokra ani śliska.
16. Uważaj, aby nie upuścić ciężkich przedmiotów na wyświetlacz lub szklaną część wagi.

17. NIE uderzaj, NIE wstrząsaj i NIE upuszczaj wagi.

OPIS URZĄDZENIA (Ryc. 4)

4a. Przycisk UNIT	4b. wyświetlacz
4c. Przycisk ON / OFF, przycisk TARE	4d. powierzchnia ważaca
	4e. miska

WYŚWIETLACZ (rys. 5)

5a. tara	5b. znak minus	5c. reset
5d. pomiar wagi	5e. pomiar objętości mleka	5f. pomiar objętości wody
5g funty: uncje	5h. mililitry/fl:oz	5i. gramy
5j. kilogramy		

WYMIANA BATERII (rys. 2)

Zdejmij pokrywkę komory baterii u spodu wagi. Wyjmij stare baterie. Włóż nowe baterie 2x AAA 1,5 V. Zamknij pokrywkę komory baterii.

WYBÓR JEDNOSTEK POMIAROWYCH

Włącz wagę za pomocą przycisku ON / OFF (4c). Naciśnij przycisk zmiany jednostki miary (4a).

System metryczny ulegnie zmianie. Wyświetlacz pokaże aktualną jednostkę: 5g/h lub 5i/j.

WAŻENIE (Ryc. 5)

Włącz wagę za pomocą przycisku ON / OFF (4c). Poczekaj, aż waga pokaże 0,0 i symbol jednostki (6c).

Położyć ważony przedmiot na powierzchni wagi. Poczekaj chwilę, aż wynik się ustabilizuje.

Funkcja tary: umieść tylko opakowanie / naczynie na wadze. Naciśnij przycisk ON / OFF (4c).

Funkcja pomiaru objętości: możesz zmienić tryb pomiaru, naciskając przycisk UNIT (4a). Każde naciśnięcie zmienia tryb:

1. ważenie - zaświeci się symbol jednostki (5d).

2. pomiar objętości mleka - ml., Zaświeci się znak „pomiar objętości mleka” (5e).

3. pomiar objętości wody - ml., Zaświeci się znak „pomiar objętości wody” (5f).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Delikatnie wytrzyj wagę suchą lub lekko wilgotną szmatką

WIADOMOŚCI

1. - niski poziom naładowania baterii

2. - za duży ciężar ładunku

DANE TECHNICZNE

Źródło zasilania: bateria 2x AAA 1,5 V.

ADLER

EUROPE



Electric Kettle
AD 02



Espresso Machine
AD 4404



Standing Fan
AD 7305




Sandwich maker
AD 3015



Oil Heater
AD 7808



Hair Clipper
AD 2825

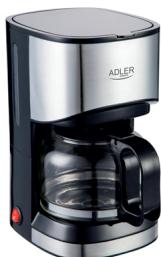

Drip Coffee Maker
AD 4407



Kettle
AD 1286



Hair Dryer
AD 2252



Hair Clipper
AD 2832



Hair Shaver
AD 2932



Kitchen Scale
AD 8121



Nut Cookie Maker
AD 3039



Blender
AD 4076



AFTER SALE SERVICE NOTICE

GB	If you want to buy spare parts or make any complaints, please contact the seller who issued the receipt directly.
DE	Wenn Sie Ersatzteile kaufen oder reklamieren möchten, wenden Sie sich bitte direkt an den Verkäufer, der die Quittung ausgestellt hat.
FR	Si vous souhaitez acheter des pièces de rechange ou faire des réclamations, veuillez contacter directement le vendeur qui a émis le reçu.
ES	Si desea comprar repuestos o presentar alguna queja, comuníquese directamente con el vendedor que emitió el recibo.
PT	Se você quiser comprar peças de reposição ou fazer alguma reclamação, entre em contato diretamente com o vendedor que emitiu o recibo.
LT	Jei norite įsigyti atsarginių dalių ar pateikti nusiskundimą, susisiekite tiesiogiai su kvitą išdavusi pardavėju.
LV	Ja vēlaties iegādāties rezerves daļas vai izteikt pretenzijas, lūdzu, sazinieties tieši ar pārdevēju, kurš izsniedza čeku.
EST	Kui soovite osta varuosi või esitada pretensioone, võtke otse ühendust kviitungi väljastanud müüjaga.
HU	Ha pótalkatrészket szeretne vásárolni, vagy panaszot szeretne tenni, forduljon közvetlenül a bizonylatot kiállító eladóhoz.
BS	Ako želite kupiti rezervne dijelove ili napraviti reklamaciju, obratite se direktno prodavaču koji je izdao račun.
RO	Если вы хотите купить запчасти или предъявить какие-либо претензии, пожалуйста, свяжитесь напрямую с продавцом, выдавшим чек.
CZ	Chcete-li zakoupit nahradní díly nebo uplatnit jakoukolik reklamacii, kontaktujte přímo prodejce, který účtenku vystavil.
RU	Dacă dorii să cumpărați piese de schimb sau să faceți vreo reclamație, vă rugăm să contactați direct vânzătorul care a emis chitanța.
GR	Εάν θέλετε να αγοράσετε ανταλλακτικά ή να κάνετε οποιαδήποτε παράπονα, επικοινωνήστε απευθείας με τον πωλητή που εξέδωσε την απόδειξη.
MK	Ако сакате да купите резервни делови или да поднесете какви било поплаки, контактирайте директно со продавачот кој ја издал сметката.
NL	Als u reserveonderdelen wilt kopen of een klacht wilt indienen, neem dan rechtstreeks contact op met de verkoper die de bon heeft afgegeven.
SL	Če želite kupiti nadomestne dele ali vložiti reklamacije, se obrnite neposredno na prodajalca, ki je izdal račun.
FI	Jos haluat ostaa varaosia tai tehdä valituksia, ota yhteyttä suoraan kuitin antaneeseen myyjään.
PL	W przypadku chęci zakupu części zamiennych lub zgłoszenia ewentualnych reklamacji należy kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, który wystawił paragon.
IT	Se desideri acquistare pezzi di ricambio o presentare reclami, contatta direttamente il venditore che ha emesso la ricevuta.
HR	Se desideri acquistare pezzi di ricambio o presentare reclami, contatta direttamente il venditore che ha emesso la ricevuta.
SV	Om du vill köpa reservdelar eller göra några reklamationer, vänligen kontakta säljaren som utfärdat kvittot direkt.
DK	Hvis du ønsker at købe reservedele eller reklamere, bedes du kontakte sælgeren, som har udstedt kvitteringen, direkte.
UA	Якщо ви хочете прибрати запчастини або подати будь-які претензії, зверніться безпосередньо до продавця, який видав чек.
SR	Ако желите да купите резервне делове или да уложите рекламију, обратите се директно продавцу који је издао рачун.
SK	Ak si chcete kúpiť nahradné diely alebo uplatniť akúkoľvek reklamáciu, kontaktujte priamo predajcu, ktorý účtenku vystavil.
AR	او غيار قطعه ارش في ترغىب كنتاذا شکوئيأي تقديم، لاصتا فير جي مباشرلا صبا ردا صدلا باللغة
BG	Ако искате да закупите резервни части или да направите оплаквания, моля, свържете се директно с продавача, който е издал касовата бележка.