

BOONEONBAR

Înainte de a utiliza echipamentul, vă recomandăm să citiți toate instrucțiunile din acest manual

1 Avertizare

- Este important să utilizați cablul de alimentare furnizat (cablu cu pământare).
- Despachetați complet dispozitivul și toate accesoriile acestuia. Verificați să nu fie deteriorat și dacă dispozitivul este în stare perfectă.
- Temperatura ambientală maximă pentru funcționarea optimă a aparatului: 40°C. Nu utilizați dispozitivul dacă temperatura ambientală depășește această valoare.
- Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare. Dacă revindeți acest dispozitiv, asigurați-vă că transmiteți și acest manual de utilizare noului cumpărător.
- În cazul oricărei probleme de funcționare, opriți imediat dispozitivul. Nu încercați să îl reparați. Contactați dealerul dumneavoastră sau apelați la un service specializat. Nu există piese care pot fi înlocuite de utilizator.
- Nu conectați acest dispozitiv la un bloc de alimentare variabilă, cum ar fi un dispozitiv Dimmer.
- Nu priviți direct în fasciculul de lumină.
- Acest dispozitiv trebuie instalat cu un cârlig solid de dimensiuni adecvate greutății suportate. Dispozitivul trebuie înșurubat pe cârlig și strâns corespunzător pentru a preveni căderea din cauza vibrațiilor.
- Deconectați întotdeauna dispozitivul înainte de a efectua intervenții tehnice sau de întreținere.
- Pentru a reduce și a evita riscul de electrocutare sau incendiu, nu utilizați acest aparat într-un mediu umed sau în ploaie.
- Nu priviți direct în fasciculul de lumină. □ Acest dispozitiv trebuie instalat cu un cârlig solid de dimensiuni adecvate greutății suportate. Dispozitivul trebuie înșurubat pe cârlig și strâns corespunzător pentru a preveni căderea din cauza vibrațiilor produse de mașina aflată în funcțiune. Dispozitivul trebuie asigurat cu un cablu de siguranță. De asemenea, asigurați-vă că structura (sau punctul de agățare) poate suporta de cel puțin 10X greutatea dispozitivului de agățat.

2 Caracteristici tehnice

Alimentare: AC100-240V 50/60Hz

Siguranță: F3A/250V □□

Bară LED multicoloră

Surse de lumină: 124 LED-uri 5050 3in1 RGB

Canale DMX: 8/14 canale

Numeroase programe automate

Alimentare prin conector IEC tata

Consum maxim: 40W

Dimensiuni: 100 x 60 x 60 mm

Greutate brută: 2,35 kg

BUTOANE:

- 1) MENU Accesează setările dispozitivului
- 2) SUS Crește parametrul
- 3) JOS Reduce setările
- 4) ENTER Confirmați selecția

3 Moduri de functionare

Selectie mod functionare

Afisaj	Valoare	Funcție
A001	1-512	Cod adresa DMX512 8CH
D001	1-512	Cod adresa DMX512 14CH
ADYE	ADYE/ADNO	Pornire/oprire DMX
Au01	1-7	Schimbare culoare
FF90	00-99	Schimbare sacadata
EE90	00-99	Schimbare estompata
CC90	00-99	Efect puls
F000	000-255	Stroboscop
Soud	Soud/Sund	Mod sunet cu stroboscop
Sund	Soud/Sund	Mod sunet
R255	000-255	Rosu
G255	000-255	Verde
B255	000-255	Albastru
Eu01	01-22	Multifuncție (funcție de control unica)
SP99	00-99	Control viteza functionare

A. Modul DMX

Acest mod vă permite să vă controlați dispozitivul cu un controler DMX. Fiecare dispozitiv trebuie să fie „adresat” de la 1 la 512.

Apasati MENU sub vizualizatorul A001, faceți clic pe ENTER, apoi atingeți JOS și SUS pentru a selecta adresa DMX dorită. Faceți clic pe ENTER pentru a vă valida valoarea. Dacă faceți clic pe adresa DMX, trebuie să confirmați recepția dispozitivului și semnalul DMX de la controler.

Protocol DMX 1 (A001) :

Canal	Funcție	Descriere
CH1	Gradatie totala	Gradatie liniara de la 0 la 100
CH2	Gradatie R	Gradatie rosu de la intunecat la luminos
CH3	Gradatie V	Gradatie verde de la intunecat la luminos
CH4	Gradatie B	Gradatie albastru de la intunecat la luminos
CH5	Stroboscop total	
CH6	Funcție 1	
CH7	Funcție 2	
CH8	Viteza	Viteza functiei de la lent la rapid


Protocol DMX 2 (d001)

Canal	Funcție	Descriere
CH1	Gradatie totala	0-100% dimming liniar, de la intunecat la luminos
CH2	Stroboscop total	
CH3	Dimmer	0-19 oprit 20-127 prima linie dimming 128-235 seaca doua linie dimming 236-255 stralucire ambele linii
CH4	Prima grupa	0-45 stins 46-75 rosu 76-105 verde 106-135 bleu 136-165 rosu verde 166-195 rosu albastru 196-225 verde albastru

		226-255 rosu verde albastru
CH5	Grupa 2	0-45 stins 46-75 rosu 76-105 verde 106-135 albastru 136-165 rosu verde
CH6	Grupa 3	0-45 stins 46-75 rosu 76-105 verde 106-135 bleu 136-165 rosu verde 166-195 rosu albastru 196-225 verde albastru 226-255 rosu verde albastru
CH7	Grupa 4	0-45 stins 46-75 rosu 76-105 verde 106-135 bleu 136-165 rosu verde 166-195 rosu albastru 196-225 verde albastru 226-255 rosu verde albastru
CH8	Grupa 5	0-45 stins 46-75 rosu 76-105 verde 106-135 bleu 136-165 rosu verde 166-195 rosu albastru 196-225 verde albastru 226-255 rosu verde albastru
CH9	Grupa 6	0-45 stins 46-75 rosu 76-105 verde 106-135 bleu 136-165 rosu verde 166-195 rosu albastru 196-225 verde albastru 226-255 rosu verde albastru
CH10	Grupa 7	0-45 stins 46-75 rosu 76-105 verde 106-135 bleu 136-165 rosu verde 166-195 rosu albastru 196-225 verde albastru 226-255 rosu verde albastru
CH11	Grupa 8	0-45 stins 46-75 rosu 76-105 verde 106-135 bleu 136-165 rosu verde 166-195 rosu albastru

		196-225 verde albastru 226-255 rosu verde albastru
CH12	Auto 1	Auto, schimbare gradient, schimbare impulsuri
CH13	Auto 2	
CH14	Viteza	De la lent la rapid

4 Mod DMX (conexiune DMX)

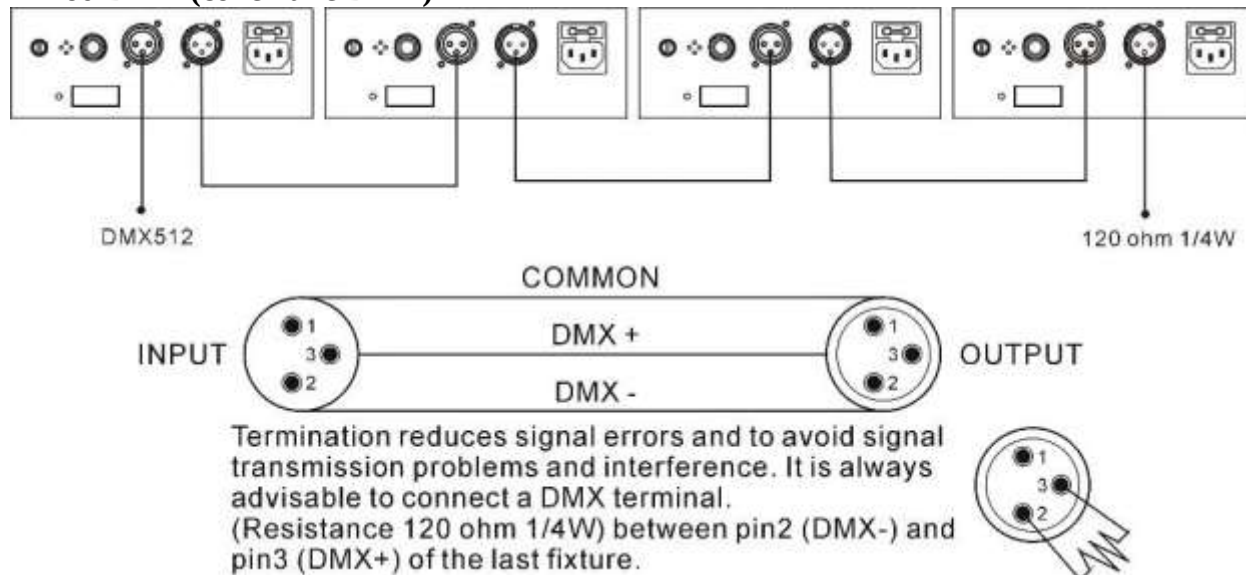

- Dacă utilizați un controler cu o ieșire XLR DMX cu 5 pini, va trebui să achiziționați un adaptor XLR cu 5 pini la 3 pini.
- Pe ultimul dispozitiv din lanțul DMX, se recomandă utilizarea unui „oprior DMX”. (un rezistor de 120 Ohm 1/4W între pinul 2 (DMX-) și pinul 3 (DMX+) plasat într-un conector DMX tată).
- „Înseriaza” dispozitivele unul după altul: ieșirea DMX la intrarea DMX a următorului dispozitiv. Cablul DMX nu trebuie să fie NICIODATĂ un cablu „Y”. Legătura DMX-512 transportă un semnal la viteză mare. Cablurile folosite pentru această conexiune trebuie să fie de bună calitate și în stare bună.
- Fiecare dispozitiv trebuie să aibă o adresă DMX specifică, astfel încât să poată fi controlat de controlerul DMX. (vezi tabelul de mai sus).

5. Depanare

Iată câteva sugestii dacă aveți probleme cu dispozitivul dvs.

- Aparatul nu funcționează deloc.
 - o Verificați cablul de alimentare și siguranța.
 - o Asigurați-vă că priza dvs. este alimentată.
- Dispozitivul nu răspunde sau nu răspunde corect la comenzile DMX.
 - o Verificați cablurile DMX
 - o Verificați adresa DMX
 - o Încercați un alt controler DMX
 - o Verificați dacă cablurile DMX nu trec în apropierea cablurilor de înaltă tensiune, care ar putea crea interferențe.
- Nu reacționează la sunet
 - o Verificați modul de funcționare selectat
 - o Verificați dacă nu există un cablu DMX conectat la DMX IN
 - o Atingeți direct microfonul pentru a-i testa capacitatea de răspuns.

6. Intretinere

Curățarea externă a dispozitivului trebuie făcută în mod regulat. Lentilele trebuie curățate pentru o luminozitate optimă. Dacă dispozitivul este instalat într-un mediu cu praf sau fum, această întreținere regulată este foarte importantă. Este posibil ca și curățarea opticii din interior să fie necesară. Deconectați dispozitivul înainte de orice intervenție!

- Folosiți o cârpă curată cu foarte puțin lichid pentru curățarea geamurilor. Ușați întotdeauna bine părțile curățate.

Subsemnata, MSC Distribution, declara ca echipamentele de tip NEON BAR si marca BoomtoneDJ sunt conforme cu directivele in vigoare EN 2014/30/UE, EN 2011/65/EU, EN 2014/35/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://www.boomtonedj.com>

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.