

AEROTERMĂ CERAMICĂ 400W KALAHARI ESPERANZA

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune nominală: 220-240 V

Frecvență nominală: 50/60 Hz

Putere: 400W

Temperatură reglabilă

Protecție la supraîncălzire

2 viteze

Temporizator 12 ore

Dimensiune produs: 8,5 x 12 x 17,7 cm

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA


- Citiți aceste instrucțiuni cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul și păstrați-le pentru consultări ulterioare.
- Acest aparat de încălzit este o sursă excelentă de încălzire suplimentară. Aparatul nu trebuie considerat ca sursă principală de încălzire.
- Înainte de a conecta dispozitivul, asigurați-vă că tensiunea specificată pe eticheta produsului este aceeași ca tensiunea de la sursa de alimentare.
- Nu blocați fantele de aer și nu puneți niciun obiect deasupra fanțelor de aerisire sau a orificiilor dispozitivului deoarece acest lucru poate cauza electrocutarea.
- Puneți dispozitivul întotdeauna pe o suprafață solidă, plană și orizontală. Nu puneți aparatul pe suprafețe excesiv de moi cum ar fi pe pat.
- Lăsați spațiu suficient în jurul dispozitivului (cel puțin 50 cm în spate și pe laterale, și 120 cm în față).
- Puneți aparatul departe de materiale inflamabile (perdele, covoare).
- Nu puneți dispozitivul direct sub o priză principală.
- Nu utilizați dispozitivul dacă cablul de alimentare este deteriorat sau dacă observați un defect la dispozitiv. Din motive de siguranță, duceți aparatul doar la un service autorizat.
- Asigurați-vă întotdeauna că opriți aparatul și că îl deconectați de la priză atunci când nu îl utilizați.
- NU ACOPERIȚI NICIODATĂ aparatul deoarece există riscul de incendiu.
- Nu puneți cablul sub covoare sau sub orice alt tip de material.
- Nu puneți aparatul pe cablul de alimentare atunci când este cald. Nu utilizați aparatul cu cablul înfășurat.
- Nu manipulați dispozitivul cu mâinile ude.
- Nu utilizați dispozitivul în apropierea unei băi, cabine de duș sau piscine sau lângă orice recipient cu apă. Dacă dispozitivul cade în apă, NU încercați să îl scoateți. Deconectați-l de la sursa de alimentare.
- NU utilizați aparatul pentru a usca haine, mobilierul trebuie să fie la cel puțin 50 de cm în față dispozitivului și nu îl utilizați în camere mai mici de 4m².
- Țineți dispozitivul departe de copii.
- IMPORTANT: Dacă doriți să aruncați produsul, NU îl aruncați NICIODATĂ la gunoi. Trebuie să îl duceți la un punct de colectare de produse electronice și electrocasnice. În acest fel ajutați la protejarea mediului.
- Nu introduceți obiecte în grilajul din față sau din spate. Acest lucru ar putea duce la electrocutare, incendiu sau deteriorarea produsului.
- Nu lăsați aparatul să funcționeze dacă vă puneți la somn.

COPII ȘI PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

- Pentru a asigura siguranța copiilor, vă rugăm să țineți departe de aceștia toate ambalajele (pungi de plastic, cutii, polistiren, etc.). AVERTISMENT! Nu lăsați copiii mici să se joace cu folia deoarece există pericolul de a se sufoca!
- Acest aparat nu poate fi folosit de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștință, decât dacă sunt supravegheați și instruiți de către o persoană responsabilă pentru siguranța acestora.
- Copiii trebuie supravegheați tot timpul pentru a vă asigura că nu se joacă cu dispozitivul.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Ieșire aer cald
2. Buton jos "-"
3. Buton viteză ventilator
4. Afișaj digital
5. Buton sus "+"
6. Buton temporizator
7. Comutator ON/OFF
8. Ștecher
9. Buton eliberare

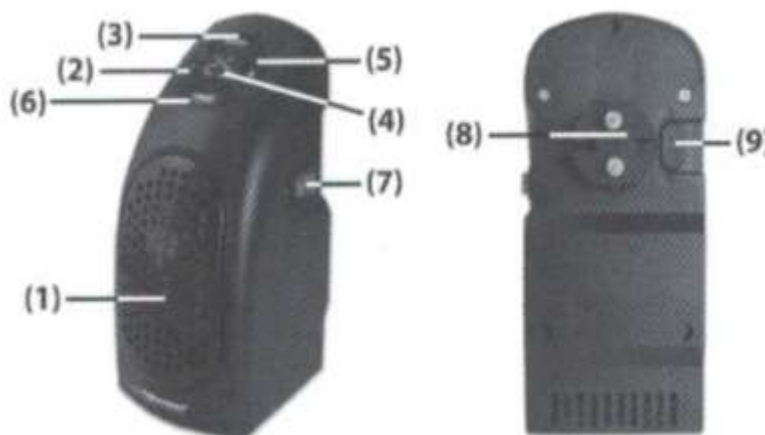

PREGĂTIREA DISPOZITIVULUI

- Conectați dispozitivul la sursa de alimentare. Pentru a regla direcția aparatului, apăsați butonul de eliberare și rotiți carcasa ștecherului până face click. Puteți roti la 90 de grade.
- Apăsați comutatorul ON/OFF în poziția ON pentru a porni aparatul. Indicatorul albastru este aprins. Apăsați butonul pentru viteza ventilatorului pentru a începe încălzirea. Prin apăsarea acestuia, puteți alege între viteză ridicată (HH) și viteză redusă (LL). Viteza aleasă este afișată pe ecran și pâlpâie. Când se oprește din pâlpâit, viteza este selectată.
- Pentru a selecta temperatura dorită, apăsați butonul jos pentru a reduce temperatura sau butonul sus pentru a crește temperatura. Temperatura este afișată pe ecran. Puteți alege o temperatură între 15-32 grade. Temperatura aleasă este afișată pe ecran și pâlpâie. Când se oprește din pâlpâit, temperatura este selectată.
- Acest dispozitiv are temporizator încorporat care va opri aparatul automat după perioada setată. Apăsați butonul temporizator pentru a activa funcția. Apoi apăsați butonul jos sau sus pentru a modifica timpul. Puteți alege între 1-12 ore. Timpul ales este afișat pe ecran și pâlpâie. Când se oprește din pâlpâit, timpul este selectat.
- Temperatura setată și timpul sunt afișate pe rând pe ecran.
- Pentru a opri aparatul, apăsați comutatorul ON/OFF în poziția OFF și așteptați să se răcească. Apoi deconectați aparatul de la sursa de alimentare. Depozitați-l într-un loc uscat și răcoros până la următoarea utilizare.

PROTECȚIE TERMICĂ

- Dispozitivul este echipat cu o siguranță termică resetabilă, care activează și dezactivează elementele de încălzire dacă dispozitivul se supraîncălzește. Siguranța termică se dezactivează când se răcește dispozitivul.
- Când dispozitivul se supraîncălzește, opriți dispozitivul și deconectați-l de la sursa de alimentare. Lăsați-l să se răcească timp de cel puțin 20 de minute.
- Înainte de utiliza dispozitivul din nou, verificați dacă fantele de ventilație sunt blocate.
- Dacă nu reușiți să reporniți aparatul, contactați un service autorizat.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de a curăța dispozitivul, asigurați-vă că este oprit și deconectat de la sursa de alimentare.
- Lăsați-l să se răcească.
- Curățați exteriorul dispozitivului cu un material textil uscat.
- După fiecare sezon vă recomandăm să curățați dispozitivul cu un material textil și să îl depozitați în cutia acestuia, într-un loc uscat.
- Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că dispozitivul este în condiție perfectă.
- Nu introduceți dispozitivul sau cablul acestuia în apă sau alte lichide.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECPOL ELECTRONIC SRL



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

