


ȘURUBELNIȚĂ ELECTRICĂ 6 BITI FILEDMANN

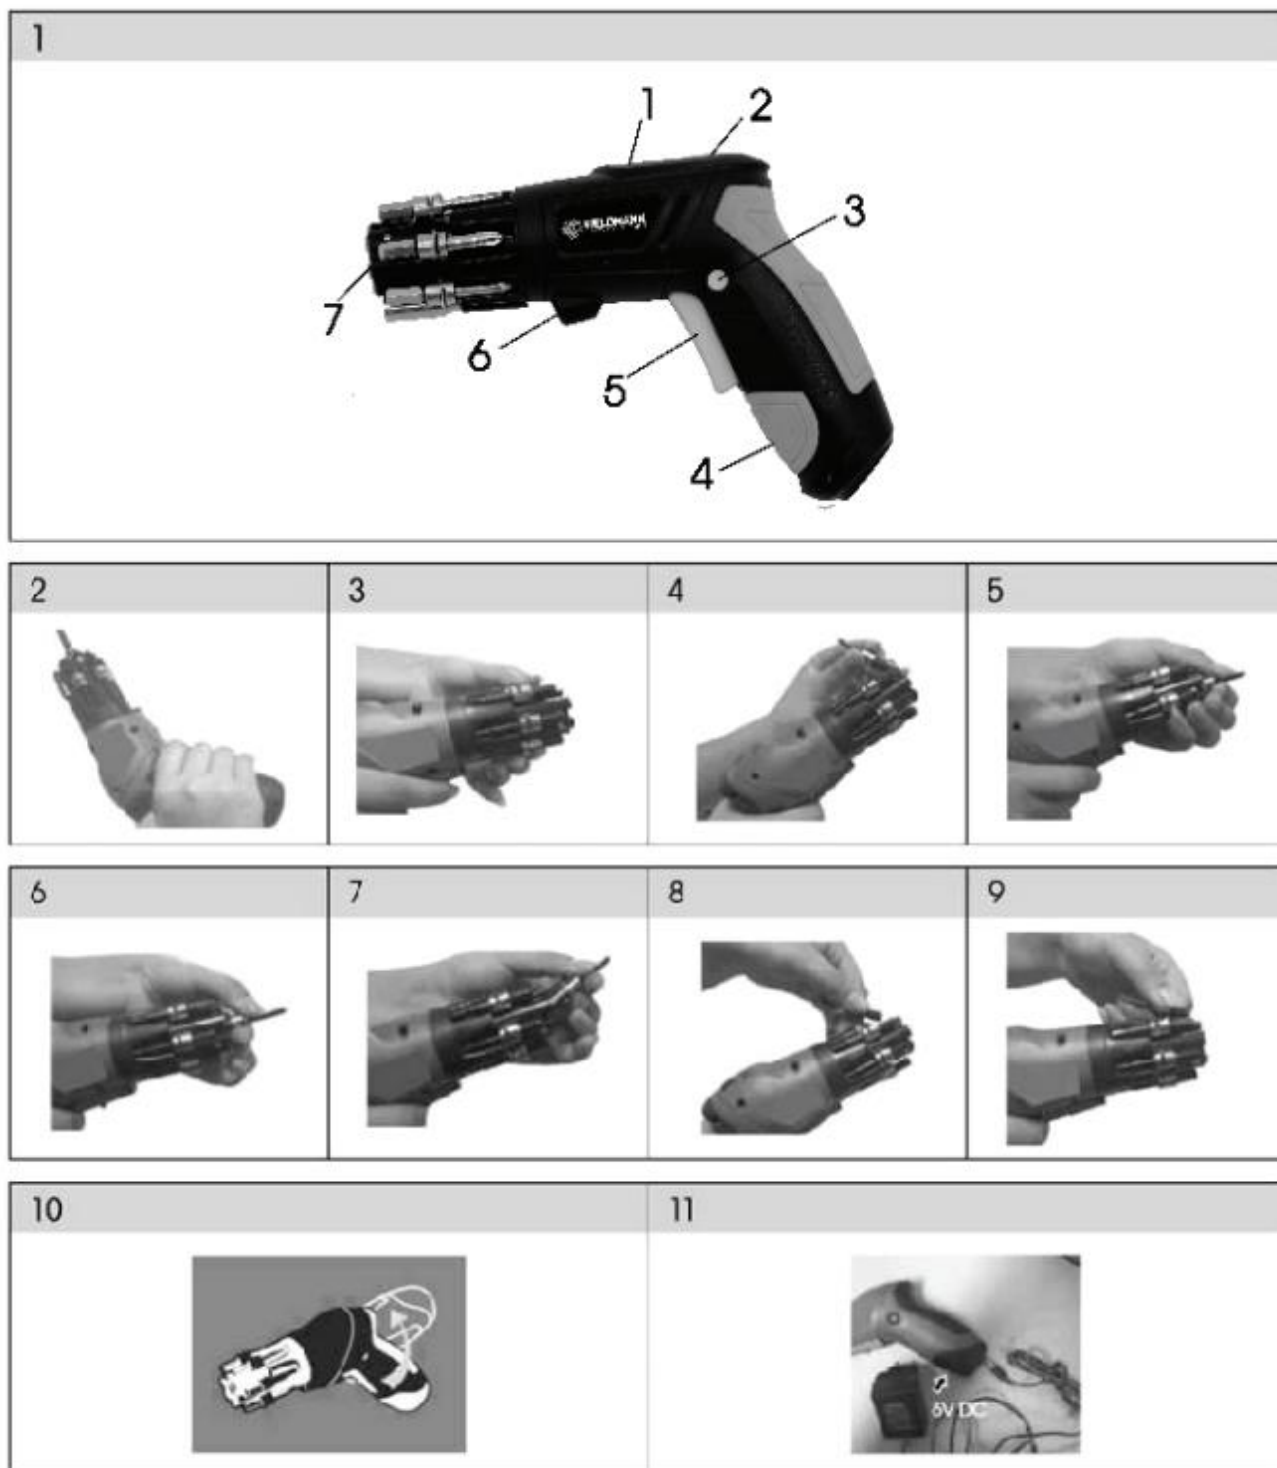

INSTRUCȚIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA

Instrucțiuni importante privind siguranța

- Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
- Scoateți cu grijă unealta și accesoriile din cutie. Nu aruncați niciunul dintre materialele de ambalare până când nu sunt luate în considerare toate piesele.
- Păstrați produsul într-un loc uscat.
- Citiți cu atenție toate avertismentele și instrucțiunile. Nerespectarea tuturor avertismentelor și instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la șoc electric, incendiu și/sau vătămare corporală gravă.

- Citiți cu atenție manualul de utilizare. Aflați aplicațiile și limitările sale, precum și potențialele pericole specifice legate de această unealtă electrică. Respectarea acestei reguli va reduce riscul de electrocutare, incendiu sau rănire gravă.
- Verificați dacă parametrii de alimentare disponibili corespund parametrilor de tensiune specificați pe unealtă.
- Verificați dacă unealta electrică și conexiunile nu sunt deteriorate.
- Conectați cablul de alimentare la priză doar când unealta este oprită.
- Porniți unealta înainte de a o pune pe piesa de prelucrat.
- Luați toate măsurile de siguranță pentru a reduce riscul de electrocutare. Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate, cum ar fi țevi, calorifere, plite și frigidere.
- Schimbările bruște de temperatură pot duce la condensarea apei pe piesele sub tensiune. Înainte de utilizare: Lăsați unealta electrică să ajungă la temperatura camerei la locul de muncă.
- Nu folosiți aparatele, uneltele și accesoriile recomandate în alte scopuri decât cele prevăzute!
- Prindeți piesa de prelucrat în siguranță. Asigurați piesa de găurit într-o menghină sau cu cleme pentru a împiedica să se rotească pe măsură ce burghiul se rotește.
- Îmbrăcați-vă corect. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile mobile. Purtați încălțăminte de siguranță și mănuși.
- În cazul în care din activitatea dumneavoastră rezultă praf, așchii și rumeguș sau dacă lucrați deasupra capului, purtați întotdeauna ochelari de protecție și mască de praf, acolo unde este cazul.
- În timpul găuririi cu impact, purtați echipament adecvat de protecție a urechii.
- Când lucrați pe scară, schele sau etaje superioare, stați întotdeauna pe o suprafață fermă.
- Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau la condiții umede. Nu introduceți unealta în apă.
- Când utilizați o unealtă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor și alte accesorii potrivite pentru utilizare în aer liber.
- Nu utilizați uneltele electrice în atmosfere explozive. Când unealta este predată unei terțe persoane, manualul de utilizare va fi întotdeauna inclus.
- Unealta electrică poate fi reparată doar de către un specialist calificat și cu piese de schimb originale.

AVERTISMENT! Nu folosiți o unealtă electrică atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării uneltelor electrice poate duce la vătămări corporale grave. Nu utilizați unealta electrică în niciuna dintre următoarele situații.

- Nu lăsați unealta electrică la îndemâna copiilor.
- Depozitați uneltele electrice neutilizate în ambalajul original într-un loc sigur, departe de a ajunge copiii la acestea.
- Deconectați cablul de alimentare de la priză înainte de a face orice ajustare, înainte de a schimba accesoriile sau înainte de a depozita unealta.
- Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta încărcătorul. Nu trageți de cablu pentru a deconecta unealta electrică de la sursa de alimentare.
- Când lucrați: Nu lăsați motorul să se oprească dacă unealta electrică este sub sarcină.
- Păstrați locul de muncă curat și ordonat. Un loc de muncă dezordonat crește riscul de rănire!
- Nu vă asumați poziții neobișnuite ale corpului în timpul utilizării aparatului.
- Evitați comutarea sau pornirea neintenționată a uneltei electrice.

Ambalare

Produsul este plasat într-un ambalaj pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului. Acest pachet este o materie primă, prin urmare poate fi predat pentru reciclare.

Instrucțiuni de utilizare

Înainte de a începe să lucrați cu aparatul, citiți următoarele reguli de siguranță și instrucțiuni de utilizare. Familiarizați-vă cu elementele de funcționare și utilizarea corectă a dispozitivului. Păstrați manualul într-un loc sigur pentru referințe ulterioare. Vă recomandăm să păstrați pachetul original, inclusiv materialele de ambalare interioare, bonul și garanția pentru o perioadă de garanție minimă. În cazul în care transportați produsul, ambalați-l în cutia originală de la producător, asigurând astfel o protecție maximă a produsului în timpul unui eventual transport (ex. mutare sau trimitere în service).

Notă: Dacă predați aparatul altor persoane, predați-l împreună cu manualul. Respectarea instrucțiunilor de utilizare atașate este o condiție prealabilă pentru utilizarea corectă a aparatului. Manualul de utilizare include și instrucțiuni de utilizare, întreținere și reparații.

Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru accidente sau daune rezultate din nerespectarea acestui manual.



Acest produs este fabricat în conformitate cu standardele aprobate.



Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de prima utilizare.



Dublă izolare



Folosiți protecție pentru ochi și auz.

DESCRIEREA APARATULUI ȘI CONȚINUTUL INCLUS

Descrierea aparatului (fig. 1)

1. Afișaj LED de încărcare a bateriei
2. Comutator pivot al mânerului
3. Comutator sens de rotație
4. Mufă conector de încărcare
5. Întrerupător
6. Lumină LED
7. Mandrină

Conținut furnizat

Scoateți cu atenție aparatul din ambalaj și verificați dacă sunt prezente următoarele:

- Șurubelniță fără fir cu cap care include 6 biți pe brațele rotative
- Încărcător baterie
- Manual de utilizare

Dacă lipsesc piese sau sunt deteriorate, vă rugăm să contactați vânzătorul de la care ați achiziționat aparatul.

ASAMBLAREA APARATULUI

Șurubelnița cu acumulator este dotată cu un sistem unic de cap cu 6 biți, ceea ce aduce multe avantaje.

Notă: Procedați pas cu pas conform manualului de utilizare și folosiți imaginile ca ghid, astfel încât procesul de asamblare să fie cât mai ușor posibil.

Ataşarea biţilor (fig. 2)

Selectaţi bit-ul dorit (fig. 3) din magazie şi înclinaţi-l în afară împreună cu suportul din poziţia de depozitare (fig. 4) şi introduceţi capătul bitului în mandrină (fig. 5).

Scoaterea biţilor (fig. 6)

Rotiţi suportul de bit înapoi în poziţia sa de depozitare (fig. 7,8) şi asiguraţi-vă că suportul este bine fixat (fig. 9).

Schimbarea biţilor

Selectaţi altul dintre cei 6 biţi de pe cap şi continuaţi din nou conform instrucţiunilor de mai sus.

Notă: Nu folosiţi unelte de lucru care nu sunt proporţionale pentru lucrul în suport.

Setarea poziţiei de lucru a aparatului (fig. 10)

Apăsaţi comutatorul pivotant al mânerului (fig. 1, nr.2) şi rotiţi mânerul în sensul acelor de ceasornic până când se fixează: în acest fel mânerul va intra în poziţie orizontală faţă de capul şurubelniţei. Apăsaţi comutatorul pivotant al mânerului (fig. 1, nr. 2) şi întoarceţi mânerul înapoi în sens invers acelor de ceasornic până când se fixează în poziţia pistolului şurubelniţei.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Încărcarea aparatului

Dacă doriţi să încărcaţi bateria, conectaţi adaptorul la o priză de alimentare (230V – 50 Hz) şi introduceţi conectorul încărcătorului în mufa din mânerul aparatului (fig. 1, nr. 4). Indicatorul luminos roşu de încărcare se va aprinde.

Notă: Timpul de reîncărcare este în intervalul de la 3 la 5 ore.

Pornirea aparatului

ATENȚIE: Porniţi sau eliberaţi comutatorul de pornire cu atenţie, conform instrucţiunilor producătorului.



Porniţi aparatul încărcat folosind comutatorul ON/OFF (fig. 1, nr. 5). Funcţionarea va fi afişată pe ecranul LED (fig. 1, nr. 1). Opriţi aparatul eliberând întrerupătorul, mandrina se va opri din rotire.

ATENȚIE: Mandrina continuă să se rotească pentru un timp după ce aparatul a fost oprit.

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA CORECTĂ

Înşurubare/deşurubare

Şurubelniţa este prevăzută cu un întrerupător de înşurubare/deşurubare (fig. 1, nr.3), care schimbă sensul de rotaţie al mandrinei.

1. Pentru a înşuruba – rotirea în sensul acelor de ceasornic a mandrinei – setaţi comutatorul la stânga (apăsaţi comutatorul marcat cu L), un indicator luminos verde se va aprinde .
2. Pentru a deşuruba – rotirea în sens invers acelor de ceasornic a mandrinei – setaţi comutatorul la dreapta (apăsaţi comutatorul marcat cu R), un indicator luminos verde se va aprinde .

SPECIFICAȚII TEHNICE

Şurubelniţă:

Baterie – 3.6V/1300 mAh

Viteză maximă – 180 rpm

Nivelul presiunii acustice – $L_{pa} < 72,8$ dB (A)

Vibrații – accelerație < 1.5 m/s²

Încărcător:

Tensiunea de încărcare de intrare: 230V, 50Hz

Timp de încărcare: 3 -5 ore

Clasa de protecție la șocuri electrice: clasa II

Tensiune de ieșire: 5 V, curent continuu, 500 mA

Modificările textului și ale parametrilor tehnici sunt rezervate.

Textul din manual, design-ul și specificațiile tehnice se pot modifica fără o notificare prealabilă și ne rezervăm dreptul de a face aceste modificări.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

