


Smartwatch Classic 2 KM0423

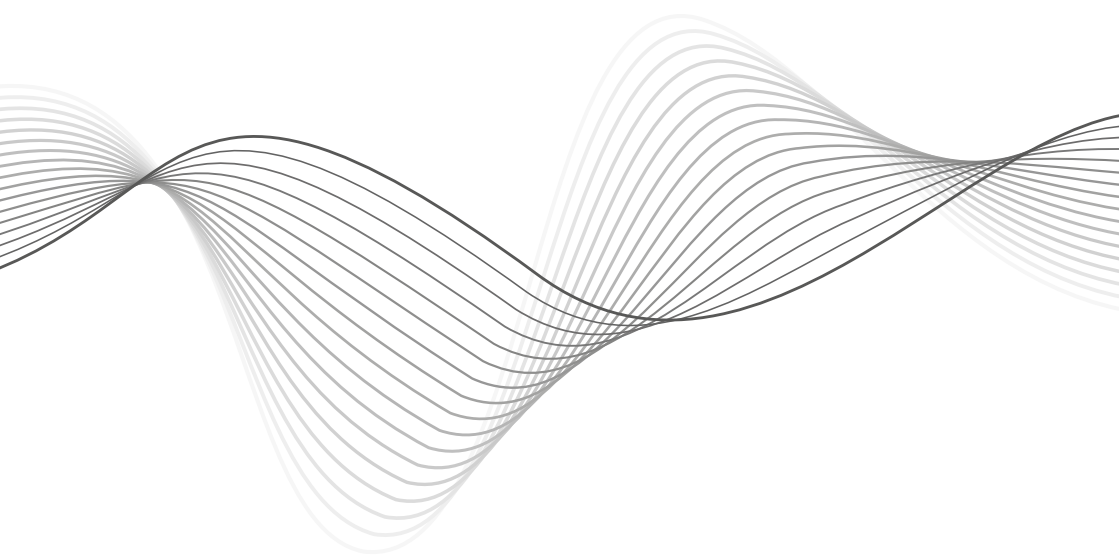

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MANUAL DE UTILIZARE

RO

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

- Utilizati doar cablul de incarcare furnizat impreuna cu ceasul inteligent.
- Utilizati cablul de incarcare furnizat doar cu incarcatoare cu porturi USB corespunzatoare.
- Nu incarcati ceasul in locuri cu temperaturi extreme (prea mari sau prea mici).
- Feriti aparatul de foc.
- Nu incarcati ceasul in locuri cu umiditate ridicata, pericol de electrocutare.
- Feriti produsul de umezeala, apa sau orice alte lichide. Nu utilizati/pastrati produsul in medii cu temperaturi extreme. Nu expuneti produsul la lumina directa a razelor solare sau langa surse de caldura.
- Nu incercati sa reparati singuri aparatul. In caz de defectare, contactati un service autorizat pentru a-l verifica/repara.
- INTOTDEAUNA deconectati aparatul de la incarcare inainte de a-l curata.
- Curatati aparatul utilizand un material textil moale, usor umezit. Nu utilizati solventi sau solutii abrazive de curatare.

DESCRIERE PRODUS

1. Camera
2. Afisaj
3. Port microUSB
4. Buton multifunctional (MFB):
 - Pornire: apasati si tineti apasat acest buton pentru a porni/opri ceasul
 - Cand sunteti in meniul principal apasati acest buton pentru a va reintoarce la ecranul principal.
 - Cand afisajul este oprit, apasati acest buton pentru a-l porni din nou.
5. Curea de silicon



INSTALARE BATERIE/ CARD MICROSD/ CARD SIM

1. Îndepătați capacul bateriei.
2. Scoateți bateria.
3. Introduceți cardul SIM în slotul corespunzător; introduceți cardul microSD în slotul corespunzător.
4. Introduceți bateria, respectând polaritatea corectă.
5. Închideți capacul bateriei.

INCARCARE

Încărcați ceasul inteligent doar cu ajutorul cablului USB furnizat:

1. Conectați un capăt al cablului USB la portul microUSB al aparatului.
2. Conectați celălalt capăt al cablului USB la adaptorul AC/DC sau la un port USB compatibil de la calculator.

Nota:

- Înainte de prima utilizare, verificați ca aparatul să fie încărcat complet.
- Pe durata încărcării, iconita bateriei din colțul dreapta sus a ecranului va palpa.
- Când bateria este complet încărcată, iconita bateriei nu mai palpaie.

NAVIGARE

- În meniul principal, glisați stânga/dreapta pentru a naviga printr-o pagină.
- Când sunteți în meniul aplicației dorite, glisați sus/jos pentru a naviga printr-o opțiune disponibilă.
- Atingeți ecranul în locul dedicat pentru a activa opțiunea dorită.

SINCRONIZAREA CU TELEFONUL SMART

1. Scanați codul QR din dreapta sau din meniul principal al ceasului [QR code] pentru a descărca aplicația BTNotification.



2. Instalati aplicatia pe telefonul dvs. (daca este necesar acceptati rularea aplicatiei din surse necunoscute)
3. Activati optiunea Bluetooth atat la ceas cat si la telefon (verificati ca acestea sa fie vizibile pentru alte dispozitive externe)
4. Rulati aplicatia si scanati dispozitivele externe. Dupa ce ati gasit ceasul in lista dispozitivelor gasite, selectati (KM0423) pentru a-l asocia cu telefonul.
5. S-ar putea sa vi se ceara permisiunea de a accesa contactele, registrul apelurilor sau mesajele. Alegeti optiunea dorita.
6. Odata asociate dispozitivele si sincronizarea completa, puteti controla ceasul de pe telefonul smart.

CEAS INTELIGENT

• Apelare

Utilizati ceasul pentru a gestionaa apelurile: raspundeti sau ignorati un apel de intrare, efectuati apeluri (manual sau din agenda telefonica sau din registrul apeluri). Odata de dispozitivele (telefonul si ceasul) sunt asociate, puteti totusi sa efectuati/preluati apeluri de pe telefon.

• Mesaje

Casutele de intrare ale telefonului si ceasului sunt sincronizate dupa conectarea impreuna a dispozitivelor. Conform setarilor utilizatorului, notificarile si mesajele sunt afisate si pe ceas. Mesageria ceasului permite navigarea printre mesaje.

Puteti raspunde la mesajele de intrare. Pentru a raspunde unui mesaj de intrare, selectati mesajul dorit si apasati pe Options -- Reply.

- Registru apeluri

Afiseaza o lista cu alepurile primite, efectauet sau ratate. Puteti verifica data, ora si numarul de telefon al apelului dupa selectarea acestuia din lista. Puteti sa apelati numarul , sa-i trimiteti un mesaj sa-l salvati in lista de contacte.

- Notificari

Puteti vedea notificarile telefonului direct pe ceas. Pentru a porni/opri notificari din alte surse pentru a fi afisate pe ceas, blocati-le direct din ceas: dupa primirea unei notificari de la o sursa pe care doriti sa o blocati, apasati **Block** si nu veti mai primi notificari de la sursa respectiva.

- Captura prin telecomanda

Camera BT din ceas functioneaza ca o telecomanda pentru camera telefonului. Pentru a face o fotografie, mergeti in meniul camerei BT. Apasati pe iconita camerei din partea de jos a ecranului ceasului pentru aface o fotografie. Pozele efectuate cu ajutorul ceasului sunt salvate in cardul sau in memoria interna a telefonului.

NOTA: Inainte de a rula aplicatia BT camera, verificati ca telefonul sa fie activ si sa nu fie blocat.

- File manager

Afiseaza fisierele salvate in cardul de memorie al ceasului.

Nota: pentru a naviga printre fisiere, cardul microSD trebuie sa fie introdus in locasul corespunzator din ceas.

- Image viewer

Fotografiile pot fi trimise prin Bluetooth.

Nota: pentru a naviga printre fisiere, cardul microSD trebuie sa fie introdus in locasul corespunzator din ceas.

- Setari:

- Setari dispozitiv: setare oras, format ora si data, pornire/oprire programata, limba, stralucire ecran si mod ceas.
- Securitate: setare parola pentru ceas. Cand aceasta functie este activa, trebuie sa introduceti o parola de fiecare data cand porniti ceasul. Parola prestabilita este 1122.
- Conexiune: setari la conexiunea de internet.
- Revenirea la setarile din fabrica.

- Calendar

Calendarul ceasului se sincronizeaza cu calendarul telefonului (imediat ce telefonul si ceasul sunt asociate). Fiecare notificare de pe calendarul ceasului va fi afisata pe ecran (cu exceptia altor setari).

- Alarma

Functia alarma a ceasului functioneaza independent fata de alarma telefonului. Pentru a activa alarma pe ceas, intrati in meniul principal, mergeti la meniul Alarm si selectati o alarma. Intrati in meniul de editare. Pentru activare, apasati Save in coltul din stanga-jos a ecranului.

- Calculator

Calculatorul va permite sa efectuati calcule simple sum ar fi adunari, scaderi, inmultiri si impartiri.

- Inregistrare sunet

Aceasta functie va permite sa faceti inregistrari audio cu ajutorul ceasului. Pentru aceasta, apasati iconita Record (butonul rosu). Puteti face o pauza sau opri inregistrarea. Daca sunt mai multe inregistrari, puteti alege dintre acestea prin apasarea pe butoanele de derulare inainte/inapoi. Pentru a vedea o lista a inregistrarilor, apasati iconita din coltul din stanga-jos a meniului.

- Bluetooth

Porniti/opriti functia Bluetooth, setati vizibilitatea sau schimbati numele Bluetooth al dispozitivului.

- Camera

Faceti o poza cu ajutorul ceasului. Apasati iconita camerei pentru a face o poza.

- Audio player

Pentru a controla muzica redada de pe telefon cu ajutorul ceasului, mergeti la meniul principal si selectati Audio player. Aceasta aplicatie va permite sa controlati muzioca redada: pauza/redare, salt la melodia anterioara/urmatoare si reglarea volumului.

- Profile

Selectati profilul dorit: general, silentios, sedinta, exterior. Pentru a modifica profilul, selectati profilul dorit si apasati [Options], [Customize].

- Pedometru

Apasati Start/Stop pentru a porni/opri functia pedometru. Nota: Apasati butonul multifunctional (MFB) sau [Back] pentru a va intoarce la meniul home fara a dezactiva functia pedometru (aceasta functie va rula in fundal).

- Alerta sedentarism

Aceasta functie va arata ca ati fost inactiv prea mult timp. Setati durata de timp dorita dupa care veti fi anuntat de inactivitate.

- Cod QR

Afiseaza codul QR. Scanati codul QR cu ajutorul unei aplicatii corespunzatoare de pe telefon di descarcati aplicatia BTNotification.

- Anti-pierdere

Funcția Find my device localizează telefonul /ceasul uitat pe undeva. Această funcție realizează o combinație cu telefonul utilizând o aplicație de pe ceas: funcționează și în sens invers și ceasul poate fi localizat de pe telefon. Această funcție este disponibilă doar dacă este activată funcția Bluetooth de pe ambele dispozitive (și distanța Bluetooth să nu fie mai mare de 10 m între acestea).

Pentru localizarea telefonului:

Intrați în meniul ceasului și lansați aplicația Anti lost apoi apăsați [Looking phone] pentru a localiza telefonul. Telefonul va emite 2 semnale.

Pentru localizarea ceasului:

Rulați aplicația BTNotification de pe telefon și apăsați [Looking for a watch]. Ceasul va începe să emită sunete.

Nota: Nu uitați să activați funcția Anti lost din meniul Anti lost al ceasului!

- Apelare BT

Căuta un nou dispozitiv BT și îl asociază cu ceasul.

- Aplicații (Facebook, Twitter, WhatsApp, Browser)

Pentru a avea acces la aceste aplicații trebuie să aveți cartela SIM introdusă în slotul corespunzător.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe rozwiązanie
Nu se poate porni	<ul style="list-style-type: none"> • Apasati si tineti apasat mai mult butonul MFB • Baterie descarcata, incarcati dispozitivul
Dispozitivul se opreste automat	<ul style="list-style-type: none"> • Baterie descarcata, incarcati dispozitivul
Timp redus de utilizare	<ul style="list-style-type: none"> • Bateria nu a fost suficient incarcata • Cand cartela SIM este introdusa si semnalul este slab, bateria se descarca mai repede
Nu se poate incarca	<ul style="list-style-type: none"> • Verificati conexiunea cablului de incarcare USB • Verificati starea bateriei
Nu se afiseaza numarul apelantului in cazul unui apel	<ul style="list-style-type: none"> • Verificati daca ati acordat acces la agenda telecunului pe durata asocierii telefonului cu ceasul.
Calitate slaba a convorbirii telefonice	<ul style="list-style-type: none"> • Semnal Bluetooth slab • Distanta prea mare intre telefon si ceas, reduceti distanta • Receptie slaba, modificati locul receptiei

SPECIFICATII

- Afisaj: 1,54", 240x240 px, TN, capacitiv, OGS
- Compatibilitate: Android 4.0 sau mai mare
- CPU: MTK6261D
- Memorie: 64 MB + 32 MB
- Conectivitate: Bluetooth 3.0, 2G
- Multimedia: camera 0,3 Mpx, difuzor, microfon
- Porturi: card microSD, card SIM, microUSB
- Functii:
 - Registru apel
 - Apelare
 - Notificari
 - Camera
 - Anti-pierdere
 - Pedometru
 - Alerta inactivitate
 - Alarma
 - Calendar
 - Calculator
 - File manager
 - Audio player
 - Vizualizare imagini
 - Inregistrare sunet
 - Browser
 - Facebook
- Baterie: 380 mAh
- Tensiune incarcare: 5 V, 500 mA
- Accesorii: 2 benzi suplimentare (albastra si portocalie), Cablu USB

MAI MULTE INFORMATII

Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul www.krugermatz.com pentru a afla mai multe informatii si despre alte produse si accesorii.

In cazul in care aveti nevoie de lamuriri suplimentare consultati rubrica Intrebari Frecvente si Raspunsuri.

„Compania Lechpol declară că produsul KM0423 este în conformitate cu cerințele esențiale și ale prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE.

Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu”



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.