

SMARTWATCH STYLE KRUGER&MATZ


KM0430

KM0431

Manual de utilizare



Descriere produs

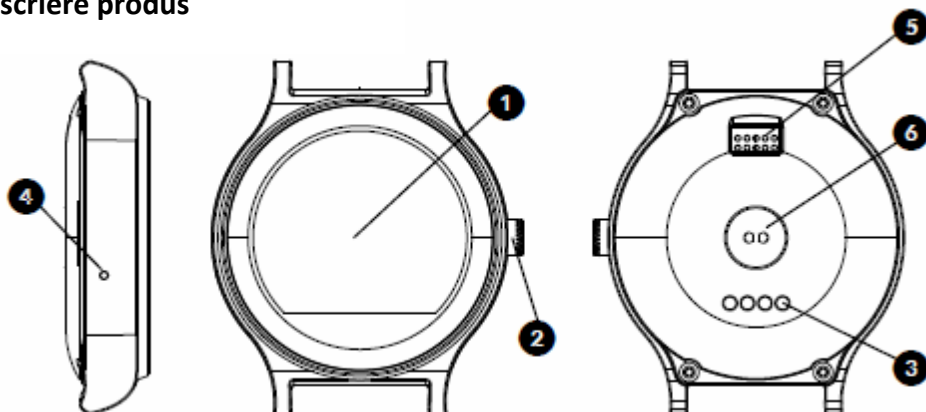

1. Ecran tactil

2. Buton pornire/inapoi

3. Interfata pentru incarcare

4. Microfon

5. Difuzor

6. Senzor pentru puls

Pornire/oprire/inapoi

Apasati si tineti apasat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a porni/opri ceasul.

Apasati butonul de pornire pentru a porni ecranul.

Incarcare

Incarcati ceasul utilizand cablul de incarcare furnizat in colet.

- conectati cablul USB la incarcator sau la un port USB de la calculator

- conectati celalalt capat al cablului de interfata de incarcare a ceasului localizata pe partea din spate a acestuia

Navigare

Glisati catre stanga pe ecranul ceasului pentru a vizualiza pagina cu aplicatii.

Glisati catre dreapta in pagina cu aplicatii pentru a reveni la ecranul care afiseaza ceasul.

Glisati sus-jos pentru rasfoire.

***Sfat:** Pentru a schimba stilul ceasului, apasati si tineti apasat pe ceas (cu ceasul pornit). Ecranul va arata tipurile de ceas disponibile. Glisati catre dreapta/stanga pentru a alege un stil apoi OK pentru a confirma alegerea facuta.*


Gesturi de comanda prin miscarea mainii

- intoarceti mana pentru a dezactiva apelurile
- intoarceti mana pentru a opri alarma
- gesturi de "trezire" – *in modul standby (ecranul oprit), miscati mana pentru a activa ecranul – revenire din standby*
- scuturare pentru defilare in meniu – *scuturati mana in sus sau jos pentru a defila prin meniul principal*
- scuturare mana pentru a raspunde la apel

Sincronizare cu smartphone

Scanati codul QR alaturat pentru descarcarea aplicatiei **FunDoSmartDevice** app.



Selectati aplicatia simbolizata cu imaginea ceasului , descarcati si instalati aplicatia (daca este necesar dati accept la mesajul *Accept app from unknown sources*).

- activati functia Bluetooth la telefon si la smartwatch (verificati ca acestea sa fie vizibile pentru dispozitivele externe)
- rulati aplicatia si scanati pentru dispozitivele externe. Localizati smartwatch-ul in lista dispozitivelor gasite si faceti click pe el pentru asocierea celor 2 dispozitive.
- odata asociate si facuta sincronizarea, puteti controla smartwatch-ul prin telefon.

Masuri de siguranta

- utilizati doar cablul furnizat pentru incarcarea ceasului
- utilizati cablul doar cu porturile USB compatibile
- nu incarcati ceasul cand temperatura mediului ambiant este prea mica sau prea mare
- nu aruncati dispozitivul in foc
- nu incarcati ceasul cand este umezeala, pericol de soc electric
- feriti produsul de umezeala, apa sau alte lichide

Specificatiile se pot schimba fara o instiintare prealabila.

Compania Lechpol declara ca produsul KM0430/KM0431 este in conformitate cu cerintele esentiale si cu alte prevederi pertinente ale directivei 199/5/EC. Declaratia de conformitate poate fi vizualizata la adresa www.lechpol.eu

RECICLAREA CORECTA A ACESTUI PRODUS



Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

