

DISCOVERY XL



KM0523XL

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

MODE D'EMPLOI

FR

GEBRUIKSAANWIJZING

NL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MANUAL DE UTILIZARE

RO

NÁVOD NA POUŽITIE

SK

INSTRUCIUNI PRIVIND SIGURANTA

Va rugam sa cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare. Producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzatoare a aparatului.

1. Nu incercati sa reparati aparatul, pentru reparatii apelati la un service autorizat.
2. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de catre persoane cu lipsă de experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheați de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheati, pentru a va asigura ca nu se joaca cu produsul.
3. Nu așezați obiecte grele deasupra aparatului.
4. Utilizati numai accesoriile originale.
5. Curatati aparatul cu un material textil usor umezit.
6. Nu folositi solutii abrazive de curățare, deoarece acestea pot deteriora suprafața aparatului.

PROTECTIA IMPOTRIVA INFILTRARII APEI

Dispozitivul dvs. a fost testat într-un mediu controlat și certificat pentru a fi rezistent la apă și praf în situații specifice (corespunde cerințelor de clasificare IP67), condiții de testare: 1 metru adancime, timp de 30 de minute.


Nota: Dispozitivul poate fi deteriorat dacă apa sau praful intră în interior. Respectati aceste recomandari pentru a preveni deteriorarea dispozitivului și pentru a menține rezistența la apă și la praf a acestuia. Asigurați-vă că ați închis etanș capacul din spate și capacul mufei. În caz contrar, acestea pot să nu asigure protecție împotriva apei și a prafului

Mentinerea rezistentei la apa si la praf

1. Dacă dispozitivul este expus la apa, uscați-l utilizand o cârpă curată și moale.
2. Dacă dispozitivul a fost scufundat în apă sau microfonul ori difuzorul este ud, sunetul poate să nu fie auzit clar în timpul unui apel. Asigurați-vă că microfonul sau difuzorul este curat și uscat, ștergându-l cu o cârpă moale. Nu utilizați uscător de păr pentru a usca părțile ude.

NOTA: Nu expuneti dispozitivul la apă de mare, apă sărată sau apa ionizata. Daca dispozitivul este scapat pe jos sau sufera un impact, rezistenta la apa si la praf pot fi afectate.

DESCRIERE PRODUS

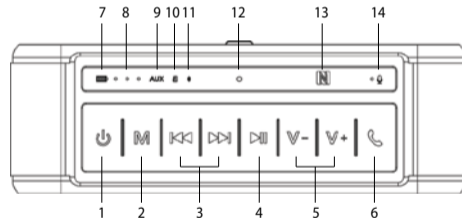

1. Buton pornire
 - Apasați și țineți apasat acest buton pentru a porni dispozitivul.
 - Apasați și țineți apasat din nou butonul pentru a opri dispozitivul.

- Apasati si tineti apasat timp de 8 secunde pentru a reporni dispozitivul.
2. Buton Mod: Apasati acest buton pentru a comuta intre modurile Bluetooth, AUX si micro SD. In cazul in care nu exista nici un cablu AUX sau card micro SD introdus, difuzorul va intra automat in modul implicit Bluetooth.
 3. **◀◀ / ▶▶**
 - Apasati aceste butoane pentru a naviga intre piese (disponibile in modul Bluetooth si microSD).
 4. **▶▶**
 - Apasati acest buton pentru a reda / pauza muzica.
 - Apasati si tineti apasat pentru a intra in modul de asociere Bluetooth.
 5. V - / V +
 - Apasati acest buton pentru a creste/reduce volumul.
 6. Buton telefon
 - Apasati acest buton pentru a raspunde la un apel primit.
 - Apasati din nou pentru a inchide apelul.
 - Apasati si tineti apasat butonul pentru a respinge un apel.
 - Apasati pentru a raspunde la un al doilea apel de intrare.
 7. Indicator incarcare
 - LED-ul rosu indica baterie descarcata.
 - LED-ul verde indica procesul de incarcare.
 8. Indicator nivel baterie
 - Atunci cand bateria se incarca, lumina se aprinde intermitent.
 - Atunci cand bateria este complet incarcata, toate 3 luminile sunt aprinse.
 9. Indicator AUX
 10. Indicator microSD
 11. Indicator Bluetooth

12. Senzor termic (controlează butoanele de iluminare de fundal)
13. Antena NFC
14. Microfon
15. Port microUSB (incarcare dispozitiv)
16. Port USB (incarcarea dispozitiv extern)

Nota:

- Aceasta functie este disponibila doar cand difuzorul este pornit.
- Tensiunea de incarcare a dispozitivului extern trebuie sa fie de 5V / 1 A.

17. Intrare AUX
18. Slot card microSD



BLUETOOTH

Asociere

1. Apasati butonul pornire pentru a porni difuzorul. Difuzorul va intra automat in functia Bluetooth.
2. Tineti dispozitivul cu care doriti asocierea in raza de actiune Bluetooth a difuzorului.
3. Apasati si tineti apasat butonul **▶▶** pentru a intra in modul de asociere. Indicatorul Bluetooth începe să clipească.
4. Porniti functia Bluetooth pe dispozitivul extern si cautati dispozitivele Bluetooth.
5. Selectați "KM Discovery XL" din lista dispozitivelor gasite si apasati conectare. Introduceți parola implicita "0000" daca este necesar.
6. Atunci cand dispozitivele sunt asociate, indicatorul Bluetooth este pornit.

Nota:

- Dacă asocierea nu este reusita în decurs de 3 minute, difuzorul se va opri pentru a economisi bateria. În acest caz, procesul de asociere trebuie reluat pentru a asocia difuzorul cu dispozitivul extern.
- De fiecare dată când difuzorul este pornit, acesta se va conecta automat la ultimul dispozitiv Bluetooth cu care a fost conectat. Vă rugăm să rețineți: aparatul trebuie să aiba funcția Bluetooth pornita.

MODUL AUX

1. Conectati un capat al cablului AUX cu mufa de 3,5 mm la sursa auxiliara de sunet iar celalalt capat la intrarea de 3,5 mm a difuzorului.
2. Difuzorul va intra automat în modul AUX. Indicatorul AUX se va aprinde.
3. Incepeti sa redati muzica.

MODUL MICROSD

1. Introduceți cardul microSD în slotul corespunzător.
2. Difuzorul va intra automat în modul microSD. Indicatorul microSD se va aprinde.
3. Incepeti sa redati muzica de pe cardul microSD.

Nota: În timp ce este introdus un card microSD în slotul corespunzător, conectați un capat al cablului microUSB de încărcare la portul microUSB al difuzorului, apoi conectați celalalt capat la portul USB PC compatibil pentru a transfera fișiere de muzică de pe calculator pe cardul microSD.

NFC

1. Asigurați-va ca difuzorul este pornit.
2. Activați funcția NFC pe dispozitivul extern cu care doriți să vă conectați.
3. Țineți dispozitivul cu care doriți asocierea în raza de acțiune NFC a difuzorului. Difuzorul se va conecta automat.

INCARCARE:

1. Conectați un capat al cablului micro USB în portul micro USB al difuzorului. Conectați celalalt capat la un adaptor USB și apoi conectați adaptorul la priză de alimentare.
2. Luminile din tabelul de mai jos arată nivelul de încărcare al bateriei:

● ● ●	100% baterie
● ● ○	60% baterie
● ○ ○	30% baterie
○ ○ ○	Baterie descărcată

Nota:

- Asigurați-vă că bateria a fost încărcată complet înainte de prima utilizare.
- Difuzorul se va încărca chiar dacă este oprită.
- Difuzorul se va opri automat după aproximativ 40 de minute de inactivitate, pentru a economisi bateria.
- Un indicator de baterie se va aprinde atunci când este conectat la dispozitive iOS.
- De asemenea, este posibil să se încarce dispozitivele externe prin portul USB. În primul rând asigurați-va că difuzorul este pornit. Apoi conectați un capat al cablului de încărcare la portul USB al difuzorului și apoi conectați celalalt capat în portul USB al dispozitivului pe care urmează să se încarce.

SPECIFICATII

- Putere iesire: 2x 10 W
- Diametru difuzor: 47 mm
- Impedanta: 4 Ω
- Raspuns in frecventa: 60 Hz ~ 20 kHz
- THD: $\leq 1\%$
- Raport semnal/zgomot: ≥ 90 dB
- Versiune Bluetooth: 4.0
- Raza de actiune Bluetooth: pana la 10 m
- Porturi:
 - microUSB (încărcare)
 - USB (dispozitive externe de încărcare)
 - AUX (3,5mm)
 - Micro SD (pana la 32 GB)
- Grad de protectie IP67
- NFC
- Tehnologie MaxxBass
- Management apeluri
- Microfon
- Timp de redare muzica: pana la 6 ore (la volum maxim)
- Indicator incarcare
- Indicator nivel baterie (doar la dispozitivele iOS)
- Capacitate baterie: 4400 mAh
- Tensiune de incarcare: 5 V / 1 A

AFLĂ MAI MULTE

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv vizitati: www.krugermatz.com.

Vizitati site-ul web www.krugermatz.com pentru mai multe produse si accesorii.
În cazul in care aveti întrebări va rugam sa va adresati secțiunii Întrebări frecvente.

Producatorul isi rezerva dreptul de a schimba sau să modifice designul și sau specificațiile fără o notificare prealabilă.

„Compania Lechpol declară că produsul KM0523XL este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu”



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instititionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.