


EXPLORER

Portable wireless speaker
KM0552

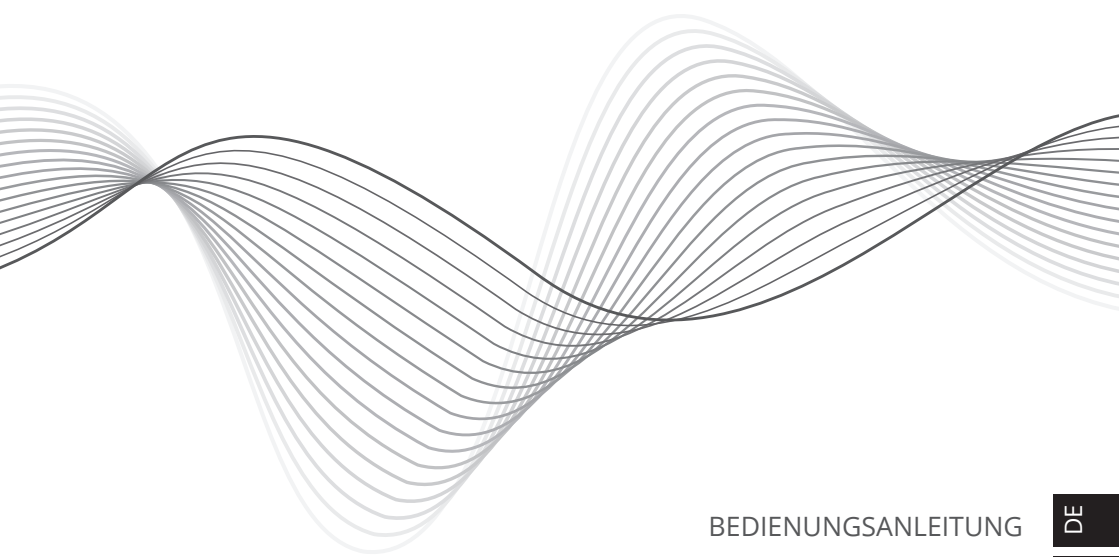

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

MODE D'EMPLOI

FR

GEBRUIKSAANWIJZING

NL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MANUAL DE UTILIZARE



RO

RECOMANDARI PRIVIND SIGURANTA

Cititi manualul cu atentie inainte de a folosi aparatul si pastrati-l pentru referinte ulterioare. Producatorul nu isi asuma nici o raspundere pentru eventualele pagube produse de utilizarea necorespunzatoare a produsului.

1. Feriti aparatul de umiditate, apa sau alte lichide. Nu depozitati/utilizati aparatul in medii cu temperaturi extreme. Nu expuneti aparatul la umina directa a soarelui sau la alte surse de caldura.
2. Pastrati volumul la un nivel moderat pe toata durata auditei. Pentru a preveni deteriorarea auzului, nu cresteti nivelul volumului la un nivel prea mare.
3. Incetati sa mai utilizati castile daca simtiti primele simptome de tinitus (acufena sau tiuit in urechi), simtiti un disconfort sau iritare sau aveti alte reactii adverse.
4. Deconectati aparatul de la alimentare daca nu il folositi o perioada mai lunga de timp.
5. Utilizati numai accesorii originale.
6. Nu amplasati obiecte grele pe aparat.
7. Nu incercati sa reparati singuri aparatul - pentru reparatii apelati la un service autorizat.
8. Deconectati totdeauna aparatul de la sursa de alimentare inainte de curatare.
9. Pentru curatare utilizati un material textil moale, usor umezit. Nu folositi solutii abrazive de curatare, deoarece acestea pot deteriora suprafata aparatului.

DESCRIEREA PRODUSULUI

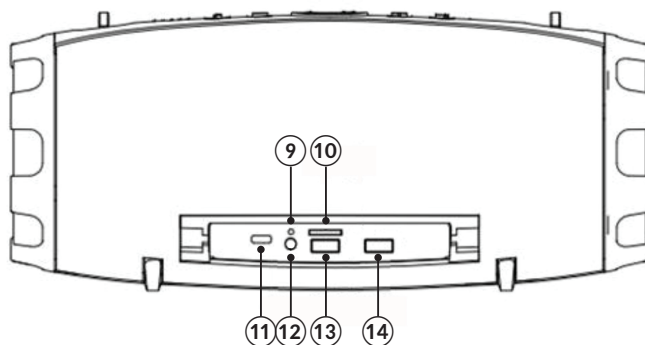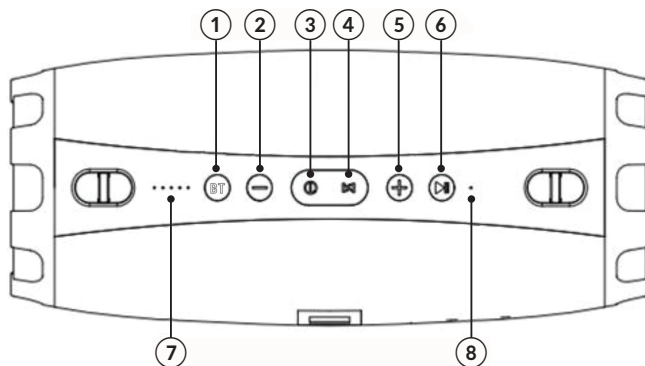

- | | |
|--|--|
| 1. Buton BT | 9. Orificiu pentru resetare |
| 2. Melodia anterioară / reducere volum | 10. Slot card microSD |
| 3. Buton alimentare/mod funcționare | 11. Mufă încărcare USB tip C |
| 4. Buton TWS | 12. Intrare AUX |
| 5. Melodia următoare / creștere volum | 13. Intrare USB |
| 6. Redare / Pauză / Gestionare apel | 14. Ieșire USB (încărcarea dispozitivelor externe) |
| 7. Indicator nivel baterie/ încărcare | |
| 8. Microfon | |

FUNCȚIONARE

Pornire/Oprire

Apăsați și țineți apăsat butonul alimentare timp de aproximativ 2 secunde pentru a porni dispozitivul (lumina de fundal albastră a butonului de alimentare se aprinde). Dispozitivul va emite un mesaj vocal și va intra automat în modul de asociere Bluetooth.

Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare din nou pentru a opri dispozitivul (lumina de fundal albastră a butonului de alimentare se va stinge).

Dacă dispozitivul nu pornește după apăsarea butonului de alimentare, este posibil ca bateria să fie descărcată. Vă rugăm să încărcați bateria și să încercați din nou.

Redare / pauză muzică

Apăsați butonul redare/pauză.

Melodia anterioară/următoare

Apăsați butonul – pentru a merge la melodia anterioară. Apăsați butonul + pentru a merge la melodia următoare.

Reducere/creștere volum

Apăsați și mențineți apăsat butonul – pentru a reduce volumul. Apăsați și mențineți apăsat butonul + pentru a crește volumul.

Răspundeți / încheiați / respingeți apelul

Apăsați butonul redare/pauză pentru a răspunde/încheia apelul. Apăsați și mențineți apăsat acest butonul pentru a respinge apelul.

Notă: Rămâneți la maxim 1 metru față de microfonul dispozitivului pentru cea mai bună calitate a apelurilor.

ASOCIERE

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de aproximativ 2 secunde pentru a porni dispozitivul. Acesta va intra automat în modul de asociere Bluetooth* (lumina de fundal albastră a butonului de alimentare va pâlpâi rapid).
2. Vă rugăm să țineți boxa și dispozitivul extern aproape unul de celălalt pe durata asocierii.
3. Activați funcția Bluetooth de pe dispozitivul extern și căutați noi dispozitive Bluetooth.
4. Selectați și conectați cu acest dispozitiv (KM Explorer). Introduceți parola "0000" dacă este necesar.
5. Boxa va emite un mesaj vocal care semnifică asocierea cu succes; lumina de fundal albastră a butonului de alimentare se oprește din pâlpâi.

6. Când redați muzică, lumina de fundal albastră a butonului de alimentare pâlpâie încet. Când puneți pe pauză, lumina de fundal albastră nu mai pâlpâie.

* Dacă dispozitivul nu intră automat în modul Bluetooth după pornire sau dacă doriți să comutați la modul Bluetooth, apăsați butonul BT pentru a accesa manual modul de asociere.

Apăsați și mențineți apăsat butonul BT timp de aproximativ 2 secunde pentru a deconecta dispozitivul extern curent și pentru a reintra în modul de asociere.

Note:

- De fiecare dată când dispozitivul este pornit, se va conecta automat la ultimul dispozitiv asociat. Rețineți că dispozitivul dumneavoastră trebuie să aibă funcția Bluetooth activă.
- Dispozitivul se va opri automat după 10 minute dacă nu este utilizat.

MOD AUX

1. Utilizați cablul jack 3,5 mm și conectați un capăt al cablului la intrarea AUX a dispozitivului.
2. Conectați celălalt capăt la ieșirea 3,5 mm a dispozitivului extern de la care doriți să redați muzică.
3. Dispozitivul ar trebui să intre automat în modul AUX. Dacă cablul jack a fost conectat la dispozitiv înainte de pornire, apăsați butonul de alimentare pentru a accesa modul AUX (lumina de fundal a butonului de alimentare ar trebui să se schimbe din albastru în alb).
4. Începeți să redați muzică de pe dispozitiv.
5. Pe durata redării, lumina de fundal albă a butonului de alimentare pâlpâie. Când muzica este pusă pe pauză, lumina de fundal albă rămâne aprinsă.
6. Controlați redarea și volumul muzicii din boxă. Utilizați dispozitivul extern conectat pentru a selecta melodia dorită.

MOD USB

1. Conectați unitatea USB la intrarea USB a boxei.
2. Dispozitivul ar trebui să intre automat în modul USB. Dacă unitatea USB a fost conectată la boxă înainte de a o porni, apăsați butonul de alimentare pentru a intra în modul USB (lumina de fundal a butonului de alimentare ar trebui să se schimbe din albastru în alb).
3. Începeți să redați muzică de pe dispozitiv.
4. În timpul redării, lumina de fundal albă a butonului de alimentare pâlpâie. Când muzica este pusă pe pauză, lumina de fundal albă rămâne aprinsă.
5. Controlați de pe boxă redarea, volumul și selectarea melodiilor.

MOD CARD MICROSD

1. Introduceți cardul microSD în slot-ul corespunzător.
2. Dispozitivul intră automat în modul microSD. Dacă cardul microSD a fost conectat la boxă înainte de a o porni, apăsați butonul de alimentare pentru a intra în modul card microSD (lumina de fundal a butonului de alimentare ar trebui să se schimbe din albastru în alb).
3. Începeți să redați muzică de pe dispozitiv.
4. Pe durata redării, lumina de fundal albă a butonului de alimentare pâlpâie. Când muzica este pusă pe pauză, lumina de fundal albă rămâne aprinsă.
5. Controlați de pe boxă redarea, volumul și selectarea melodiilor.

ÎNCĂRCAREA

1. Conectați mufa USB Tip-C a cablului USB de încărcare inclus, la mufa USB Tip-C a boxei.
2. Conectați celălalt capăt la un port USB al unui PC sau la un încărcător AC.
3. Când bateria se încarcă, indicatorii de încărcare pâlpâie.
4. Când bateria este încărcată complet, toți indicatorii de încărcare sunt porniți.
5. Deconectați cablul de încărcare de la boxă și de la sursa de alimentare.

ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVELOR EXTERNE

1. Asigurați-vă că boxa este pornită.
2. Conectați dispozitivul extern cu cablul USB (nu este inclus în set) la ieșirea USB a boxei.
3. Încărcarea ar trebui să înceapă automat.

MOD TWS

Puteți conecta doar boxe de același model.

Puteți conecta boxe doar în modul Bluetooth.

1. Asigurați-vă că boxa A este deja conectată cu dispozitivul extern.
2. Porniți boxa B.
3. Apăsați și țineți apăsat butonul TWS al boxei A timp de aproximativ 3-5 secunde. Lumina de fundal albă a butonului TWS pâlpâie.
4. După conectarea cu succes între boxe, lumina de fundal albă a butonului TWS este aprinsă.
5. Acum ambele boxe ar trebui să redea muzică simultan.
6. Puteți deconecta boxele dacă apăsați și mențineți apăsat butonul TWS de pe oricare dintre boxe timp de aproximativ 3 secunde.
7. Gestionați toate funcțiile folosind butoanele de pe oricare boxă.

RESETARE

Dacă dispozitivul nu funcționează normal, introduceți un obiect dur și subțire (de exemplu, o scobitoare) în orificiul de resetare până când apăsați butonul. Boxa ar trebui să se reseteze.

SPECIFICAȚII

Microfon încorporat

Funcție Hands-free

Gestionare apeluri

Încărcare dispozitive externe

Funcție TWS (conectați două difuzoare)

Putere ieșire: 2x 6 W + 18 W

Impedanță: 4 Ohm

3 difuzoare:

2 x 72 mm (tweeter)

1 x 93 mm (subwoofer)

Răspuns în frecvență: 60 Hz ~ 20 kHz

THD: <10%

Raport S/N: >70 dB

Bluetooth 5.0

Profile Bluetooth: HFP v1.7, AVRCP v1.6, A2DP v1.2

Distanța operațională Bluetooth: până la 10 m

Intrări/Ieșiri:

1x port USB Tip-C pentru încărcare

1x intrare USB

1x ieșire USB (încărcare la 5 V / 1 A)

1x slot card microSD (până la 64 GB)

1x intrare AUX (3,5 mm)

Timp redare: până la 10 ore (la volum maxim)

Baterie: 7,4 V; 2000 mAh

Încărcare: 5 V / 1 A

Setul conține: cablu de încărcare USB Tip-C, curea, manual de utilizare

MAI MULTE INFORMATII

Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul www.krugermatz.com pentru a afla mai multe informatii si despre alte produse si accesorii.

In cazul in care aveti nevoie de lamuriri suplimentare consultati rubrica Intrebari Frecvente si Raspunsuri.

Compania Lechpol Electronics declară prin prezenta că Boxă portabilă Bluetooth KM0552 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă: www.lechpol.eu.



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



RO

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanata tii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instititionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.