


EXPLORER

Portable wireless speaker
KM0553

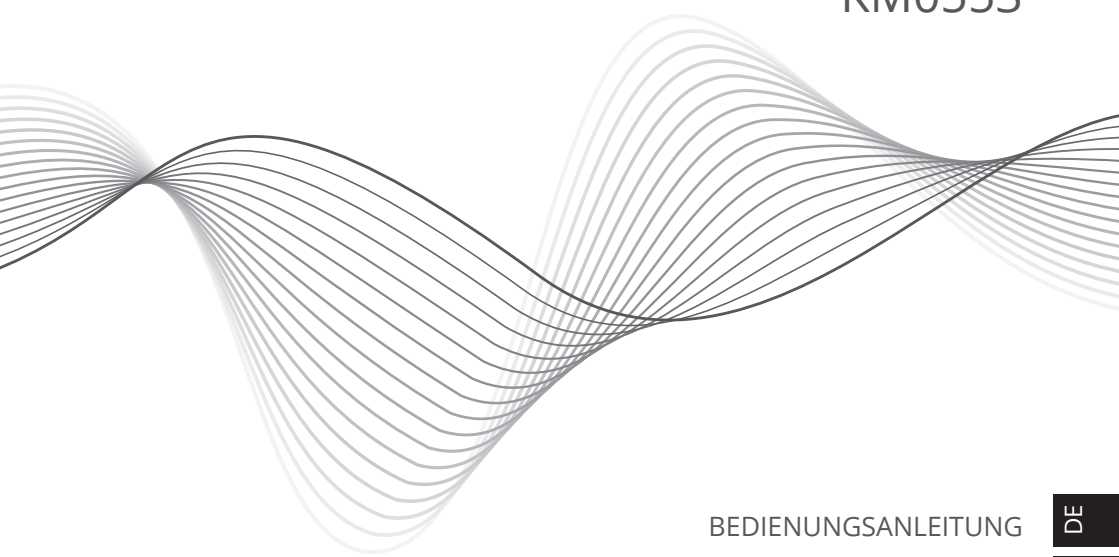

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

MODE D'EMPLOI

FR

GEBRUIKSAANWIJZING

NL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MANUAL DE UTILIZARE

RO

RECOMANDARI PRIVIND SIGURANTA


Cititi manualul cu atentie inainte de a folosi aparatul si pastrati-l pentru referinte ulterioare. Producatorul nu isi asuma nici o raspundere pentru eventualele pagube produse de utilizarea necorespunzatoare a produsului.

1. Feriti aparatul de umiditate, apa sau alte lichide. Nu depozitati/utilizati aparatul in medii cu temperaturi extreme. Nu expuneti aparatul la umina directa a soarelui sau la alte surse de caldura.
2. Produsul este destinat utilizarii in interior.
3. Pastrati volumul la un nivel moderat pe toata durata auditei. Pentru a preveni deteriorarea auzului, nu cresteti nivelul volumului la un nivel prea mare.
4. Incetati sa mai utilizati castile daca simtiti primele simptome de tinitus (acufena sau tiuit in urechi), simtiti un disconfort sau iritare sau aveti alte reactii adverse.
5. Deconectati aparatul de la alimentare daca nu il folositi o perioada mai lunga de timp.
6. Utilizati numai accesorii originale.
7. Nu amplasati obiecte grele pe aparat.
8. Nu incercati sa reparati singuri aparatul - pentru reparatii apelati la un service autorizat.
9. Deconectati totdeauna aparatul de la sursa de alimentare inainte de curatare.
10. Pentru curatare utilizati un material textil moale, usor umezit. Nu folositi solutii abrazive de curatare, deoarece acestea pot deteriora suprafata aparatului.

Acest produs este rezistent la apă conform clasificării IPX7, care testează submersiunea până la 1 metru, timp de până la 30 de minute.

Notă: În ciuda acestei clasificări, dispozitivul nu este impermeabil în orice situație și se poate deteriora din cauza apei. Asigurați-vă că dopul de cauciuc este închis perfect în timp ce utilizați boxa în apropierea apei sau într-un mediu umed, pentru a vă asigura că boxa rămâne rezistentă la apă.

DESCRIEREA PRODUSULUI

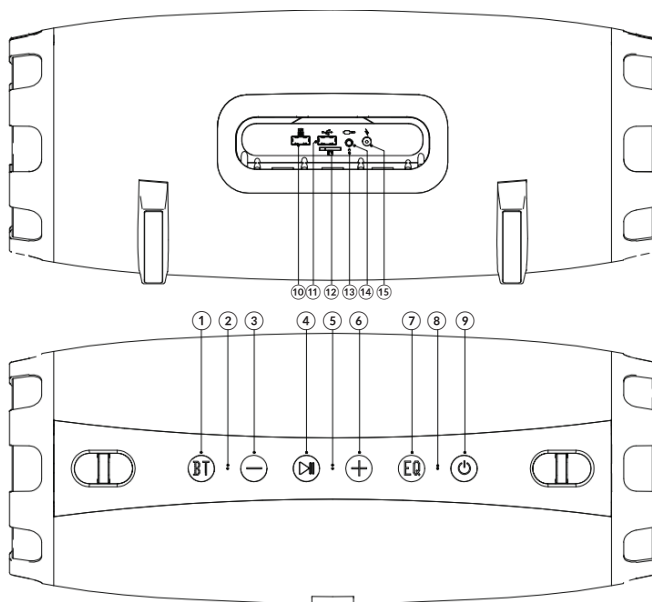

- | | |
|--|--|
| 1. Buton BT | 10. Intrare USB |
| 2. Indicator mod TWS | 11. Ieșire USB (încărcarea dispozitivelor externe) |
| 3. Melodia anterioară / reducere volum | 12. Slot card microSD |
| 4. Redare / Pauză / Gestionare apel | 13. Orificiu pentru resetare/ Indicator încărcare |
| 5. Microfon | 14. Intrare AUX |
| 6. Melodia următoare / creșterea volum | 15. Mufă încărcare |
| 7. Egalizator | |
| 8. Indicator mod | |
| 9. Buton alimentare/mod funcționare | |

FUNCȚIONARE

Pornire/Oprire

Apăsați și țineți apăsat butonul alimentare timp de aproximativ 2 secunde pentru a porni dispozitivul (indicatorul de mod luminează albastru). Dispozitivul va emite un mesaj vocal și va intra automat în modul de asociere Bluetooth.

Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare din nou pentru a opri dispozitivul (indicatorul de mod se stinge).

Dacă dispozitivul nu pornește după apăsarea butonului de alimentare, este posibil ca bateria să fie descărcată. Vă rugăm să încărcați bateria și să încercați din nou.

Redare / pauză muzică

Apăsați butonul redare/pauză.

Melodia anterioară/următoare

Apăsați butonul – pentru a merge la melodia anterioară. Apăsați butonul + pentru a merge la melodia următoare.

Reducere/creștere volum

Apăsați și mențineți apăsat butonul – pentru a reduce volumul. Apăsați și mențineți apăsat butonul + pentru a crește volumul.

Răspundeți / încheiați / respingeți apelul

Apăsați butonul redare/pauză pentru a răspunde/încheia apelul. Apăsați și mențineți apăsat acest butonul pentru a respinge apelul.

Notă: Rămâneți la maxim 1 metru față de microfonul dispozitivului pentru cea mai bună calitate a apelurilor.

ASOCIERE

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de aproximativ 2 secunde pentru a porni dispozitivul. Acesta va intra automat în modul de asociere Bluetooth* (indicatorul de mod pâlpâie rapid albastru).
2. Vă rugăm să țineți boxa și dispozitivul extern aproape unul de celălalt pe durata asocierii.
3. Activați funcția Bluetooth de pe dispozitivul extern și căutați noi dispozitive Bluetooth.
4. Selectați și conectați cu acest dispozitiv (KM Explorer+). Introduceți parola "0000" dacă este necesar.
5. Boxa va emite un mesaj vocal care semnifică asocierea cu succes; indicatorul de mod se oprește din pâlpâit.

6. Când redați muzică, indicatorul de mod pâlpâie rar în culoarea albastră. Când muzica este pusă pe pauză, indicatorul de mod nu mai pâlpâie.

* Dacă dispozitivul nu intră automat în modul Bluetooth după pornire sau dacă doriți să comutați la modul Bluetooth, apăsați butonul BT pentru a accesa manual modul de asociere.

Apăsați și mențineți apăsat butonul BT timp de aproximativ 2 secunde pentru a deconecta dispozitivul extern curent și pentru a reintra în modul de asociere.

Note:

- De fiecare dată când dispozitivul este pornit, se va conecta automat la ultimul dispozitiv asociat. Rețineți că dispozitivul dumneavoastră trebuie să aibă funcția Bluetooth activă.
- Dispozitivul se va opri automat după 10 minute dacă nu este utilizat.

MOD AUX

1. Utilizați cablul jack 3,5 mm și conectați un capăt al cablului la intrarea AUX a dispozitivului.
2. Conectați celălalt capăt la ieșirea 3,5 mm a dispozitivului extern de la care doriți să redați muzică.
3. Dispozitivul ar trebui să intre automat în modul AUX. Dacă cablul jack a fost conectat la dispozitiv înainte de pornire, apăsați butonul de alimentare pentru a accesa modul AUX (indicatorul de mod trebuie să se schimbe din albastru în alb).
4. Începeți să redați muzică de pe dispozitiv.
5. În timpul redării muzicii, indicatorul de mod pâlpâie alb. Când muzica este pusă pe pauză, indicatorul de mod rămâne aprins.
6. Controlați redarea și volumul muzicii din boxă. Utilizați dispozitivul extern conectat pentru a selecta melodia dorită.

MOD USB

1. Conectați unitatea USB la intrarea USB a boxei.
2. Dispozitivul ar trebui să intre automat în modul USB. Dacă unitatea USB a fost conectată la boxă înainte de a o porni, apăsați butonul de alimentare pentru a intra în modul USB (indicatorul de mod trebuie să se schimbe din albastru în alb).
3. Începeți să redați muzică de pe dispozitiv.
4. În timpul redării muzicii, indicatorul de mod pâlpâie alb. Când muzica este pusă pe pauză, indicatorul de mod rămâne aprins.
5. Controlați de pe boxă redarea, volumul și selectarea melodiilor.

MOD CARD MICROSD

1. Introduceți cardul microSD în slot-ul corespunzător.
2. Dispozitivul intră automat în modul microSD. Dacă cardul microSD a fost conectat la boxă înainte de a o porni, apăsați butonul de alimentare pentru a intra în modul card microSD (indicatorul de mod trebuie să se schimbe din albastru în alb).
3. Începeți să redați muzică de pe dispozitiv.
4. În timpul redării muzicii, indicatorul de mod pâlpâie alb. Când muzica este pusă pe pauză, indicatorul de mod rămâne aprins.
5. Controlați de pe boxă redarea, volumul și selectarea melodiilor.

ÎNCĂRCAREA

1. Conectați mufa încărcătorului AC la mufa de încărcare a boxei.
2. Conectați încărcătorul AC la priză.
3. În timp ce se încarcă bateria, indicatorul de încărcare este aprins în roșu.
4. Când bateria este încărcată complet, indicatorul de încărcare roșu se schimbă în albastru.
5. Deconectați încărcătorul AC de la boxă și de la sursa de alimentare.

ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVELOR EXTERNE

1. Asigurați-vă că boxa este pornită.
2. Conectați dispozitivul extern cu cablul USB (nu este inclus în set) la ieșirea USB a boxei.
3. Încărcarea ar trebui să înceapă automat.

MOD TWS

Puteți conecta doar boxe de același model.

Puteți conecta boxe doar în modul Bluetooth.

Asigurați-vă că niciuna din boxe nu este conectată la dispozitivul extern înainte de a activa modul TWS.

1. Porniți boxa A și boxa B una câte una.
2. Apăsați butonul BT de pe boxa A de două ori. Indicatorul pentru modul TWS pâlpâie alb.
3. După conectarea cu succes între difuzoare, indicatorul modului TWS este pornit.
4. Asociați boxa A cu dispozitivul extern.
5. După asocierea cu succes, ambele boxe ar trebui să redea muzică simultan.
6. Puteți deconecta boxele dacă apăsați și mențineți apăsat butonul BT de pe oricare dintre boxe timp de aproximativ 3 secunde.
7. Gestionați toate funcțiile folosind butoanele de pe oricare boxă.

RESETARE

Dacă dispozitivul nu funcționează normal, introduceți un obiect dur și subțire (de exemplu, o scobitoare) în orificiul de resetare până când apăsați butonul. Boxa ar trebui să se reseteze.

SPECIFICAȚII

Grad de protecție IPX7

Microfon încorporat

Funcție Hands-free

Gestioanre apeluri

Încărcarea dispozitivelor externe

Funcție TWS (conectați două difuzoare)

Egalizator

Putere ieșire: 2 x 15 W + 40 W

Impedanță: 2x 8 Ohm + 4 Ohm

3 difuzoare:

2 x 92 mm (tweeter)

1 x 133,5 mm (subwoofer)

Răspun în frecvență: 60 Hz ~ 18 kHz

THD: <10%

Raport S/N: >70 dB

Bluetooth 5.0

Profile Bluetooth: HFP v1.7, AVRCP v1.6, A2DP v1.2

Distanța operațională Bluetooth: până la 10 m

Intrări/Ieșiri:

1x mufă de încărcare

1x intrare USB

1x ieșire USB (încărcare la 5 V / 1 A)

1x slot card microSD (până la 64 GB)

1x intrare AUX (3,5 mm)

Timp redare: pana la 8 ore (la volum maxim)

Baterie: 7,4 V; 6000 mAh

Încărcător AC:

Intrare: 100 – 240 V; 50/60 Hz

Ieșire: 10 V / 1,3 A

Setul conține: încărcător AC, cablu cu mufa jack 3,5 mm, curea, manual de utilizare

MAI MULTE INFORMATII

Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul www.krugermatz.com pentru a afla mai multe informatii si despre alte produse si accesorii.

In cazul in care aveti nevoie de lamuriri suplimentare consultati rubrica Intrebari Frecvente si Raspunsuri.

Compania Lechpol Electronics declară prin prezenta că Boxă portabilă Bluetooth KM0553 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă: www.lechpol.eu.



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instititionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.