


USB gaming microphone KM0765

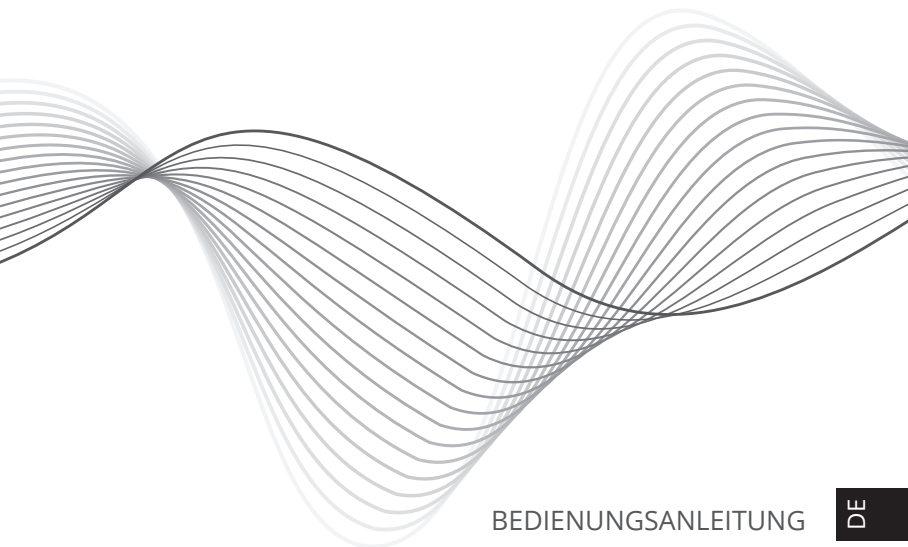

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MANUAL DE UTILIZARE

RO


INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de prima utilizare și să îl păstrați pentru consultări ulterioare. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a produsului.

- Protejați dispozitivul de temperaturi extreme, surse de căldură și ferit de lumina directă a soarelui. Nu expuneți dispozitivul la apă sau umiditate și nici nu îl instalați în apropierea câmpurilor magnetice puternice. Nu manipulați dispozitivul cu mâinile ude.
- Deconectați produsul de la sursa de alimentare dacă acesta nu va fi folosit o perioadă lungă de timp.
- Nu utilizați dispozitivul dacă a fost deteriorat.
- Puneți dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă.
- Nu lăsați dispozitivul să cadă sau să fie lovit puternic.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizarea și manipularea necorespunzătoare sau pentru daune mecanice.
- Producătorul nu garantează compatibilitatea cu toate dispozitivele externe.
- Acest produs nu este o jucărie; țineți-l departe de copii.
- Nu dezasamblați și nici nu reparați produsul singur. Dispozitivul nu are componente care pot fi reparate de utilizator în interior. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare și reparații.
- Deconectați produsul de la sursa de alimentare înainte de curățare. Curățați dispozitivul cu un material textil moale, ușor umezit. Nu utilizați agenți chimici de curățare pentru a curăța dispozitivul.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Microfon
2. Lumină de fundal LED
3. Buton dezactivare sunet (mute) cu LED
4. • Buton de reglare câștig microfon
• Buton de schimbare a luminii de fundal
5. Buton volum pentru căști
6. Mufă audio jack
7. Ax filetat
8. Leșire USB

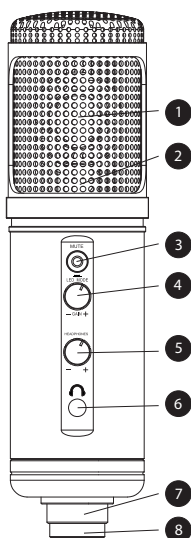

MONTARE

1. Înșurubați suportul pentru microfon în trepied.
2. Înșurubați microfonul în suportul pentru microfon.
3. Punctul de pivotare al microfonului poate fi reglat. Pentru a face acest lucru, deșurubați șurubul de pe suportul pentru microfon, reglați punctul de pivotare și înșurubați șurubul.

INSTALARE

Conectați cablul USB (inclus în colet) pe ieșirea USB a microfonului, apoi conectați mufa USB la un port USB liber al unui calculator. Nu este nevoie de driver pentru instalare, sistemul de operare va configura automat dispozitivul și îl va seta ca dispozitiv implicit de înregistrare.

FUNȚIONARE

- Pentru o înregistrare corectă, vorbiți direct în partea superioară din partea din față a microfonului.

- Pentru a regla nivelul de câștig al microfonului, utilizați butonul de reglare a câștigului microfonului. Apăsând acest buton, se va schimba lumina de fundal (sunt disponibile 5 culori).
- Pentru a dezactiva sunetul microfonului, apăsați butonul mute. LED-ul din interiorul butonului va începe să pâlpâie. Dacă funcția mute este dezactivată, LED-ul va lumina continuu.
- Pentru a asculta audio de pe un calculator ori pentru a înregistra vocea prin căști, conectați căștile la mufa jack pentru căști. Volumul poate fi reglat prin rotirea butonului pentru volum.

SPECIFICAȚII

- Port USB
- Mufă audio jack 3,5 mm
- Eșantionare: 16 bit / 48 kHz
- Răspuns în frecvență: 30 Hz – 18 kHz
- Sensibilitate: -36 dB
- SPL maxim: 96 dB
- Model: cardioid
- Buton reglare câștig microfon
- Buton reglare nivel volum
- Buton mute cu LED
- Lumină de fundal LED
- Lungime cablu: 1,8 m
- Greutate: 564 g
- Pachetul include: microfon USB, tripod, suport microfon, cablu USB, burete de spumă, manual de utilizare

MAI MULTE INFORMATII

Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul www.krugermatz.com pentru a afla mai multe informatii si despre alte produse si accesorii.

In cazul in care aveti nevoie de lamuriri suplimentare consultati rubrica Intrebari Frecvente si Raspunsuri.



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si
electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanata tii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instititionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.