


Wireless controller KM0770

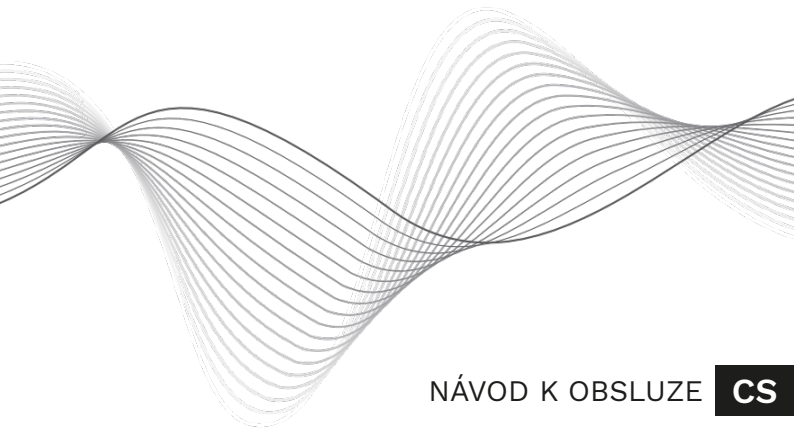

NÁVOD K OBSLUZE **CS**

BEDIENUNGSANLEITUNG **DE**

OWNER'S MANUAL **EN**

INSTRUKCJA OBSŁUGI **PL**

MANUAL DE UTILIZARE **RO**


INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru consultări ulterioare. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a aparatului.

- Feriți acest produs de temperaturi extreme, surse de căldură sau lumina directă a soarelui. Nu expuneți dispozitivul la apă sau umiditate și nici nu îl instalați în apropierea câmpurilor magnetice puternice. Nu manipulați dispozitivul cu mâinile ude.
- Este recomandat să nu consumați mâncare sau băuturi în timp ce utilizați dispozitivul. Resturile de mâncare care cad între sau sub butoane pot cauza probleme de funcționare sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat.
- Nu lăsați dispozitivul să cadă pe jos sau să fie lovit puternic.
- Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a produsului.
- Producătorul nu garantează compatibilitatea cu orice dispozitiv extern.
- Nu dezasamblați și nici nu reparați acest dispozitiv. Dispozitivul nu are piese care pot fi reparate de către utilizator. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare sau reparații.
- Curățați dispozitivul cu un material textil moale, ușor umezit. Nu utilizați agenți chimici pentru a curăța dispozitivul.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Comenzi analogice
2. D-pad
3. Butoane LB, LT
4. Buton ÎNAPOI
5. Buton ACASĂ
6. Buton START
7. Indicator asociere / funcție controller
8. Butoane RB, RT
9. Butoane funcționale
10. Mufă încărcare
11. Buton resetare
12. Odbiornik bezprzewodowy

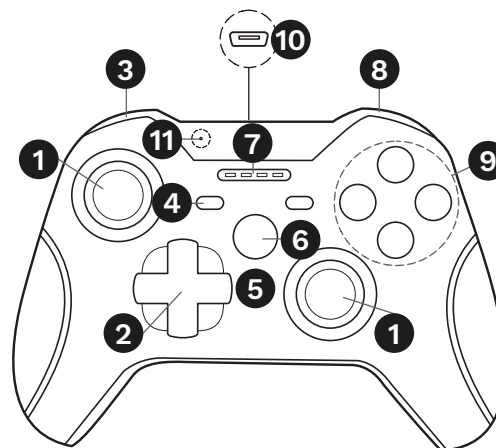

FUNȚIONARE

Asociere

1. Conectați dongle-ul la port-ul USB de pe consolă sau calculator.
2. Indicatorul de pe dongle va începe să pâlpâie. Apăsați butonul HOME de pe controller.
3. Dacă asocierea este efectuată cu succes, indicatorii de pe dongle și controller vor rămâne aprinși constant.

Sfaturi:

- Pentru a comuta între X-Input și D-Input, apăsați și țineți apăsat butonul HOME de pe controller (sau butonul de pe dongle) timp de 5 secunde.
- Controller-ul se va opri în 30 de secunde după ce a pierdut conexiunea.
- Pentru a reseta conexiunea, apăsați și țineți apăsat butonul Resetare timp de 5 secunde (cu un obiect mic, subțire, de ex. o agrafă).
- În windows 10, apăsând butonul HOME se va deschide bara de joc Xbox (dacă această opțiune este activată).
- În aplicația Steam, apăsând butonul HOME se va deschide modul Big Picture.

SPECIFICAȚII

- Compatibilitate: PC, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X
- Comunicare: 2,4 Ghz
- Aspect: D-Input, X-Input
- Funcție vibrații
- Mufă încărcare: microUSB
- Încărcare: 5 V / 0,3 A
- Baterie: litiu-ion / 600 mAh
- Temperatura de funcționare: 5°C ~ 35°C
- Dimensiuni: 155 x 105 x 65 mm
- Greutate: 201 g



Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.