


# Wireless controller KM0771

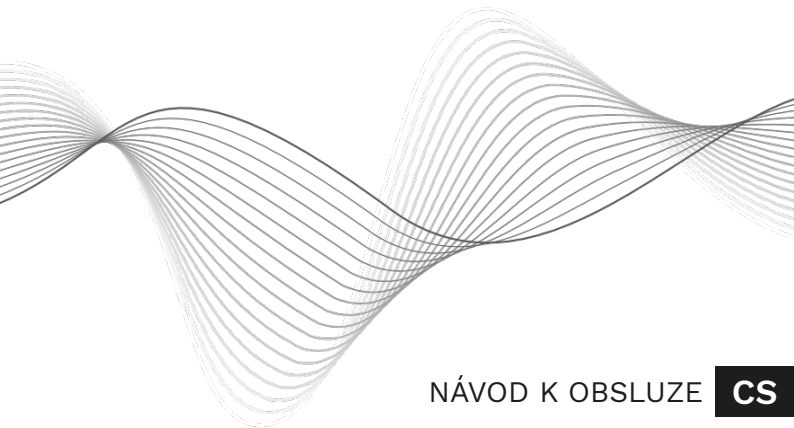

NÁVOD K OBSLUZE

**CS**

BEDIENUNGSANLEITUNG

**DE**

OWNER'S MANUAL

**EN**

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**PL**

MANUAL DE UTILIZARE

**RO**

## SPECYFIKACJA

- Kompatybilność: PC, PS4
- Komunikacja: Bluetooth
- Układ przycisków Dualshock 4
- Funkcja wibracji
- Panel świetlny
- Panel dotykowy
- Wyjście audio-jack 3,5 mm
- Wejście akcesoriów (EXT)
- Głośnik mono
- Gniazdo ładowania: microUSB
- Ładowanie: 5 V / 0,3 A
- Akumulator: litowo-jonowy / 600 mAh
- Temperatura pracy: 5°C ~ 35°C
- Wymiary: 160 x 104 x 60 mm
- Waga: 200 g



**Poland**  
**Prawidłowe usuwanie produktu**  
**(z użyciem sprzętu elektrycznego i elektronicznego)**

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi. Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.




## INSTRUCȚIUNI PRIVID SIGURANȚA

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru consultări ulterioare. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a aparatului.

- Feriți acest produs de temperaturi extreme, surse de căldură sau lumina directă a soarelui. Nu expuneți dispozitivul la apă sau umiditate și nici nu îl instalați în apropierea câmpurilor magnetice puternice. Nu manipulați dispozitivul cu mâinile ude.
- Este recomandat să nu consumați mâncare sau băuturi în timp ce utilizați dispozitivul. Resturile de mâncare care intră sub butoane pot cauza probleme de funcționare sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat.
- Nu lăsați dispozitivul să cadă pe jos sau să fie lovit puternic.
- Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a produsului.
- Producătorul nu garantează compatibilitatea cu orice dispozitiv extern.
- Nu dezamblați și nici nu reparați singur acest dispozitiv. Dispozitivul nu are piese care pot fi reparate de către utilizator. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare sau reparații.
- Curățați dispozitivul cu un material textil moale, ușor umezit. Nu utilizați agenți chimici pentru a curăța dispozitivul.

## DESCRIEREA PRODUSULUI

1. D-pad
2. Butoane L1, L2
3. Buton SHARE
4. Panou tactil
5. Buton OPTIUNI
6. Butoane R1, R2
7. Butoane funcționale
8. Comenzi analogice
9. Difuzor
10. Buton ACASĂ
11. Mufă jack pentru căști
12. Mufă EXT
13. Mufă încărcare
14. Bară iluminată
15. Buton resetare

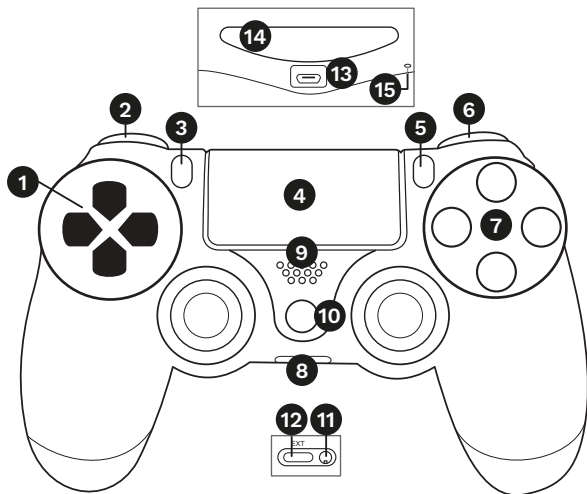

## FUNȚIONARE

### Asociere

#### PS4

Înainte de asociere, asigurați-vă că resetați controller-ul. Introduceți un obiect mic, subțire (de ex. o agrafă) în slot-ul butonului de resetare și apăsați și țineți apăsat timp de 5 secunde.

1. Conectați controller-ul cu un cablu microUSB la port-ul USB al consolei.
2. Apăsați butonul HOME de pe controller.
3. După un timp, bara de lumină va începe să strălucească albastru. Acum cablul USB poate fi deconectat.

#### PC

Conexiunea cu un PC necesită un adaptor Bluetooth 2.0 sau versiune mai nouă. Raza de acțiune a controller-ului depinde de adaptor, versiunea Bluetooth și de obstacolele dintre controller și adaptor.

1. În Windows 10, accesați meniul Setări.
  2. Accesați meniul Dispozitive.
  3. Apăsați butonul Adăugare dispozitiv Bluetooth și selectați opțiunea Bluetooth.
  4. Apăsați și țineți apăsat butoanele HOME și SHARE în același timp, până când bara de lumină începe să pâlpâie.
  5. După un timp, PC-ul va găsi controller-ul. Selectați controller-ul wireless.
  6. După un timp, conexiunea va fi stabilă.
- Atenție: este posibil ca panoul tactil, bara de lumină, difuzorul și ieșirea audio jack să nu funcționeze pe toate platformele.

#### Sfaturi:

- În aplicația Steam, apăsând butonul HOME se va deschide modul Big Picture.
- Pentru a opri controller-ul, apăsați și țineți apăsat butonul HOME timp de 10 secunde.

## SPECIFICAȚII

- Compatibilitate: PC, PS4
- Comunicare: Bluetooth
- Aspect buton Dualshock 4
- Funcție vibrații
- Bară de lumină
- Panou tactil
- Ieșire jack audio 3,5 mm
- Intrare accesorii (EXT)
- Difuzor mono
- Mufă încărcare: microUSB
- Încărcare: 5 V / 0,3 A
- Baterie: litiu-ion / 600 mAh
- Temperatura de funcționare: 5°C ~ 35°C
- Dimensiuni: 160 x 104 x 60 mm
- Greutate: 200 g



**Romania**  
**Reciclarea corecta a acestui produs**  
**(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)**



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.