


Krüger&Matz

IT'S YOUR LIFE,
JUST TAKE IT

BT headphones
KMP10BT

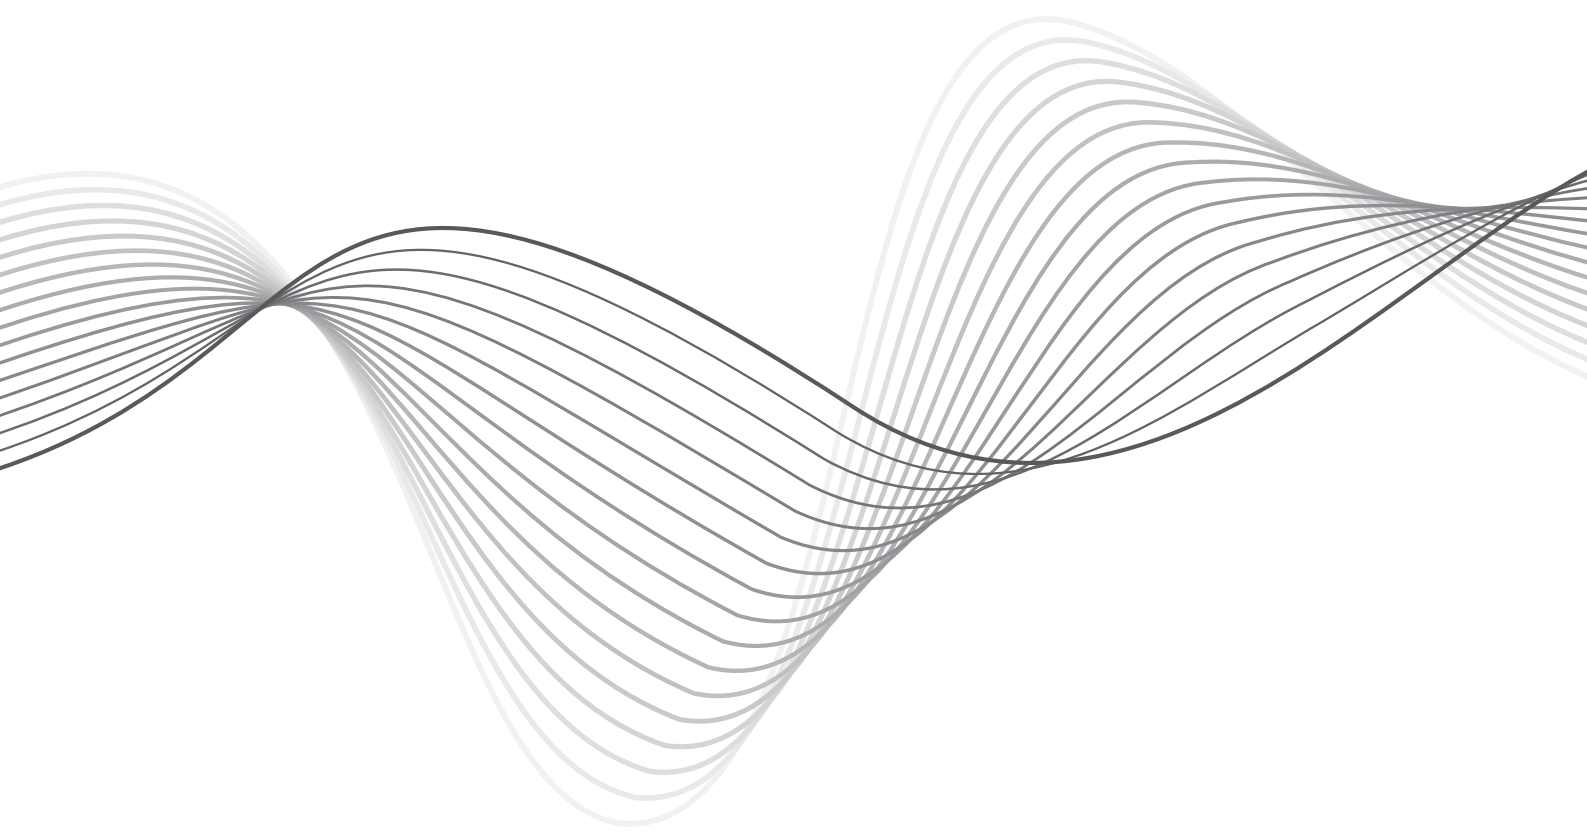

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MANUAL DE UTILIZARE


RO

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Va rugam sa cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare.



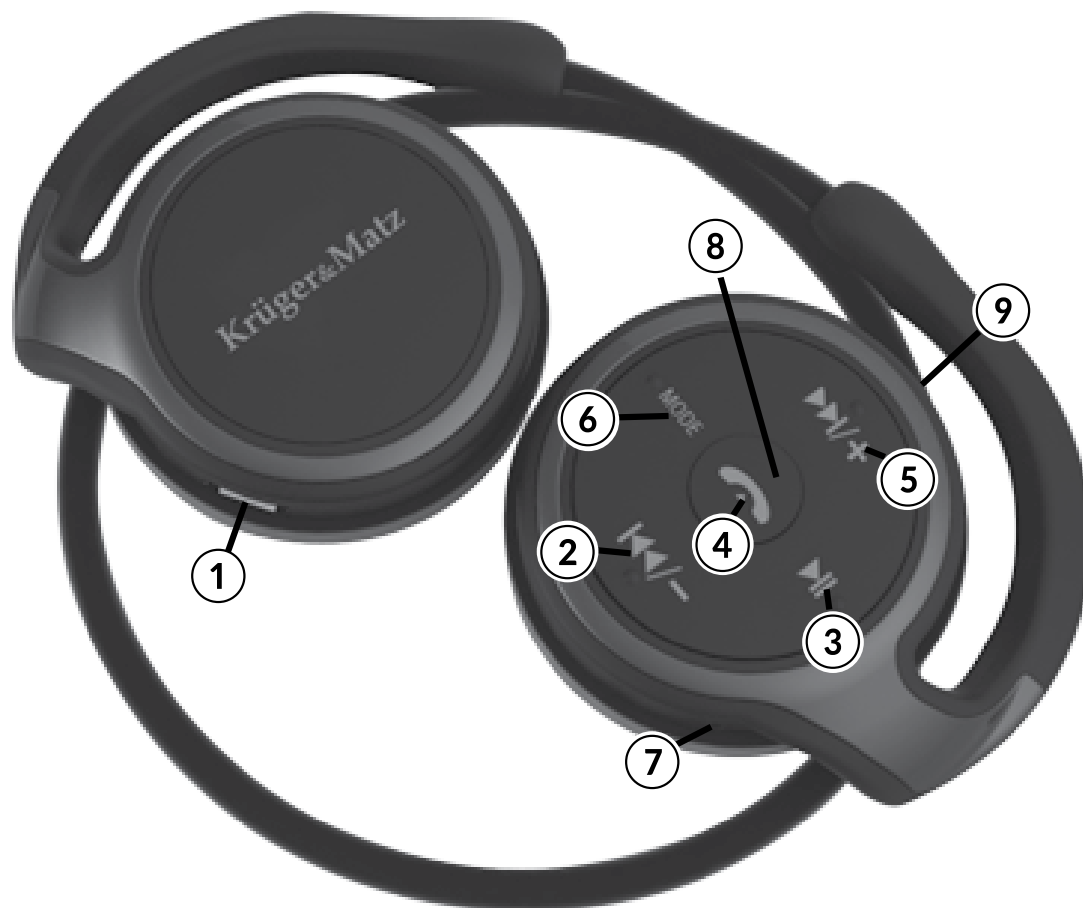

1. Va rugam sa reduceti volumul dispozitivului audio inainte de conectarea castilor pentru a evita astfel deteriorarea auzului dumneavoastra, datorat expunerii neasteptate la un volum excesiv. Pentru a preveni potentiala afectare a acuitatii auditive, evitati auditia indelungata cu volumul la un nivel ridicat.
2. Nu folositi castile in timpul sofatului, in timp ce conduceti motocicleta, bicicleta sau conduceti orice alt mijloc de transport. Nu utilizati castile in locuri in care incapacitatea de a auzi zgomotele inconjuratoare prezinta un risc marit (cum ar fi trecerile peste calea ferata, statii de tren, santierele de constructii sau pe drumurile circulatate de vehicule si biciclete.)
3. Daca simtiti un disconfort auditiv de orice fel, incetati imediat sa utilizati dispozitivul.
4. Feriti castile de socuri mecanice.
5. Pastrati un nivel moderat al volumului. Astfel, veti putea auzi sunetele exterioare si veti putea interactiونا cu persoanele din jurul dumneavoastra.
6. Feriti castile de umezeala, apa sau alte lichide. Nu utilizati castile in medii cu temperaturi extreme. Nu expuneti castile la lumina directa a soarelui sau la surse de caldura.
7. Nu utilizati castile daca sunt deteriorate.
8. Utilizati doar accesorii compatibile.
9. Nu demontati, nu modificati si nu incercati sa reparati singuri castile. In caz de deteriorare, contactati un punct de service autorizat pentru verificare / reparare.
10. Curatati castile cu un material textil moale si curat. Nu utilizati materiale abrazive sau agenti chimici pentru curatarea produsului.

DESCRIEREA PRODUSULUI



1. Port incarcare
2. Anterior/ Reducere volum
3. Redare / Pauza / Cautare canal / Respingere apel
4. MF (Buton multifunctional): Pornire / Opreire / Raspunde la apel / Anulare apel
5. Crestere volum / Urmator
6. Mod schimbare
7. Microfon
8. Indicator LED
9. Slot card microSD

GHID UTILIZARE RAPIDA:

	In fiecare mod	Mod Bluetooth / SD card	Mod FM radio
		<ul style="list-style-type: none"> Melodia anterioara (apasati) Reducere volum (apasati si tineti apasat) 	<ul style="list-style-type: none"> Postul de radio anterior (apasati)
	<ul style="list-style-type: none"> Respingere apel de intrare (apasati si tineti apasat) 	<ul style="list-style-type: none"> Redare / Pauza (apasati) 	<ul style="list-style-type: none"> Cautare post radio (apasati)
	<ul style="list-style-type: none"> Pornire: Apasati si tineti apasat butonul de alimentare pana cand indicatorul luminos clipeste. Oprire: Apasati si tineti apasat butonul de alimentare pana cand indicatorul luminos se opreste. Raspundeti la apeluri (apasati) Terminare apeluri (apasati acest buton pe durata apelurilor) 		
		<ul style="list-style-type: none"> Crestere volum (apasati si tineti apasat) Melodia urmatoare (apasati) 	<ul style="list-style-type: none"> Postul de radio urmator (apasati)
MODE	<ul style="list-style-type: none"> Apasati pentru a schimba modul: Bluetooth, SD card (Music player), FM radio. 		

BLUETOOTH

Asociere

1. Tineti dispozitivul in raza operationala Bluetooth.
2. Apasati si tineti apasat butonul pentru 5-10 secunde pentru a porni dispozitivul. Led-ul indicator se va aprinde in albastru.
3. Porniti functia Bluetooth pe telefon (sau pe un alt dispozitiv) si cautati dispozitive externe.
4. Asociati cu aceste casti in modul Bluetooth, LED-ul albastru palpaie incet.

RADIO FM

1. Apasati butonul Mode pentru a schimba modul de functionare pe radio FM.
2. Apasati butonul redare/pauza pentru cautare automata a posturilor
3. In modul radio, Led-ul verde palpaie incet.
4. Apasati ►►|/+ / ◀◀|/- pentru a schimba postul radio.
5. Apasati si tineti apast butonul ►►|/+ / ◀◀|/- pentru a regla volumul.

Nota: Când va aflați în modul radio, cu conexiune Bluetooth, atunci când există un apel, apăsați butonul MF (multifunctional) pentru a răspunde la apel. Castile vor fi din nou pe modul radio odata ce apelul este terminat.

SD CARD

1. Apasati butonul Mode pentru a schimba modul de functionare pe card SD.
2. In modul de card SD, indicatorul luminos verde se aprinde

intermitent lent.

3. Apasati ►►|/+ / ◀◀|/- pentru a schimba melodia.

4. Apasati si tineti apasat ►►|/+ / ◀◀|/- pentru a regla volumul.

Nota: Când va aflați în modul radio, cu conexiune Bluetooth, atunci când există un apel, apăsați butonul MF (multifunctional) pentru a răspunde la apel. Castile vor fi din nou pe modul SD odata ce apelul este terminat.

INCARCARE

1. Apasati si tineti apasat butonul MF (multifunctional) pentru a opri dispozitivul înainte de incarcare.
2. Conectati dispozitivul la Incarcatorul AC sau la un port USB al computerului prin intermediul cablului USB. În timpul încarcerii, ledul roșu va fi aprins.
3. Când încarcarea este completă, LED-ul roșu se stinge.

Nota:

- Asigurați-vă că ați încercat complet castile înainte de prima utilizare.
- Utilizați numai accesorii originale, pentru a încărca castile.
- Încarcăți dispozitivul cel puțin o dată la 3 luni, pentru a menține bateria în stare bună.

SPECIFICATII

- Versiune Bluetooth: 4.1
- Suporta: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Raza de actiune: pana la 10 m
- Raspuns in frecventa: 2.4026-2.480 GHz
- Timp de redare: pana la 6 ore
- Frecventa radio FM radio: 87.5-108 MHz

MAI MULTE INFORMATII

Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul www.krugermatz.com pentru a afla mai multe informatii si despre alte produse si accesorii.

In cazul in care aveti nevoie de lamuriri suplimentare consultati rubrica Intrebari Frecvente si Raspunsuri.

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

„Compania Lechpol declară că produsul KMP10BT este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu”



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.