


Router Wi-Fi Xiaomi Mi 4A

Manual de utilizare

Multumim pentru ca ai achizitionat Routerul Wi-Fi Xiaomi Mi 4A. Te rugam sa citesti instructiunile inainte de utilizarea dispozitivului. Daca ai nevoie de informatii suplimentare poti contacta serviciul clienti.

Pasul 1: Conectare cabluri

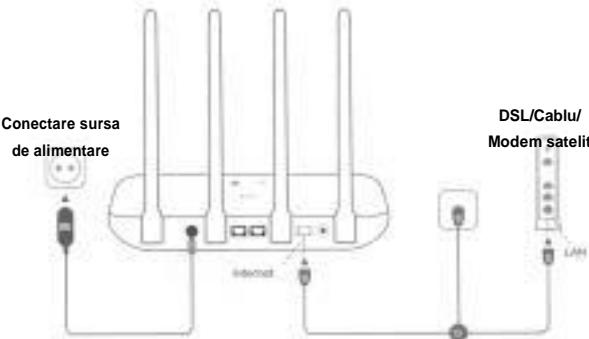

Coneecteaza routerul la sursa de alimentare apoi conecteaza DSL/Cablu/Modem satelit la portul pentru Internet (WAN)

* Daca reteaua ta de internet este conectata via cablu Ethernet conecteaza cablu Ethernet direct in portul WAN al routerului.

Pasul 2: Stabilirea conexiunii retelei




1. Coneecteaza-te prin intermediul telefonului mobil sau a laptop-ului la retea Wi-Fi (fara parola). Vei gasi specificatiile produsului in tabelul aflat pe partea inferioara a routerului in patratelul cu Wi-Fi name.

* Asteapta pana cand indicatorul luminos al sistemului devine albastru.
Cau-ta retea Wi-Fi si conecteaza-te.




2. In acest moment vei fi directionat automat la pagina de pornire pentru conectarea la internet (daca nu se intampla asta deschide un browser si intra pe router.miwifi.com ori "192.168.31.1").
Acordul de licenta este disponibil la:

<http://www1.miwifi.com/router/eula/20191230.html>

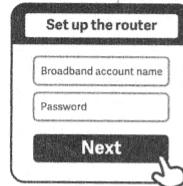

3. Te rugam sa introduci numele de cont si parola oferite de furnizorul de internet fix, apoi apasa Next (exista modalitati directe de conectare la internet astfel ca poti trece peste acest pas).

* Daca ai uitat numele de cont sau parola le poti recupera apeland furnizorul de internet fix.

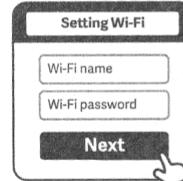


4. Setaza o parola Wi-Fi si inca o parola pentru administrarea retelei Wi-Fi. Sau poti stabili o singura parola pentru amandoua.

* Te rugam sa astepti pana cand indicatorul luminos de culoare albastra se aprinde si nu mai clipeste, apoi reconecteaza-te la retea Wi-Fi.



>>>
Reteaua a stabilita
cu succes

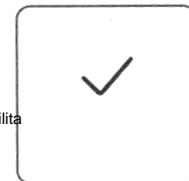

Gestionare Mi Wi-Fi

Site-ul care iti permite gestionarea routerului Wi-Fi Xiaomi Mi 4A este router.miwifi.com, suporta functiile de baza ale internetului.

Scaneaza codul QR si descarca aplicatia Mi WiFi si gestioneaza oricand si de oriunde routerul.



QoS

Prevenire acces neautorizat

Optimizare Wi-Fi

Mai multe functii

Intrebari si raspunsuri

Am finalizat setarea retelei. De ce nu ma pot conecta la internet?

Pasul 1: Foloseste telefonul pentru a cauta setarile retelei WI-Fi de pe router. Daca nu le poti gasi, asigura-te ca routerul este conectat la sursa de alimentare electrica si ca a fost pornit.

Pasul 2: Conecteaza telefonul la reteaua Wi-Fi a routerului, mergi la router.miwifi.com si incearca sa rezoli problema in functie de diagnoza oferita de aplicatie.

Am uitat parola de administrare a routerului. Ce am de facut?

Daca nu ai stabilit o parola specifica, parola de administrare va fi aceeasi cu parola Wi-Fi asa ca foloseste-o pe aceasta pentru a te conecta. Daca problema persista, se recomanda revenirea la setarile din fabrica, apoi incearca sa setezi reteaua din nou.

Cum pot reveni la setarile din fabrica?

In primul rand asigura-te ca routerul a fost pornit, apoi apasa pentru 5s butonul Reset aflat la baza routeru-lui. Cand indicatorul emite o lumina portocalie poti elibera butonul. Dupa ce dispozitivul a reponit, resetarea s-a incheiat cu succes.

Care este semnificatia indicatorilor luminosi ai routerului?

Sunt doi indicatori luminosi pe panoul routerului, indicator status retea (o singura culoare: albastru) si indicator status sistem (trei culori: albastru, portocaliu, violet)



Lumina status sistem Lumina status retea

Indicator status retea internet	O singura culoare (albastru)
Oprit	Niciun cablu de retea nu este introdus in portul extern de internet sau exista o alta problema de conectare.
Pornit	Conexiune de internet normala
Intermitent	Trimitere sau primire de informatii

Indicator status sistem	Trei culori (albastru, portocaliu si violet)
Oprit	Nu este conectat la sursa de alimentare sau routerul este opert.
Portocaliu	Actualizare sistem (lumina intermitenta), sistemul porneste (lumina stabilă, nu intermitenta)
Albastru	Stabil: Functionare normala (lumina stabilă, nu intermitenta)
Violet	Safe mode (lumina intermitenta), eroare sistem (lumina stabilă, nu intermitenta)

Specificatii

Nume: Mi Router 4A

Model: R4AC

Temperatura de operare: 0~40.C

Intrare: 12V, 0.6A

Frecventa de operare: 2400MHz~2483.5MHz(<20dBm), 5150MHz~5350MHz(<23dBm),

5470MHz~5725MHz(<30dBm)