

INTEX

PORTABLE SOUND SYSTEM

KOM0945

Bedienungsanleitung **DE**

User's manual **EN**

Instrukcja obsługi **PL**

Manual de utilizare **RO**

CARACTERISTICI PRODUS

- Difuzor multimedia 2.0 cu microfon fără fir
- Radio FM
- Port USB
- Slot pentru card SD
- Intrare AUX
- Telecomanda

MĂSURI DE SIGURANȚĂ


1. Aveți grijă să nu scăpați unitatea pe podea.
2. Evitați amplasarea aparatului în zone cu umiditate și temperaturi extreme
3. Nu deschideți unitatea și nu atingeți componentele interne.
4. Curățați exteriorul unității cu un material textil moale, ușor umed.
5. Nu folosiți niciodată diluant, benzen sau alți solvenți care pot deteriora părțile din plastic ale unității.
6. Scoateți bateria din telecomandă dacă aceasta nu va fi folosită două sau mai multe săptămâni.
7. În unitatea centrală este tensiune înaltă. Nu îndepărtați capacul exterior deoarece acest lucru poate duce la electrocutare.
8. Aparatul nu trebuie expus la lumina directă a soarelui, la temperaturi mari sau într-un mediu umed.
9. Opriiți aparatul și deconectați-l de la priză dacă acesta nu va fi folosit o perioadă mai lungă de timp.
10. Nu încercați să reparați singur unitatea principală deoarece deschiderea sau înlăturarea capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase sau la alte pericole.
11. Nu încercați să reparați singur aparatul. În cazul unei deteriorări, contactați un service autorizat pentru verificare/reparare.
12. Aparatul trebuie conectat la o sursă de alimentare conform specificațiilor din instrucțiunile de utilizare sau după cum este indicat pe aparat.
13. Acest produs poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștință, doar dacă sunt supravegheați de o persoană responsabilă de siguranța lor și toate măsurile de siguranță sunt înțelese și respectate. Nu lăsați copiii să se joace cu acest produs. Copii nu trebuie să curețe și să întrețină aparatul nesupravegheați.
14. Cablul de alimentare poate fi înlocuit doar într-un service autorizat.

INSTALAREA

1. Conectați portul de ieșire al unității principale la subunitate cu firul de bază.
2. Introduceți cablul de intrare (priză cu 2 pini) în intrarea pentru putere a unității principale și celălalt capăt la port-ul de ieșire pentru Audio/ Video în mufa de culoare respectivă.
3. Conectați cablul de alimentare
4. Rotiți toate butoanele de funcții la nivelul minim și apăsați butonul pornire.
5. Ajustați toate butoanele (volum, bass, treble) în funcție de nivelul dorit și bucurați-vă de muzică.
6. Rotiți toate funcțiile la nivelul minim înainte de a opri aparatul.


Notă: Microfonul wireless trebuie pornit pentru a funcționa.

CONEXIUNE

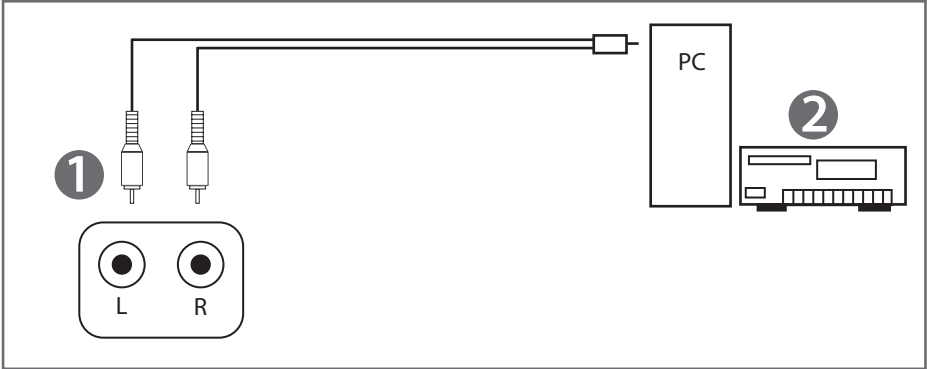


1. Intrări cabluri audio
2. Dispozitiv multimedia

leșire volum

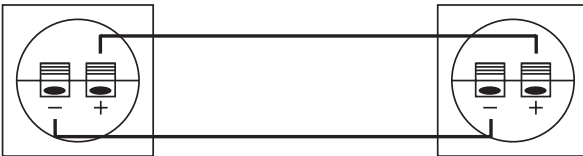

Conectați cablurile difuzoarelor la pozițiile + și -.

DESCRIERE PANOU FRONTAL

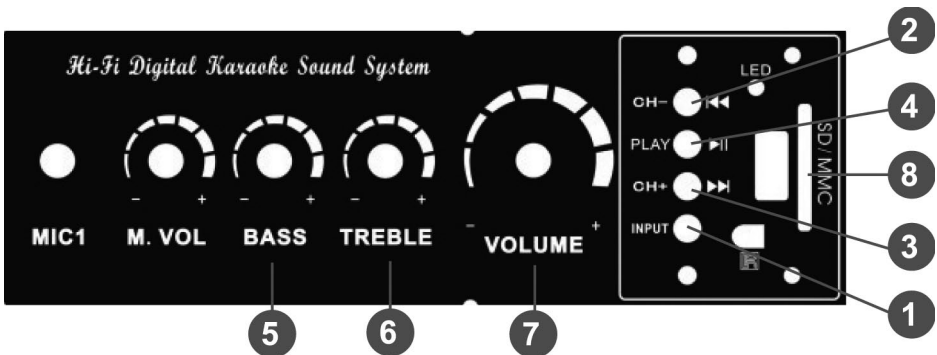

RO

1. **INPUT (INTRARE):** apăsați tasta INPUT pentru a selecta între diferite intrări AUDIO .
2. **CH- / ⏪** apăsați pentru a selecta melodia anterioară (în modul de redare USB), sau căutați programul FM anterior. 20 de canale FM pot fi salvate în acest aparat.
3. **CH+ / ⏩** apăsați pentru a selecta melodia următoare (în modul de redare USB), sau căutați programul FM următor. 20 de canale FM pot fi salvate în acest aparat.
4. **PLAY / ⏮**: buton de redare sau de pauză, în modul de redare USB și căutare automată a

programelor FM, în modul de redare FM.20 de programe căutate vor fi stocate și alese de butonul CH+/CH-.

5. **BASS:** control bass (frecvențe joase)
6. **TREBLE:** control tweeter (frecvențe înalte)
7. **VOLUME:** control volum principal
8. **USB/SD:** port USB , slot carduri SD

ATENȚIE: dispozitivul USB și cardul SD nu pot fi folosite simultan.

TELECOMANDA

	Tasta PORNIRE: Acest buton este folosit pentru a porni/opri difuzorul.
	Tasta MODE: Utilizați acest buton pentru a comuta între modul radio/modul AUX /Bluetooth/USB/mod SD.
	Tasta URMĂTOR: În modul Mp3 apăsați scurt pentru a reda piesa următoare; apăsați lung pentru a derula înainte. În modul radio, apăsați scurt pentru a salva canalul, apăsați lung pentru a căuta canale FM.
	Tasta ANTERIOR: În modul Mp3, apăsați scurt pentru a reda piesa anterioară și apăsați lung pentru a derula înapoi.
	Acest buton este pentru a reduce volumul.
	Acest buton este pentru a crește volumul.
	Tasta EQ : Vă ajută să alegeți între modurile Jazz, Rock, Bass, Normal și Class.
	Tasta MUTE: Apăsați MUTE pentru a porni/opri modul mute.
	Reveniți la meniul anterior.
	Buton de redare sau de pauză, în modul de redare USB. Și căutare automată a programelor FM, în modul de redare FM.20 de programe căutate vor fi stocate și alese de butonul CH+/CH-.
	Taste numerice "0-9" : În modul radio, se referă la numărul canalului FM. În modul Mp3, se referă la numărul piesei.

DEPANARE

PROBLEMA	PUNCT DE CONTROL
Nu exista alimentare	Verificați dacă cablul de alimentare este conectat corect. Verificați comutatorul de pornire/oprire: Porniți alimentarea.
Fără sunet	Verificați cablul de intrare și ieșire. Trebuie să fie conectat corect. Verificați dacă volumul nu este setat la minim. Verificați dacă ați selectat sursa de semnal corectă.
Un canal nu funcționează	Verificați cablul de intrare audio, sursa audio de ieșire.
Distorsionarea sunetului la volum mare	Reduceți volumul.
Unitatea principală nu funcționează.	Verificați cablul de intrare audio.
Radio cu zgomot sau interferențe	Conectați antena corespunzător. Este posibil să aveți nevoie de o antenă exterioară. Reglați poziția antenei. Separați cablurile și aparatele de către antenă, pentru a evita interferențele.
USB/SD nu funcționează	Verificați modul USB/SD. Reintroduceți dispozitivul USB/SD.
Dispozitivul nu citește USB/cardul SD	Verificați dacă USB-ul/cardul SD este conectat. Verificați dacă USB-ul/cardul SD are fișiere MP3. Notă: producătorul nu garantează compatibilitatea cu orice card de memorie.

Notă: Dacă nu rezolvați problema, contactați un service autorizat. Nu reparați singur produsul.

SPECIFICAȚII

Alimentare	AC 220-240 V; 50/60 Hz
Putere de ieșire (RMS)	2 x 30 W
Impedanță	4 Ω
Sensibilitate	≥86 dB
Răspuns de frecvență	60 Hz-20 kHz
Raport S/N	550 mV
Separare	≥40 dB
Difuzoare	2 x 8" + 4 x 2"
Interval de frecvențe FM	88 MHz -108 MHz
I/O	2x mm RCA, port USB , slot pentru card SD

„Compania Lechpol Electronics declară că produsul KOM0945 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația pentru descărcare este postată pe site-ul www.lechpol.eu”



Romania

Reciclarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrică și electronică)



RO

Marcajale de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte daunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resița, CS, ROMANIA.