

Rebel

MUSIC

**WIRELESS
MICROPHONE**

**USER'S
MANUAL**

DE

EN

PL

RO

model: MIK0150


INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

1. Depozitați dispozitivul într-un loc uscat, cu o bună circulație a aerului.
2. Nu lăsați dispozitivul să cadă.
3. Protejați dispozitivul de umezeală și alte lichide.
4. Înainte de a conecta dispozitivul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea necesară dispozitivului corespunde cu cea de la priză.
5. Înainte de a conecta dispozitivul la sursa de alimentare, asigurați-vă că comutatorul este în poziția OFF.
6. Nu încercați să reparați produsul. Reparațiile trebuie efectuate doar de personal calificat, la un service autorizat. Dispozitivul nu conține piese care pot fi reparate de către utilizator.
7. Înainte de a curăța dispozitivul, asigurați-vă că acesta este deconectat de la sursa de alimentare.
8. Curățați dispozitivul cu un material textil moale, ușor umezit, fără agenți abrazivi.
9. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, emite zgomote ciudate sau se comportă ciudat, nu mai utilizați dispozitivul și contactați un service autorizat.
10. Dacă dispozitivul nu va fi utilizat o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateriile și deconectați-l de la sursa de alimentare.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Receptor

1. Mufă jack 6,5 mm
2. Buton alimentare
3. Indicator de alimentare / încărcare
4. Mufă microUSB
5. Indicator legătură microfon
6. Antenă

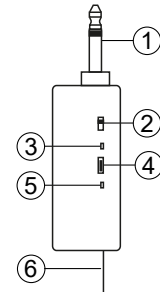

Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)




Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

Microfon

1. Cap microfon
2. Afișa
3. Butoane de reglare a sunetului (ECHO, TREBLE, BASS, VOL)
4. Buton alimentare
5. Capac compartiment baterii

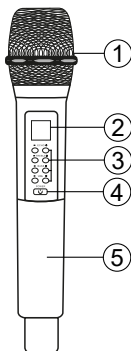

INSTALAREA BATERIILOR ȘI PORNIREA

Receptor

1. Conectați receptorul la intrarea microfonului.
2. Apăsați butonul de alimentare. Funcționarea va fi semnalizată de indicatorul de alimentare.

Microfon

1. Răsuciți capacul compartimentului pentru baterii.
2. Introduceți două baterii tip AA (respectați polaritatea corectă).
3. Închideți capacul compartimentului pentru baterii.
4. Țineți apăsat butonul de pornire pentru a porni microfonul.

FUNȚIONARE

1. Conectați receptorul la dispozitivul extern, ex. la un amplificator și porniți-l.
2. După pornirea microfonului, acesta se va conecta automat la receptor.
3. Pentru a modifica frecvența, apăsați butonul de modificare al frecvenței.
4. Pentru a opri microfonul, apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare al microfonului.
5. Pentru a modifica setările de sunet, utilizați butoanele de reglare a sunetului. Valoarea setată va fi afișată pe afișaj.

Atenție: dacă receptorul nu pornește, încărcați-l cu cablul microUSB furnizat. Încărcarea va fi semnalizată de indicatorul de încărcare.

SPECIFICATII

Specificatii sistem

- Interval frecvență: UHF 560,5 - 574,5 MHz
- Modulație: FM
- Stabilitate frecvență: $\pm 0.005\%$
- Interval dinamic: 98 dB
- Deviație maximă: $\pm 50\text{KHz}$
- Interval deviație: $\pm 30\text{KHz} \sim \pm 50\text{KHz}$
- Răspuns în frecvență: 75Hz \sim 18KHz +/- 3dB
- S/N: >98 dB
- Distorsiune: 0.01%
- T.H.D: <0.1% @ 1 KHz
- Setul include: receptor, microfoane portabile, cablu microUSB, baterie reincarcabila 18650 1200 mAh 3,7 V, manual de utilizare

Specificatii receptor

- Sensibilitate: -98 dB
- Interval sensibilitate: -95 \sim 71 dBm
- Dimensiuni: 200 x 35 x 25 mm
- Greutate: 30,5 g

Specificatii transmitător

- Antenă încorporată
- Putere ieșire: 10 mW
- Baterie: 2x AA 1,5 V



Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau asupra sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA