
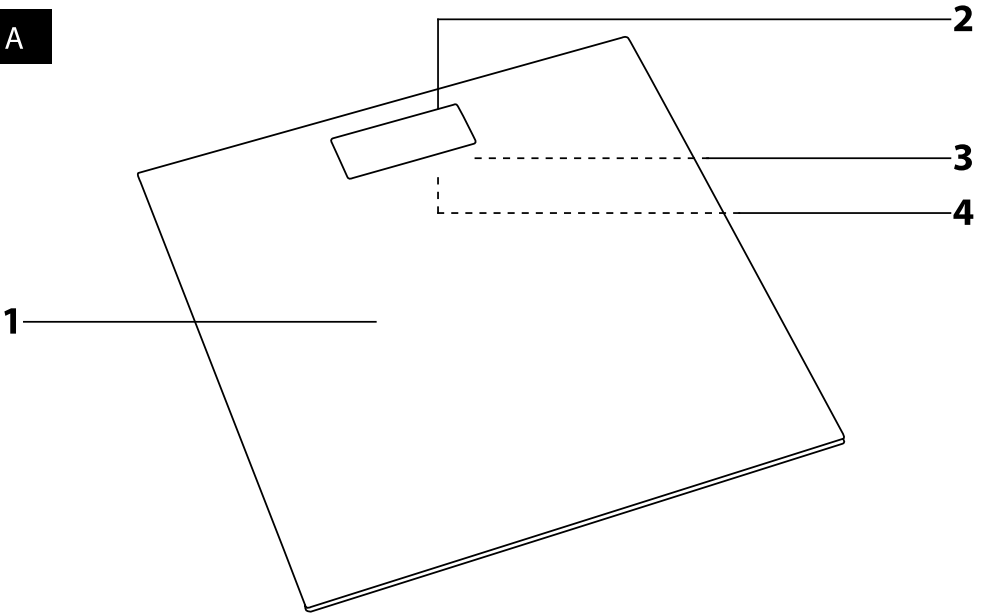


**SENCOR®**

SBS 2300BK  
SBS 2301WH  
SBS 2302SN

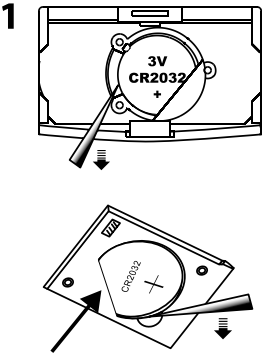

## **RO ■ Cântar personal**

**A****B****2**

**3**

**C**

**1**

**2**

**3**

Copyright © 2017, Fast CR, a.s.

- 2 -

Revision 06/2017

# RO Cântar personal

## Instrucțiuni de utilizare

### INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE ȘI AVERTIZĂRI IMPORTANTE

- Înainte de utilizarea acestui aparat, vă rugăm să vă familiarizați cu instrucțiunile de deservire, și anume, și în cazul în care ați fost deja familiarizat cu utilizarea aparatului de tip similar. Utilizați aparatul așa cum este descris în prezentele instrucțiuni de utilizare. Păstrați instrucțiunile pentru eventualele necesități viitoare.
- Cel puțin pe durata existenței dreptului legal dintr-o derulare defectuoasă, eventual a garanției pentru calitate, recomandăm să păstrați cutia de carton originală de transport, materialul de ambalare, bonul de casă și confirmarea de răspundere a vânzătorului sau certificatul de garanție. În cazul transportului, recomandăm ambalarea aparatului înapoi în cutia originală a producătorului.
- Aparatul este destinat utilizării în locuințe, birouri și spații similare. Nu utilizați aparatul pentru scopuri comerciale sau de altă natură.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copiii și persoanele având capacitatea fizică, senzorială sau mentală redusă sau cu experiență sau cunoștințe insuficiente, dacă se află sub supraveghere.
- Copii ar trebui să fie sub supraveghere, pentru a se asigura imposibilitatea ca ei să se joace cu aparatul.
- Nu utilizați aparatul afară, nu-l amplasați pe suprafețe instabile sau în apropierea focului deschis sau a altor surse de căldură.
- Nu expuneți aparatul la radiațiile directe ale soarelui sau la umiditate excesivă și nu-l utilizați într-un mediu cu mult praf.
- Aveți grijă ca aparatul să fie amplasat pe o suprafață plană, netedă, dură și stabilă. Acest lucru este valabil îndeosebi în cursul utilizării aparatului. În caz contrar, cântărirea poate fi inexactă.
- Înainte de a urca pe suprafața de cântărire, asigurați-vă că suprafața cântarului nu este umedă și că labele piciorului dumneavoastră nu sunt ude. În caz contrar există pericol de alunecare.
- Nu săriți pe aparat și nu depășiți capacitatea maximă de cântărire a acestuia. În caz contrar aparatul s-ar putea deteriora.
- Nu folosiți aparatul pentru așezarea obiectelor. Depozitați aparatul în poziție orizontală și aveți grijă ca pe aparat să nu fie amplasate obiecte de niciun fel.
- Chiar dacă gradul de risc referitor la scurgerea bateriei de litiu este foarte mic, scoateți bateria din aparat, dacă decideți că nu îl veți folosi o perioadă mai îndelungată. În cazul în care bateria s-ar scurge în spațiul interior, aparatul s-ar putea deteriora.
- Nu utilizați baterii cu reîncărcare pentru alimentarea aparatului.
- Păstrați bateriile departe de accesul copiilor, deoarece, în prezența lor, pot reprezenta un pericol. În cazul în care un copil ar înghiți bateria, căutați imediat ajutor medical.
- Mențineți aparatul curat. Efectuați curățarea potrivit instrucțiunilor de la capitolul Curățare și mentenanță. Nu scufundați aparatul în apă și nici într-un alt lichid, nici nu-l spălați sub jet de apă.
- Nu reparați aparatul singuri și nici nu-l adaptați în nici un fel. Încredințați toate reparațiile unui centru de service autorizat. Prin intervenția în aparat vă expuneți la riscul pierderii dreptului legal din derulare defectuoasă, eventual a garanției pentru calitate.

### DESCRIEREA CÂNTARULUI

**A1** Suprafața pentru cântărire din sticlă securizată având o grosime de 5 mm

**A2** Afișaj LCD

**A3** Spațiul pentru introducerea bateriei (fără ilustrație) se află în partea inferioară a cântarului.

**A4** Comutatorul unităților de masă (fără ilustrație) este amplasat în partea de jos a cântarului.

### SURSA DE ALIMENTARE

- Parte componentă a ambalajului acestui cântar este 1 buc. baterie de litiu tip CR 2032 (1× 3 V). Bateria este amplasată în spațiul **A3**. Înainte de prima utilizare, îndepărtați din spațiul **A3** banda izolatoare care împiedică descărcarea bateriei înainte ca produsul să ajungă la consumator.

- Efectuați înlocuirea bateriei atunci când pe afișajul **A2** apare informația „Lo” (baterie slabă) sau când afișajul **A2** nu se aprinde după călcarea pe suprafața de cântărire **A1**. Pentru a înlocui bateria, dați jos capacul spațiului **A3**. Scoateți bateria descărcată și introduceți în locul acesteia o baterie nouă de tip identic. Aveți grijă să fie respectată polaritatea corectă și bateria să între reglementar la locul ei. Închideți capacul.

- Modalitatea de amplasare a bateriei în spațiul **A3** diferă în funcție de tipul cântarului. Mai jos sunt specificate posibilitățile pentru scoaterea bateriei:

- Pentru scoaterea bateriei faceți uz de un obiect cu un vârf obtuz, vezi figura B1.
- Spațiul **A3** este prevăzut cu bandă care servește pentru degajarea bateriei și care facilitează scoaterea acesteia. Trageți de această bandă, are loc degajarea bateriei, după care o puteți scoate, vezi figura B2.
- Presați ușor bateria în jos. Astfel bateria se degajează din spațiul **A3** și apoi se poate scoate ușor, vezi figura B3.



#### Atenție:

Pentru alimentarea acestui aparat utilizați baterii de tip CR 2032. Nu folosiți baterii care se pot reîncărca.

### UTILIZAREA CÂNTARULUI

- Amplasați cântarul pe o suprafață plană, netedă și stabilă. Nu amplasați aparatul pe un covor sau o altă suprafață moale, s-ar putea ca rezultatul cântării să fie incorect.
- Urcăți cu ambele labe ale picioarelor pe suprafața de cântărire **A1** și stați calm. Cântarul este prevăzut cu funcția „Auto-On” care demarează automat procesul de cântărire imediat după urcarea pe cântar. Într-o clipă, pe afișajul **A2** se stabilizează informația referitoare la greutatea dumneavoastră. Informația măsurată rămâne afișată pe afișajul **A2** timp de 10 secunde.
- În cursul procesului de cântărire trebuie să stați liniștiți și să nu vă aplecați. Pentru compararea rezultatelor este necesară cântărirea în aceeași perioadă a zilei, și anume, ideal, dimineața. Rezultatele cântării sunt influențate de greutatea îmbrăcămintelii pe care o aveți pe dumneavoastră, precum și de mâncarea și băutura consumată înainte de cântărire.
- Cântarul se oprește automat îndată ce coborâți de pe el sau după un timp de 10 secunde de inactivitate când, pe afișajul **A2**, se vizualizează informația privind greutatea.
- În cazul în care pe afișajul **A2** apare informația „C” în momentul în care vă dați jos de pe cântar, înseamnă că a avut loc o eroare în cursul cântării. Repetați cântărirea.

### SELECTAREA UNITĂȚILOR DE MASĂ

- Comutatorul **A4** permite alegerea între unitățile de măsură greutate metrice (kg) și imperiale (lb, st).
- Acest comutator **A4** poate fi amplasat și în interiorul sau lângă spațiul **A3**. Varianta și amplasarea acestuia depinde de tipul cântarului. Conversia unităților se execută prin:
  - deplasarea comutatorului în poziția cerută, vezi figura C1 și C2,
  - apăsarea comutatorului, vezi figura C3.



#### Observație:

- 1 kg (kilogram) = 2,2 lb (livre)
- 1 lb (livra) = 0,454 kg (kilograme)
- 1 st (stone) = 14 lb (livre) = 6,35 kg (kilograme)

### CAPACITATEA DE CÂNTĂRIRE ȘI PRECIZIA CÂNTĂRII

- Capacitatea maximă de cântărire este 150 kg / 330 lb. În cazul în care se depășește capacitatea maximă de cântărire, pe afișajul **A2** apare informația „Err”. Pentru a se evita deteriorarea cântarului, este necesară coborârea de pe suprafața de cântărire **A1**.
- Precizia de cântărire  $\pm 100$  g /  $\pm 0,2$  lb s-ar putea să nu fie garantată la obiectele având o greutate mai mică de 2 kg / 4,4 lb.

## CURĂȚARE ȘI MENTENANȚĂ

- Pentru curățarea cântarului faceți uz de o cârpă umezită. După care ștergeți totul în așa fel, încât să fie uscat. În cursul curățării aveți grijă să nu între apa în spațiul **A3**.
- Pentru curățare nu utilizați perie de sârmă, detergenți abrazivi, solvenți etc. S-ar putea deteriora suprafața curățată.
- Nu scufundați aparatul în apă și nici într-un alt lichid, nici nu-l spălați sub jet de apă.

## DATE TEHNICE

Alimentare ..... 1× 3V baterie tip CR 2032  
Capacitate de cântărire ..... 150 kg / 330 lb  
Precizia de cântărire ..... 100 g / 0,2 lb  
Selectarea unităților de masă/greutate.....kg / lb / st

Modificarea textului și a specificațiilor tehnice sunt rezervate.

## INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA MANIPULAREA AMBALAJULUI FOLOSIT

Materialul de ambalare folosit trebuie depus la locul stabilit de către comună pentru depozitarea deșeurilor.

## LICHIDAREA BATERIILOR VECHI



Bateriile conțin substanțe nocive pentru mediu și, de aceea, nu-și are locul în deșeurile comunale obișnuite. Bateriile vechi trebuie predate reglementar pentru lichidare în locațiile destinate preluării gratuite.

## LICHIDAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol aflat pe produse sau pe documentele însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice uzate nu pot fi aruncate în deșeurile comunale obișnuite. Pentru o lichidare corectă, reabilitare și reciclare, predați aceste produse la locurile de colectare stabilite. Alternativ, în unele țări ale Uniunii Europene sau alte țări europene, puteți restitui produsele dumneavoastră către comerciantul local în momentul achiziției unui produs nou echivalent.

Prin lichidarea corectă a acestui produs ajutați cu păstrarea resurselor naturale prețioase și cu prevenirea impactelor potențiale negative asupra mediului și sănătății umane, ceea ce ar putea fi urmările lichidării incorecte a deșeurilor. Cereți alte detalii de la autoritățile locale sau de la cel mai apropiat centru de colectare.

În cazul lichidării incorecte a acestui tip de deșeu, puteți fi amendați potrivit unor reglementări naționale.

### Pentru operatorii economici din țările Uniunii Europene

Dacă doriți să lichidați instalațiile electrice și electronice, cereți informațiile necesare de la comerciantul sau furnizorul dumneavoastră.

### Lichidarea în celelalte țări în afara Uniunii Europene

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. În cazul în care doriți să lichidați acest produs, cereți informațiile necesare de la autoritățile locale sau de la comerciantul dumneavoastră în legătură cu modalitatea de lichidare.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE care se referă la acesta.