

SENCOR®

SBS 8002BK



CANTAR PERSONAL DE FITNESS

Traducerea manualului original




SENCOR®

SBS 8002BK



A

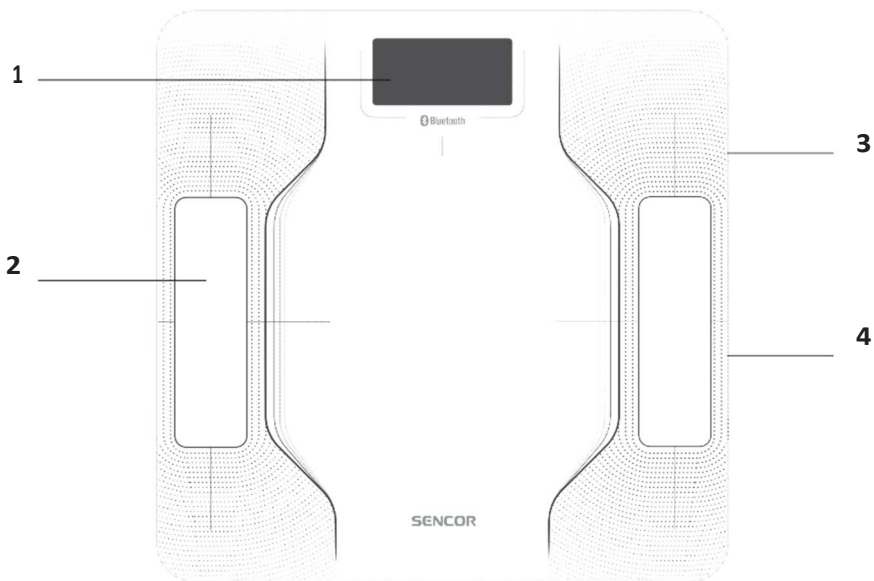

RO Cântar personal pentru fitness

Instrucțiuni importante de siguranță

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.

- Aparatul este conceput pentru utilizare în gospodării, birouri și spații similare. Nu îl utilizați în scopuri comerciale, medicale sau de altă natură.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii și de persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale sau de persoane fără experiență, dacă sunt supravegheate corespunzător.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Nu utilizați aparatul în aer liber, nu îl așezați pe suprafețe instabile, pe aragaz sau plită electrică, în apropierea unei flăcări deschise sau a altor surse de căldură.
- Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui sau la umiditate ridicată și nu îl utilizați în medii excesiv de prăfuite.
- Asigurați-vă că aparatul este așezat pe o suprafață plană, netedă, dură și stabilă. Acest lucru este valabil în special atunci când utilizați aparatul. În caz contrar, pot apărea inexactități la cântărire.
- Nu utilizați aparatul în apropierea unui câmp electromagnetic puternic.
- Înainte de a pași pe platforma de cântărire, asigurați-vă că suprafața acesteia nu este umedă și că picioarele dvs. nu sunt ude. În caz contrar, există riscul de alunecare.
- Nu săriți pe aparat și nu depășiți capacitatea maximă de cântărire a acestuia. Acest lucru poate duce la deteriorarea aparatului.
- În modul de cântărire cu măsurarea și analiza parametrilor corporali, stați pe platforma de cântărire cu picioarele goale și curate, cu ambele picioare pe electrozi.
- Procentul măsurat de țesut osos, grăsime și mușchi și apă din corp este doar orientativ. Vă rugăm să nu trageți concluzii medicale din rezultatele măsurătorilor. Dacă proporția de țesut adipos și nivelul de hidratare diferă semnificativ de normal, se recomandă consultarea unui medic sau nutriționist. De asemenea, cereți medicului sau nutriționistului recomandări privind măsurile adecvate pentru a atinge greutatea corporală optimă.
- Abaterile în măsurarea procentului de țesut osos, grăsime și mușchi și apă din organism pot fi mai mari la persoanele cu vârsta peste 70 de ani și la sportivii profesioniști.
- Rezultatele măsurătorilor pot fi distorsionate după exerciții fizice intense, dacă organismul este extrem de deshidratat sau dacă urmați o dietă drastică de slăbire.
- Utilizarea funcției care măsoară proporția de țesut osos, grăsime, țesut muscular și apă din organism nu este recomandată:
 - pentru persoanele cu stimulator cardiac sau alte implanturi medicale;
 - pentru femeile însărcinate;
 - pentru persoanele cu simptome de edem (umflături) sau cele care urmează un tratament de dializă.
- Copiii cu vârsta sub 10 ani și persoanele cu vârsta peste 100 de ani pot utiliza acest aparat numai în modul de cântărire.
- Nu utilizați aparatul pentru a susține diverse obiecte. Depozitați-l în poziție orizontală și asigurați-vă că nu sunt așezate obiecte pe el.
- Dacă decideți să nu utilizați aparatul pentru o perioadă îndelungată, scoateți bateriile. Dacă bateria ar curge în interiorul aparatului, acesta s-ar putea deteriora.
- Utilizați întotdeauna baterii noi de același tip. Nu combinați niciodată baterii vechi cu baterii noi sau baterii de tipuri diferite. Nu aruncați niciodată bateriile în foc, nu le scurtcircuitați și nu le deteriorați în niciun fel. La sfârșitul duratei lor de viață, aruncați-le într-un mod ecologic. Nu aruncați niciodată bateriile la gunoii menajere.
- Nu utilizați baterii reincărcabile pentru alimentarea acestui aparat.
- Păstrați bateriile la îndemâna copiilor, deoarece acestea pot prezenta un pericol în prezența lor. Dacă copilul înghite bateria, solicitați imediat ajutor medical.
- Păstrați aparatul curat. La curățare, urmați instrucțiunile din capitolul „Curățare și întreținere”. Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide și nu îl clătiți sub jet de apă.
- Nu reparați și nu modificați aparatul singur. Toate reparațiile sau reglajele trebuie efectuate la un centru de service autorizat. Prin modificarea aparatului, vă expuneți riscului de a vă pierde drepturile legale privind funcționarea defectuoasă sau garanția de calitate.

RO Cântar personal de fitness

Manual de utilizare

- Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru SENCOR; sperăm că veți fi mulțumit de acesta.
- Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să vă familiarizați cu manualul de utilizare, chiar dacă sunteți deja familiarizat cu utilizarea unor aparate similare. Utilizați aparatul numai conform instrucțiunilor din acest manual de utilizare. Păstrați manualul pentru consultare ulterioară.
- Vă recomandăm să păstrați ambalajul original, materialele de ambalare, chitanța și dovada răspunderii vânzătorului sau certificatul de garanție pentru cel puțin durata dreptului legal de executare defectuoasă sau garanția de calitate. Când transportați aparatul, vă recomandăm să îl ambalajați din nou în cutia originală furnizată de producător.

DESCRIEREA APARATULUI

- A1** Afișaj
- A2** Zone de pășire cu electrozi
- A3** Compartimentul bateriei (situat în partea inferioară a cântarului)
- A4** Buton **UNIT** pentru setarea unității de greutate (situat în partea inferioară a cântarului)

SCOPUL UTILIZĂRII

- Această cântare personală de fitness cu senzor de tensiune de înaltă precizie vă ajută să stocați și să urmăriți greutatea și măsurătorile într-o aplicație de pe smartphone. Cântarul transmite datele măsurate către aplicația de pe smartphone prin tehnologia Bluetooth. Aici puteți urmări istoricul măsurătorilor de greutate, crea grafice cu rezultatele, seta o greutate țintă și monitoriza evoluția greutății dvs. în timp.

SURSA DE ALIMENTARE

- Pachetul acestei cântare include 2 baterii AAA de 1,5 V. Scoateți capacul compartimentului pentru baterii și introduceți două baterii noi de același tip. Respectați polaritatea corectă, indicată pe partea inferioară a compartimentului pentru baterii, și puneți capacul la loc.
- Imediat ce pe afișaj apare „Lo”, ambele baterii trebuie înlocuite cu altele noi. Urmați aceeași procedură. Scoateți mai întâi bateriile descărcate.
- Dacă nu veți utiliza cântarul pentru o perioadă îndelungată, scoateți bateriile.



Notă:

Nu utilizați tipuri diferite de baterii și nu combinați baterii vechi cu baterii noi. Nu scurtcircuitați și nu deteriorați bateriile.

UTILIZAREA

CÂNTARULUI

1. Așezați cântarul pe o suprafață plană, netedă, dură și stabilă. Nu îl așezați pe un covor sau altă suprafață moale, deoarece rezultatul măsurătorii ar putea fi distorsionat.
2. Deschideți aplicația pe smartphone.
3. Stați cu picioarele goale pe zonele de câlcare cu electrozi. Cântarul se va porni automat.
4. Așteptați ca valoarea să se stabilizeze pe afișaj, apoi transferați datele în aplicația de pe smartphone. Datele din aplicație vor fi atribuite automat persoanei potrivite și stocate în memoria telefonului.
5. Cântarul se oprește automat. Coborâți cu grijă de pe cântar.

Stați nemiscat în timpul cântării și nu vă aplecați. Pentru a obține rezultate comparabile, este important să vă cântăriți la aceeași oră din zi, de preferință dimineața. Rezultatele cântării pot fi influențate de diversi factori, cum ar fi hainele pe care le purtați, alimentele și băuturile consumate înainte de cântărire.



Notă:

Cântarul poate fi utilizat fără aplicația instalată. Greutatea curentă va fi afișată pe ecran, dar nu vor fi transmise date.

Alegerea unităților de măsură a greutății

Butonul **UNIT** se află în partea inferioară a cântarului. Apăsăți-l repetat pentru a selecta unitatea de greutate dorită dintre: kg – lb – st. Unitățile de greutate pot fi modificate și direct în aplicație.

Oprire automată

Dacă cântarul rămâne inactiv timp de câteva minute, se va opri automat.

DESCĂRCAREA ȘI UTILIZAREA APLICAȚIEI SENCOR HOME

- Această cântare poate fi controlată prin intermediul aplicației SENCOR HOME.
- Descărcați aplicația pe smartphone, înregistrați-vă și gestionați măsurătorile direct în aplicație. Dacă aveți deja aplicația instalată, adăugați cântarul la dispozitivele dvs.



Adăugarea cântarului la lista de dispozitive prin Bluetooth

Puteți adăuga cântarul la aplicația Sencor HOME prin asociere prin Bluetooth.

1. Activați funcția Bluetooth pe telefonul mobil.
2. Deschideți aplicația și faceți clic pe pictograma „+” din pagina principală a aplicației, apoi faceți clic pe „Adăugați dispozitiv”.
3. Din lista de categorii, selectați „Exerciții fizice și sănătate” și apoi „Cântar personal (Bluetooth)”.
4. Vi se va solicita să resetați dispozitivul. Apăsăți lung butonul **UNIT** până când pe afișaj apare „CLR”. Apoi faceți clic pe „Next” (Următorul) în aplicație.
5. Confirmați că cântarul este gata de conectare și faceți clic pe „Next” (Următorul).
6. Cântarul va fi asociat automat cu telefonul mobil și va fi transferat în lista de dispozitive.



Notă:

Dacă conexiunea Bluetooth nu funcționează sau nu este posibilă, asigurați-vă că nu există obstacole solide între telefon și cântar și că cele două dispozitive sunt apropiate.

Adăugare prin cod QR

De asemenea, puteți adăuga SBS 8002BK la aplicația Sencor HOME utilizând codul QR de mai jos.

1. Pe pagina de start a aplicației, faceți clic pe pictograma „+”.
2. În ecranul de adăugare a dispozitivului, faceți clic pe pictograma „[-]” din colțul din dreapta sus.
3. Scanați următorul cod QR:



După scizarea codului QR, vi se va solicita să adăugați dispozitivul.

Probleme posibile și soluții

Nu este posibilă afișarea datelor măsurate pe telefon:

- Verificați dacă pictograma Bluetooth este aprinsă.
- Verificați dacă ați activat funcția Bluetooth pe telefon.
- Verificați dacă vă aflați în raza de acțiune a semnalului Bluetooth.
- Redeschideți aplicația.

- Oprii funcția Bluetooth, apoi pornește-o din nou și reconectează-vă la cântar. Conexiunea a eșuat.
- Asigurați-vă că la cântar este conectat un singur dispozitiv Bluetooth.
- Verificați dacă versiunea Bluetooth de pe dispozitivul dvs. este 4.0 sau o versiune ulterioară. Afișajul cântarului se stinge.
- Verificați dacă bateriile nu sunt descărcate și, dacă este necesar, înlocuiți-le cu altele noi.
- Contactați centrul de service autorizat.

Mesaje de eroare

Mesaj de eroare	Semnificație	Soluție
0000	Măsurarea este în curs.	Măsurarea greutății corporale și a valorilor este în curs. Nu coborâți de pe cântar și asigurați-vă că stați desculț pe electrozi.
Err	Supraîncărcare	Ați depășit capacitatea maximă de cântărire a cântarului. Coborâți cu atenție de pe cântar.
Lo	Baterii descărcate	Înlocuiți bateriile cu unele noi.
⌈	Calibrare	A apărut o eroare în timpul măsurării. Coborâți de pe cântar și repetați măsurarea.
CLr	Resetarea Bluetooth	Dacă cântarul nu poate fi asociat cu telefonul, apăsați și țineți apăsat butonul UNIT din partea inferioară a cântarului până când pe afișaj apare „CLr”. Această va reseta modulul Bluetooth.

..... CURĂȚARE ȘI

ÎNȚREȚINERE

- Utilizați o burete moale, ușor umezită cu apă caldă, pentru a curăța depunerile. Ștergeți cu o cârpă curată.
- Nu utilizați bureți metalici, detergenți abrazivi, diluanți etc. pentru curățare. În caz contrar, suprafața poate fi deteriorată.
- Nu scufundați cântarul în apă sau în alt lichid și nu îl clătiți sub jet de apă.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Sursă de alimentare 2 baterii AAA de 1,5 V
 Capacitate de cântărire 180 kg / 400 lb / 28 st
 Precizie de cântărire 100 g / 0,2 lb
 Alegerea unităților kg / lb / st

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.

SENCOR declară prin prezenta că dispozitivul radio de tip SBS 8002BK este conform cu directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la: www.sencor.eu.

ELIMINAREA BATERIILOR UZATE



Bateriile conțin compuși nocivi pentru mediu și, prin urmare, nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Duceți bateriile uzate la un punct de colectare special destinat pentru a fi eliminate în mod corespunzător.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE UTILIZATE

Eliminați materialele de ambalare uzate la un punct de colectare a deșeurilor din localitatea dumneavoastră.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE



Acest simbol de pe produse sau din documentele însoțitoare indică faptul că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile municipale obișnuite. Pentru eliminarea și reciclarea corespunzătoare, duceți aceste produse la punctele de colectare desemnate. Sau, în unele state membre ale Uniunii Europene sau în alte țări europene, produsele pot fi returnate comerciantului local la achiziționarea unui produs nou echivalent.

Eliminarea corectă a acestui produs contribuie la conservarea resurselor naturale valoroase și previne deteriorarea mediului prin eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, adresați-vă autorităților locale sau centrului de colectare. În conformitate cu reglementările naționale, pot fi aplicate sancțiuni pentru eliminarea incorectă a acestui tip de deșeurii.

Pentru entitățile comerciale din statele membre ale Uniunii Europene

Dacă doriți să eliminați dispozitive electrice sau electronice, solicitați informațiile necesare distribuitorului sau furnizorului dumneavoastră.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriți să eliminați acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de eliminare de la consiliul local sau de la comerciantul dvs.



Acest produs respectă toate cerințele esențiale ale directivelor UE care i se aplică.