

BLENDER DE MÂNĂ 4 ÎN 1 1200 W SENCOR

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Citiți aceste instrucțiuni cu atenție și păstrați-le pentru consultări ulterioare.


- Acest aparat poate fi folosit de persoane cu deficiențe fizice sau mentale sau de persoane fără experiență, doar dacă sunt supravegheați în mod corespunzător și au fost informați cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg potențialele pericole.
- Copiii nu trebuie să folosească acest aparat sau să se joace cu el. Nu lăsați acest aparat și cablul de alimentare la îndemâna copiilor.
- Înainte de a conecta acest aparat la o priză, asigurați-vă că tensiunea indicată pe eticheta sa corespunde tensiunii din priza dumneavoastră.
- Acest aparat este conceput pentru uz casnic și este destinat pentru amestecarea, tocarea și baterea alimentelor. Nu-l utilizați pentru a procesa alimente prea dure, cum ar fi boabele de cafea, cuburi de gheață, nucșoară etc.
- Nu utilizați aparatul într-un mediu industrial sau în aer liber. Nu-l utilizați în alte scopuri decât cele prevăzute.

Avertisment:

Utilizarea necorespunzătoare poate duce la accidente.

- Nu puneți aparatul pe un cuptor electric sau pe gaz sau în apropierea acestuia, pe marginea unei mese sau pe o suprafață instabilă. Puneți aparatul doar pe o suprafață plană, uscată și stabilă.
- Folosiți aparatul doar cu accesoriile originale livrate cu acesta.
- Asigurați-vă că aparatul este asamblat corect înainte de a-l pune în funcțiune.
- Nu atingeți piesele rotative în mișcare în timpul funcționării. În caz contrar, acest lucru ar putea duce la vătămări.
- Fiți deosebit de atenți când manipulați alimente și lichide fierbinți. Aburul fierbinte sau stropirea cu alimente și lichide fierbinți poate provoca opărire. Din motive de siguranță sporită, lăsați alimentele și lichidele fierbinți să se răcească la cel puțin 45°C înainte de amestecare.
- Timpul de funcționare al aparatului este de 1 minut. Înainte de a-l porni din nou, lăsați-l să se răcească timp de cel puțin 3 până la 5 minute. Când utilizați aparatul pentru a amesteca alimente ipicioase sau mai dure, întrerupeți funcționarea deja după 30 de secunde.
- Nu porniți aparatul când este gol. Utilizarea incorectă a aparatului poate afecta negativ durata de viață a acestuia.
- Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la priză dacă nu îl utilizați și dacă îl lăsați fără supraveghere, înainte de asamblare, dezasamblare, curățare și înainte de a-l muta.
- Verificați dacă unitatea motorului este oprită, deconectată de la priză și dacă piesele rotative s-au oprit complet înainte de a dezasambla aparatul în părțile sale individuale.
- La manipularea ansamblului lamelor blenderului sau tocătorului, în special când scoateți ansamblul lamelor din vas, când goliți vasul și îl curățați, aveți grijă deosebită pentru a evita rănirea provocată de lame.
- Nu introduceți unitatea motorului și cablul său de alimentare în apă sau în orice alt lichid și nu spălați aceste piese sub jet de apă.
- Asigurați-vă că contactele ștecherului de alimentare nu intră în contact cu umezeala. Nu puneți obiecte grele pe cablul de alimentare. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârână peste marginea unei mese sau că nu atinge o suprafață fierbinte.
- Nu deconectați aparatul de la priză trăgând de cablul de alimentare. Acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau priza. Deconectați cablul de alimentare de la priză trăgând ușor de ștecher.

- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit la un service autorizat sau de o persoană calificată, altfel lucru va preveni crearea unei situații periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului dacă acesta are cablul de alimentare deteriorat.
- Nu utilizați aparatul atunci când nu funcționează corect sau prezintă semn de deteriorare.
- Pentru a preveni apariția unei situații periculoase, nu reparați singur aparatul și nu îl modificați în vreun fel. Toate reparațiile sau ajustările trebuie efectuate la un service autorizat. Modificând aparatul, riscați să vă anulați drepturile legale care decurg din performanța nesatisfăcătoare sau din garanția de calitate.

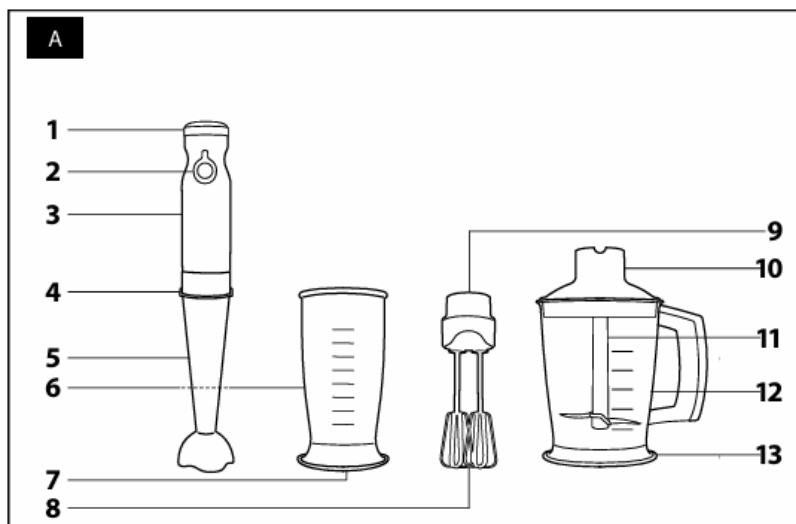

• Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazul în care sunteți familiarizat cu acest tip de produs. Utilizați aparatul doar în modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi preluat cu ușurință pentru referințe ulterioare.

• Vă recomandăm să păstrați cutia de carton originală, materialul de ambalare, chitanța de cumpărare și

declarația de responsabilitate a vânzătorului sau garanția cel puțin pe durata răspunderii legale pentru performanță sau calitate nesatisfăcătoare. În cazul transportului, vă recomandăm să împachetați aparatul în cutia originală de la producător.

DESCRIEREA APARATULUI

- A1** Buton selectare viteză
- A2** Buton pulsații iluminat din spate pentru pornirea și oprirea unității motorului
- A3** Unitate motor
- A4** Butoane (pe ambele părți ale unității motorului) – pentru eliberarea accesoriilor detașabile
- A5** Atașament detașabil pentru blender
- A6** Pahar, volum 800 ml
- A7** Suport bază anti-alunecare pentru pahar
- A8** Bătătoare
- A9** Suport bătător cu sistem de viteze
- A10** Capac tocător cu sistem de angrenaje
- A11** Ansamblu de lame tocător
- A12** Bol tocător, volum 1250 ml
- A13** Suport bază anti-alunecare pentru bolul tocătorului

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

1. Scoateți aparatul și accesoriile acestuia din materialele de ambalare.
2. Spălați bine toate accesoriile detașabile care sunt destinate să intre în contact cu alimentele folosind apă caldă și un detergent de bucătărie neutru. Apoi clătiți-le cu apă curată și lăsați-le să se usuce antural sau uscați-le folosind un material textil curat. Curățați piesele A9 și A10, care sunt echipate cu sistem de angrenare, folosind doar un material textil ușor umezit. Aveți grijă ca apa să nu pătrundă în aceste părți. Când curățați accesoriul blenderului A5, nu introduceți capătul care este conectat la unitatea motorului A3.

Atenție:

Când curățați ansamblul lamelor blenderului A5 și tocătorului A11, aveți grijă în special să nu vă răniți în lame.

SCOPUL UTILIZĂRII APARATULUI

Stick blender

- Este potrivit pentru amestecarea ingredientelor moi și a lichidelor. Se folosește și anume la prepararea mâncărilor pentru bebeluși, diverse tipuri de cocktail-uri, sosuri, tartine etc.

Tocător

- Este potrivit pentru tocarea alimentelor precum carnea, brânza semi-tare sau tare, fructele și legumele în stare crudă, nuci, ierburi, etc. Nu încercați să îl folosiți pentru a procesa alimente excesiv de dure precum cuburi de gheață, boabe de cafea, nucșoară, boabe de cacao.

Mixer de mână

- După ce ați atașat suportul A9 cu bățătoarele A8 la unitatea motor A3, puteți utiliza aparatul ca mixer manual. Un mixer manual este potrivit pentru prepararea aluaturilor ușoare sau pentru frișcă, albușuri și creme. Nu-l folosiți pentru a bate aluat gros.

ASAMBLAREA ȘI DEZASAMBLAREA APARATULUI

- Înainte de a începe asamblarea și dezasamblarea aparatului, verificați dacă unitatea motorului A3 este oprită și deconectată de la priză și dacă piesele rotative s-au oprit complet. Piesele care sunt conectate la unitatea motorului A3 trebuie să fie bine uscate.

Stick blender

1. Atașați accesoriul blender-ului A5 de dedesubt la unitatea motorului A3. Conectarea ambelor părți este indicată printr-un click.
2. Pentru amestecare, utilizați paharul A6 sau alt recipient adecvat destinat să intre în contact cu alimentele. Baza anti-alunecare A7 servește și ca un capac pentru paharul A6, atunci când doriți să îl utilizați pentru depozitarea pe termen scurt a alimentelor.
3. În timpul dezasamblării, apăsați și mențineți apăsat butoanele A4 și, în același timp, scoateți accesoriul blenderului A5 din unitatea motorului A3.

Tocător

1. Puneți bolul A12 în suportul de bază anti-alunecare A13. Pe știftul central din partea inferioară a vasului A12, puneți ansamblul de lame A11 și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic cu 90°, până când este fixat în poziția corectă.
2. Închideți vasul folosind capacul A10, asigurându-vă în același timp că arborele ansamblului lamei A11 se află în partea de blocare de siguranță de-a lungul părților laterale ale capacului A0 alunecă în sistemul de siguranță al bolului A12. Rotiți complet capacul A10 în sensul acelor de ceasornic. Acest lucru îl va asigura pe loc și este indicat printr-un click.
3. Puneți unitatea motorului A3 pe capacul A10 și împingeți-o ușor în jos până când se aude un click. Acuma tocătorul este asamblat.
4. În timpul dezasamblării, apăsați și mențineți apăsat butoanele A4 și în același timp scoateți unitatea motorului A3 din capacul A10. Apoi continuați în ordine inversă asamblării tocătorului.

Mixer de mână

1. Glisați bățătoarele A8, în suportul A9, până când se fixează. Înainte de utilizare, verificați întotdeauna dacă bățătoarele A8 sunt bine fixate.
2. Atașați suportul A9 cu bățătoarele A8 de sub unitatea motor A3. Atașarea este indicată printr-un click.

- În timpul demontării, apăsați și mențineți apăsat butoanele A4 și în același timp scoate suportul A9 cu bățătoarele A8 de pe unitatea motor A3. Apoi continuați în ordine inversă asamblării mixerului manual.

UTILIZAREA APARATULUI

1. Selectați tipul de accesorii pe care doriți să le utilizați și asamblați aparatul conform instrucțiunilor din capitolul "Asamblarea și dezamblarea aparatului".

Atenție:

La asamblarea tocătorului, puneți alimentele în bolul A12 doar după ce ați plasat ansamblul de lame A11 pe știftul central de pe fundul bolului A12. Nu umpleți vasul A12 peste marcajul maxim.

2. Conectați unitatea motorului A3 la o priză de alimentare. Când este conectat la priză, comutatorul de alimentare A2 va fi iluminat din spate. Setări viteza necesară folosind butonul de control al vitezei A1. Rotiți butonul de control al vitezei A1 în sensul acelor de ceasornic pentru a crește viteza și în sens invers acelor de ceasornic pentru a reduce viteza.
3. Când viteza necesară este setată, puteți porni aparatul apăsând butonul de pornire A2. Nu setați viteza în timp ce aparatul funcționează. Aparatul va funcționa atâta timp cât butonul de alimentare A2 este apăsat. Pentru a preveni curgerea alimentelor, mențineți ansamblul de lame de atașare a blenderului A5/ bățătoarele A8 introduse în timp ce aparatul funcționează. De asemenea, preveniți stropirea cu alimente prin neumplerea excesivă a bolului/paharului în care le procesați. Când butonul A2 este eliberat, aparatul se va opri. Când folosiți tocătorul și blenderul, vă recomandăm să procesați alimentele printr-o acțiune scurtă de pulsație, care va preveni pulverisarea excesivă a alimentelor și se vor obține rezultate optime.

Atenție:

Durata maximă de funcționare continuă a aparatului este de 1 minut. Apoi lăsați-l să se răcească timp de 3 până la 5 minute. Când utilizați aparatul pentru a amesteca alimente lipicioase sau mai dure, întrerupeți funcționarea după 30 de secunde.

4. După ce ați terminat de utilizat, deconectați cablul de alimentare de la priză. Asigurați-vă că piesele rotative au încetat să se mai rotească și dezamblați aparatul în părțile sale individuale. Apoi curățați toate piesele folosite conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și întreținere".

GHID RAPID DE PROCESARE A INGREDIENTELOR

Stick blender

Ingrediente	Cantitate	Setări viteză	Timp de procesare
Mâncare pentru bebeluși	300 g	Mediu până la maxim	45 sec
Tartine	200 g	Mediu până la maxim	30 sec
Frcute și legume (gătite)	200 g	Mediu până la maxim	45 sec
Sosuri	500 ml	Mediu până la maxim	45 sec
Shake-uri/Cocktail-uri	500 ml	Mediu până la maxim	30 sec

Tocător

Ingrediente	Cantitate	Setări viteză	Timp de procesare
Carne	300 g	Mediu până la maxim	30 sec
Fruite și legume	200 g	Mediu până la maxim	15 sec
Brânză dură și semi-dură	150 g	Maxim	10 sec
Produse tari de copt	100 g	Mediu până la maxim	20 sec
Nuci cu coji îndepărtate	100 g	Maxim	15 sec
Ierburi	50 g	Mediu	10 sec

- Mai întâi, tăiați alimentele în cuburi de aproximativ 2 x 2 cm și abia apoi procesați cu tocătorul. La legume precum ceapa, este suficient să le tăiați în sferturi.

Mixer de mână

Ingrediente	Cantitate	Setări viteză	Timp de procesare
Albușuri de ou	4 buc	Maxim	60 sec
Smântână pentru frișcă	200 ml	Maxim	60 sec
Aluaturi ușoare	500 g	Mediu până la maxim	60 sec

- Bateți întotdeauna frișca și albușurile într-un pahar înalt și îngust. La baterea albușurilor spumă, bățăroarele A8 și paharul trebuie să fie întotdeauna perfect curate și uscate, altfel baterea albușurilor poate să nu reușească.
- Timpii de procesare de mai sus sunt doar o referință. Timpul efectiv de procesare depinde de mărimea ingredientelor, cantitatea acestora și consistența finală necesară. Dacă nu se obține consistența necesară, puteți continua procesarea alimentelor după ce aparatul s-a răcit.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de a-l curăța, asigurați-vă că aparatul este oprit, deconectat de la priză și că piesele rotative s-au oprit.
- Dezasamblați aparatul în părțile sale individuale. Spălați bine accesoriile folosite folosind apă caldă și detergent de vase. Apoi clătiți-le cu apă curată și lăsați-le să se usuce natural sau ștergeți-le folosind un material textil curat. Curățați piesele A9 și A10, care sunt echipate cu sistem de angrenare, folosind un material textil umezit. Aveți grijă ca apa să nu pătrundă în aceste părți. Când curățați accesoriul blenderului A5, nu introduceți capătul care este conectat la unitatea motorului A3. Paharul A6 și bolul A12, suportul anti-alunecare A7 și A13, bățăroarele A8 și ansamblul lamei A11 pot fi spălate în mașina de spălat vase. Alte piese nu sunt destinate spălării în mașina de spălat vase.
- După terminarea utilizării blenderului, este posibil să curățați ansamblul lamei blenderului A5 prin introducerea acestuia în apă caldă cu detergent de vase și rulând pentru o perioadă scurtă de timp. Apoi deconectați aparatul de la priză, dezasamblați-l și clătiți ansamblul lamei cu apă potabilă curată și uscați bine.

Atenție:

Când curățați ansamblul de lame al blenderului A5 sau tocătorului A11, aveți grijă în special să nu vă răniți cu lamele.

- Pentru a curăța suprafața exterioară a unității motorului A3, utilizați un material textil înmuiat ușor într-o soluție slabă de detergent. După aplicarea soluției de detergent, ștergeți suprafața cu un material ușor umezit în apă curată și apoi ștergeți.
- Nu introduceți niciodată unitatea motorului A3 sau cablul de alimentare în apă sau orice alt lichid. Nu folosiți solvenți, produse abrazive de curățare etc. pentru curățarea aparatului. În caz contrar, stratul de suprafață al aparatului poate fi deteriorat.

DEPOZITARE

- Când nu utilizați aparatul, depozitați-l într-un loc uscat și nu îl lăsați la îndemâna copiilor.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune nominală: 220-240 V

Frecvență nominală: 50/60 Hz

Putere de intrare nominală: 1200 W

Clasa de protecție la șocuri electrice: II

Nivel de zgomot: 61 dB(A)

Nivelul de zgomot declarat al aparatului este de 61 dB(A), ceea ce reprezintă un nivel A de putere acustică în raport cu o putere acustică de referință de 1 pW.

Explicarea terminologiei tehnice

Clasa de siguranță pentru protecția împotriva șocurilor electrice:

Clasa II – Protecția împotriva șocurilor electrice este asigurată prin izolație dublă sau rezistentă.

Datorită îmbunătățirii continue a aparatului, producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări textului, designului și specificațiilor tehnice fără notificare prealabilă.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

