

SENCOR®

SHM 9130WH



MIXER MANUAL FĂRĂ CABLU

Traducerea manualului original




SENCOR®


SHM 9130WH




A

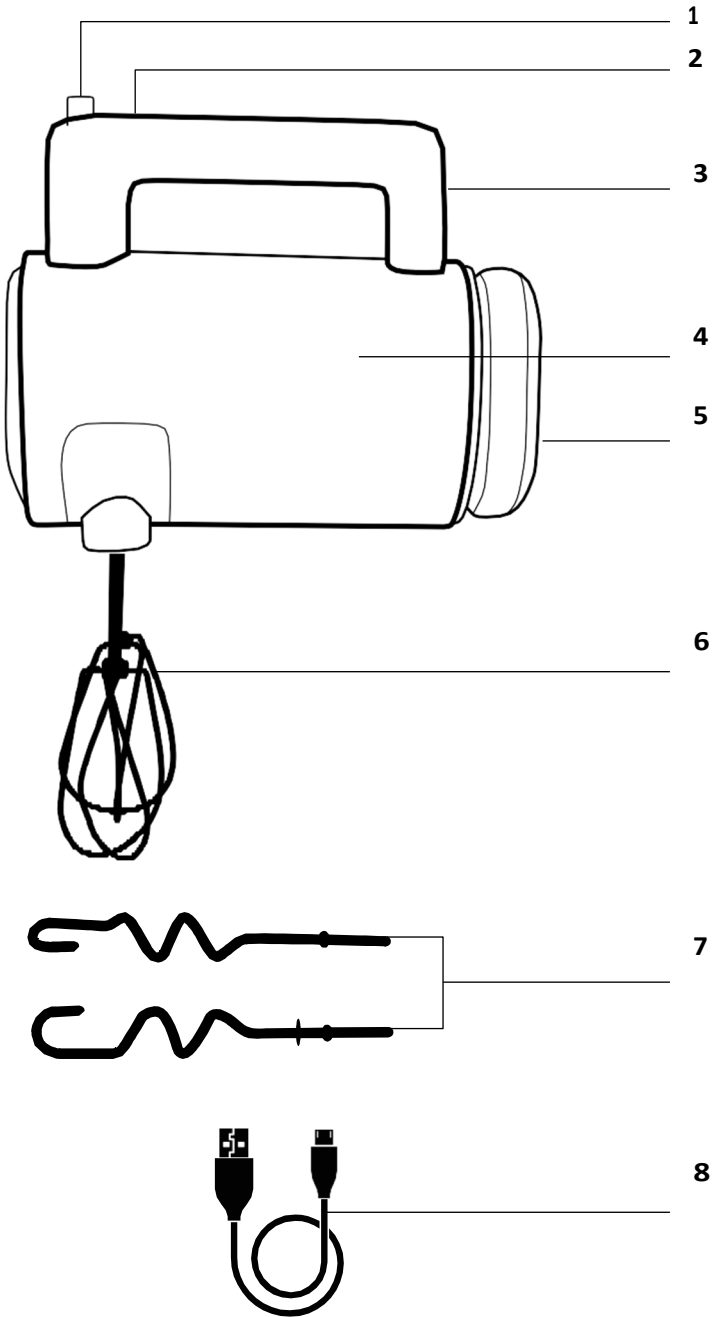

B

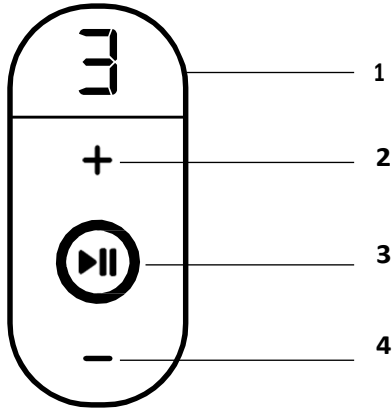

C

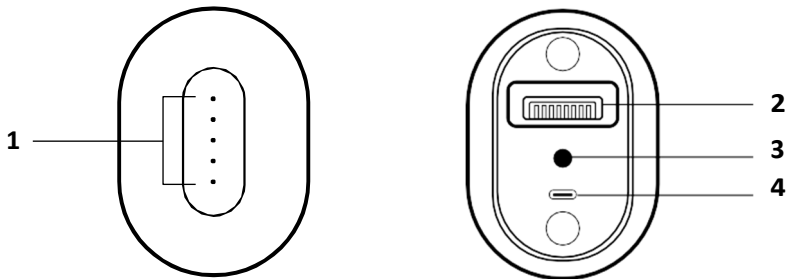

Instrucțiuni importante de siguranță

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI-L PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.

Avertismente generale

- Persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe pot utiliza acest aparat numai dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la modul de utilizare în siguranță a aparatului și înțeleg potențialele pericole.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de copii. Păstrați aparatul și accesoriile sale la îndemâna copiilor.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Aparatul nu este destinat utilizării în spații precum: – bucătării din magazine, birouri și alte spații de lucru
; – ferme agricole;
– hoteluri, moteluri și alte medii rezidențiale;
– pensiuni.
- Acest aparat nu este destinat utilizării comerciale în scopuri profesionale.
- Avertisment general pentru aparatele de preparare și prelucrare a alimentelor și blenderele: Aveți grijă deosebită dacă turnați lichide fierbinți în recipientul aparatului, deoarece acestea pot stropi în afara aparatului din cauza evaporării bruște.

**Avertisment:**

Utilizarea necorespunzătoare sau neintenționată poate duce la răniri.

- Setările recomandate de viteză și timpii de prelucrare a ingredientelor sunt indicați în capitolul GHID RAPID DE PRELUCRARE A INGREDIENTELOR.
- Timpul maxim de funcționare continuă a aparatului este de 15 minute în modul de bătut și de 5 minute în modul de frământat. Lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 15 minute înainte de a-l utiliza din nou. Nu depășiți timpul maxim de funcționare și respectați timpul de răcire al aparatului.

**Atenție:**

Evitați contactul cu părțile rotative ale aparatului. În timpul funcționării aparatului, țineți mâinile și ustensilele de bucătărie la distanță de recipientul în care sunt scufundate bătătoarele sau cârligele de frământat. Puteți utiliza spatula pentru a curăța pereții recipientului sau pentru a îndepărta amestecul prelucrat din recipient numai atunci când aparatul nu este în funcțiune și accesoriile de schimb nu sunt scufundate în recipient.

- Deconectați întotdeauna bateria de la sursa de alimentare atunci când este lăsată nesupravegheată, după încărcare și înainte de utilizare sau deplasare.
- Este interzisă utilizarea unui cablu de încărcare deteriorat. Un cablu de încărcare deteriorat trebuie înlocuit cu un cablu nou de același tip.

- Înainte de a înlocui accesoriile sau părțile mobile accesibile, opriți aparatul și scoateți bateria.
- Opriți întotdeauna aparatul și scoateți bateria atunci când îl lăsați nesupravegheat și înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.
- Curățați suprafețele aparatului și accesoriile sale care intră în contact cu alimentele conform instrucțiunile din capitolul **CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE**.

Instrucțiuni suplimentare importante de siguranță pentru utilizarea aparatului

- Utilizați aparatul și accesoriile sale în conformitate cu instrucțiunile din acest manual.
- Aparatul este conceput pentru bătut și frământat ingrediente. Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput.
- Acest aparat este conceput pentru a prelucra cantități normale de alimente într-o gospodărie.
- Aparatul și bateria sunt concepute pentru utilizare în interior. Nu le utilizați într-un mediu industrial sau în aer liber.
- Este interzisă modificarea suprafeței aparatului în orice fel, de exemplu prin utilizarea foliei autoadezive etc.
- Nu expuneți aparatul sau accesoriile sale la mediul exterior, temperaturi extreme, schimbări rapide de temperatură, lumina directă a soarelui sau praf excesiv.
- Așezați întotdeauna aparatul pe o suprafață curată, plană, uscată și stabilă. Nu îl așezați pe marginea mesei pentru a preveni căderea acestuia.
- Nu așezați aparatul sau accesoriile acestuia pe sau în apropierea unei plite electrice sau cu gaz. Păstrați-l la o distanță suficientă de foc deschis, elemente de încălzire și alte surse de căldură. Nu așezați aparatul sau orice parte a acestuia în congelator.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă întotdeauna că nici o parte a aparatului nu este deteriorată. Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat în vreun fel.
- Utilizați aparatul numai cu accesorii originale de la producător.



Avertisment:

Utilizarea accesorioilor neoriginale poate duce la situații periculoase.

- Înainte de a pune aparatul în funcțiune, asigurați-vă că acesta este asamblat corespunzător, conform instrucțiunilor din acest manual de utilizare.
- Unele ingrediente, cum ar fi frișca sau albușurile de ou, își măresc volumul atunci când sunt bătute. Utilizați un recipient suficient de mare.
- Aveți grijă deosebită când manipulați lichide și alimente fierbinți. Aburul fierbinte sau stropii de lichide sau alimente fierbinți pot provoca arsuri. Din motive de siguranță sporită, nu se recomandă prelucrarea alimentelor la o temperatură mai mare de 45 °C. Utilizați un recipient suficient de mare și adânc pentru a preveni stropirea ingredientelor din recipient.
- Nu utilizați aparatul pentru a prelucra ingrediente în recipiente așezate pe sursa de căldură.
- Păstrați obiectele străine, cum ar fi părți de îmbrăcăminte, păr, brățări etc., la o distanță suficientă de părțile rotative ale aparatului în timpul funcționării.
- Opriți aparatul după utilizare. Așteptați până când părțile rotative se opresc, apoi scoateți bateria din aparat pentru a preveni pornirea accidentală a aparatului când nu este utilizat.
- Bătătoarele și accesoriiile de frământat sunt destinate contactului de scurtă durată cu alimentele (inclusiv băuturile), adică maximum 4 ore.
- Pentru alimentarea aparatului, utilizați numai bateria Li-Ion SHBX 002 SENCOR. Pentru a evita situațiile periculoase, nu utilizați alte tipuri de baterii.
- Utilizați bateria SHBX 002 SENCOR numai pentru alimentarea aparatelor pentru care a fost concepută de producător.
- Bateria trebuie supravegheată în timpul încărcării.
- Nu încărcați bateria în apropierea unor materiale sau obiecte inflamabile sau la temperaturi ambientale ridicate. Nu acoperiți bateria în timpul încărcării.
- Păstrați bateria uscată. Nu o expuneți la umiditate și nu o scufundați în apă sau în orice alt lichid.
- Încărcați și utilizați bateria într-un mediu uscat, la o temperatură ambientă cuprinsă între 15 și 30 °C.

- Depozitați bateria într-un mediu uscat, la o temperatură cuprinsă între -10 și 35 °C. Nu o expuneți la temperaturi sub zero grade pentru o perioadă prea lungă. Înainte de încărcare sau utilizare, lăsați bateria să se stabilizeze la temperatura camerei. Acest proces poate dura câteva ore.



Avertisment:

Nu încercați să dezamblați, să spargeți sau să scurcircuitați bateria detașabilă. Nu o expuneți la temperaturi ridicate și nu o aruncați în un incendiu. Există riscul de scurgere a substanțelor toxice, incendiu sau explozie dacă este manipulată necorespunzător. Păstrați bateria la îndemâna copiilor.

- Pentru a încărca bateria, utilizați numai o stație de încărcare rapidă SHBX 001 SENCOR Li-Ion sau o sursă de alimentare USB certificată, cu o tensiune de ieșire și un curent de 5 V⁻⁻⁻⁻/2 A, care permite alimentarea dispozitivelor terminale utilizând un cablu de încărcare USB. Utilizați numai o sursă de alimentare USB care îndeplinește toate cerințele de siguranță și tehnice stabilite de reglementările din țara dvs. care se aplică acestuia.
- Utilizați numai cablul de încărcare USB furnizat sau un cablu de încărcare cu specificațiile tehnice corespunzătoare 5 V⁻⁻⁻⁻/2 A, care îndeplinește toate cerințele de siguranță și tehnice stabilite de reglementările din țara dvs. care se aplică acestuia.
- Înainte de a conecta adaptorul furnizat împreună cu stația de încărcare rapidă sau adaptorul de încărcare USB la o priză de curent, asigurați-vă că tensiunea nominală de intrare indicată pe eticheta de caracteristici corespunde tensiunii din priză dvs.
- Asigurați-vă că cablul de încărcare nu atârâ peste marginea mesei și nu atinge suprafețe fierbinți sau obiecte ascuțite.
- Deconectați cablul de încărcare USB de la baterie trăgând de conector. Nu trageți de cablul de încărcare.
- Deconectați adaptorul de încărcare de la priză de curent trăgând de ștecher. Nu trageți de cablul de încărcare. Manipulați adaptorul de încărcare numai cu mâinile uscate și curate.
- Nu scurcircuitați conectorii de alimentare ai bateriei.
- Niciuna dintre componentele acestui aparat nu este destinată utilizării într-un cuptor cu microunde sau electric etc.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, nu scufundați motorul, cablul de încărcare sau adaptorul în apă sau în orice alt lichid și nu spălați aceste piese sub jet de apă.
- Nu utilizați un cablu de încărcare sau un adaptor deteriorat.
- Nu utilizați aparatul dacă nu funcționează corect, dacă a fost scufundat în apă sau dacă prezintă semne de deteriorare. Duceți-l la un centru de service autorizat pentru inspecție sau reparații.
- Nu efectuați niciun fel de reglaje la aparat. Nu dezamblați unitatea motorului.
- Pentru a evita situațiile periculoase, nu reparați niciodată aparatul singur. Toate reparațiile trebuie efectuate de un centru de service autorizat. Manipularea aparatului în perioada de valabilitate a garanției poate duce la pierderea drepturilor legale privind funcționarea defectuoasă sau garanția de calitate.
- Depozitați aparatul într-un mediu uscat și curat, la îndemâna copiilor și animalelor.

..... EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR APLICATE

PE PRODUS SAU ÎN DOCUMENTAȚIA ÎNSOȚITOARE



Produsul îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE aplicabile.



Acest simbol înseamnă că acumulatorii și bateriile uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite.



Acest simbol pe produse sau documente originale înseamnă că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

EN Mixer manual fără fir

Manual de utilizare

- Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru SENCOR; sperăm că acesta vă va satisface pe deplin.
- Înainte de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazul în care sunteți deja familiarizat cu utilizarea unor aparate similare. Utilizați aparatul numai conform instrucțiunilor din acest Manual de utilizare. Păstrați manualul pentru consultare ulterioară. Dacă dați aparatul unei alte persoane, asigurați-vă că acest manual de utilizare este inclus.
- Despachetați cu atenție aparatul și asigurați-vă că nu aruncați niciun element din materialul de ambalare până când nu ați găsit toate componentele acestuia. Se recomandă păstrarea ambalajului original, a materialului de ambalare, a chitanței și a confirmării privind răspunderea vânzătorului sau a certificatului de garanție cel puțin pe durata dreptului legal de garanție pentru defecte de funcționare sau de calitate. La transportarea aparatului, recomandăm reambalarea acestuia în cutia originală furnizată de producător.

DESCRIEREA MIXERULUI MANUAL ȘI A ACCESORIILOR SALE (FIG. A)

- A1** Buton pentru ejectarea paletelor / cârligelor de frământat
A2 Panou de control cu afișaj LED
A3 Mâner
A4 Unitate motor
- A5** Baterie detașabilă
A6 Set de bătoare stânga și dreapta
A7 Set de cârlige de frământat stânga și dreapta
A8 Cablu de încărcare USB-C

DESCRIEREA PANELULUI DE CONTROL ȘI A AFIȘAJULUI LED (FIG. B)

- B1** Afișaj LED pentru a indica viteza de la 0 la 8
B2 Butonul + pentru a crește viteza
- B3** Buton pornire/oprire ►||
B4 Butonul „ ” (Reducere/creștere) pentru a reduce viteza

DESCRIEREA BATERIEI DETASABILE (FIG. C)

- Indicatorii LED **C1** indică încărcarea bateriei și nivelul de încărcare, temperatura ridicată a motorului sau activarea protecției bateriei
- C2** Conectori de alimentare
C3 Buton pentru afișarea nivelului de încărcare a bateriei
C4 Port de încărcare USB-C

SCOPUL UTILIZĂRII MIXERULUI MANUAL

- Mixerul manual este echipat cu două tipuri de accesorii detașabile, care sunt utilizate pentru a amesteca, bate și frământa diferite tipuri de ingrediente. Bateria detașabilă permite funcționarea fără fir a mixerului manual.
- Bătoarele sunt utilizate pentru amestecarea aluaturilor ușoare până la medii, fără drojdie, pentru prepararea glazurii, cremelor, aluaturilor pentru prăjituri, umpluturilor, amestecarea untului cu zahăr, bătutul ouălor întregi sau al albușurilor, a smântânilor etc. Nu le utilizați pentru frământarea aluaturilor groase.
- Cârligele de frământat sunt utilizate pentru frământarea diverselor tipuri de aluaturi grele și dense, cum ar fi aluatul de pâine sau aluatul de pizza etc.

ÎNCĂRCAREA UNEI BATERII DETASABILE

- Funcționarea fără fir a mixerului manual este asigurată de bateria Li-Ion SHBX 002 SENCOR (11,1 V⁻⁻⁻, 2000 mAh, 22,2 Wh).
- Pentru a încărca bateria, utilizați o stație de încărcare rapidă SHBX 001 SENCOR Li-Ion sau o sursă de alimentare USB universală cu o tensiune de ieșire și un curent de 5 V⁻⁻⁻/2 A și un cablu de încărcare USB-C A8.



Notă:

Sursa de alimentare USB universală nu este furnizată împreună cu aparatul.
Stația de încărcare rapidă Li-Ion SHBX 001 SENCOR poate fi achiziționată ca accesoriu opțional pentru acest aparat.

INDICATOR NIVEL DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI

- Încărcarea completă a unei baterii descărcate folosind o sursă de alimentare USB universală 5 V⁻⁻⁻, 2 A durează aproximativ 3 ore.
- Nu lăsați bateria A5 conectată la sursa de alimentare USB mai mult decât este necesar pentru a o încărca complet.
- Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, încărcați, utilizați și depozitați bateria Li-Ion la temperatura camerei. Nu descărcați complet bateria bateriei. Este mai bine să reîncărcați bateria înainte ca aceasta să se descarce complet. Dacă nu utilizați bateria pentru o perioadă lungă de timp, păstrați-o încărcat la aproximativ jumătate din capacitate.

INDICATOR NIVEL DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI

Nivelul de încărcare a bateriei A5	Numărul de indicatoare LED C1 aprinse în alb
81–100 %	5
61–80 %	4
41–60 %	3
21–40 %	2
≤20 %	1

- Nivelul de încărcare al bateriei poate fi verificat apăsând o dată butonul **C3**. În funcție de nivelul de încărcare al bateriei A5, numărul corespunzător de indicatoare LED C1 se va aprinde în alb.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Spălați bătoarele A6 și cârligile de frământat A7 cu apă caldă și câteva picături de detergent de vase. Clățiți-le sub jet de apă pentru a îndepărta orice reziduu de detergent. Ștergeți-le cu un prosop de bucătărie.



Atenție:

Accesoriile trebuie îndepărtate de pe unitatea motorului A4 înainte de curățare.

- Ștergeți unitatea motorului A4 cu o cârpă ușor umezită și uscați-o cu un prosop de bucătărie. Ștergeți numai partea din spate a unității motorului A4 la care este atașată bateria A5.

**Avertisment:**

Nu scufundați unitatea motorului A4 în apă sau în orice alt lichid și nu o spălați sub jet de apă.

- Scoateți bateria A5 din unitatea motorului A4.
- Scoateți accesoriile conform instrucțiunilor din capitolul MONTAREA ȘI DEMONTAREA ACCESORIILOR.
- După fiecare utilizare, curățați corespunzător părțile care au intrat în contact cu alimentele, conform instrucțiunilor din capitolul CURĂȚARE ȘI ÎNȚEȚINERE.

MONTAREA ȘI**DEMONTAREA ACCESORIILOR****Avertisment:**

Pentru a evita riscul de rănire, mixerul manual trebuie oprit și bateria A5 scoasă din unitatea motorului A4 înainte de a atășa sau scoate bătoarele A6 sau cârligele de frământat A7 de la unitatea motorului A4.

- Introduceți bătoarele A6 sau cârligele de frământat A7 în orificiile de sub unitatea motorului A4. Bătoorul sau cârligul de frământat cu inel se introduce în orificiul din stânga. Bătoorul sau cârligul de frământat fără inel se introduce în orificiul din dreapta. Accesoriile nu pot fi introduse în orificiile opuse. Accesoriul se fixează cu un clic. Trageți ușor în jos de accesoriu pentru a verifica dacă este fixat corect pe unitatea motorului A4. Nu combinați niciodată bătoorul cu cârligul de frământat.
- Pentru a le demonta, țineți accesoriile și apăsați butonul A1 pentru a le ejecta. Scoateți accesoriile.

UTILIZAREA MIXERULUI MANUAL

- Puneți ingredientele pe care doriți să le prelucrați într-un recipient suficient de mare și adânc. Așezați recipientul pe o suprafață plană, uscată și stabilă, de exemplu pe blatul de bucătărie.
- Când bateria A5 este scoasă din unitatea motorului A4, verificați dacă accesoriul necesar este atașat corespunzător la unitatea motorului A4.
- Atașați bateria A5 la partea din spate a unității motorului A4 cu mâinile uscate și curate. Bateria A5 și partea din spate a unității motorului A4 sunt echipate cu magneti pentru atașarea mai ușoară a bateriei A5. Atașați întotdeauna bateria A5 imediat înainte de a utiliza mixerul manual. După atașarea bateriei A5, pe afișajul B1 va apărea viteza 0. După 10 secunde de inactivitate, afișajul B1 se va opri.
- Țineți unitatea motorului A4 de mânerul A3 și scufundați accesoriile în recipientul cu ingrediente.
- Utilizați butoanele B2 și B4 pentru a seta viteza dorită în intervalul 1-8. Viteza 1 este recomandată pentru amestecarea inițială a ingredientelor.
- Pentru a porni mixerul manual, apăsați butonul „▶||” (Porniți/opriți) B3. După amestecarea ingredientelor, măriți viteza după cum este necesar. Viteza poate fi reglată în timpul funcționării. Țineți apăsat butonul B2 sau B4 pentru o schimbare mai rapidă a vitezei.
- Pentru a opri funcționarea, setați viteza la 0 sau apăsați butonul „▶||” (Amestecare rapidă) B3. După 10 secunde de inactivitate, afișajul B1 se va opri și aparatul va trece în modul de așteptare. Pentru a afișa ultima viteză setată, apăsați o dată orice buton de control. Pentru a reporni aparatul, apăsați butonul „▶||” (Amestecare rapidă) B3.
- Setările recomandate pentru viteză și timpii de procesare sunt indicați în capitolul GHID RAPID PENTRU PROCESAREA INGREDIENTELOR.

**Avertisment:**

Pentru a evita riscul de rănire, nu introduceți niciodată mâinile, ustensilele de bucătărie sau alte obiecte străine în recipient în timp ce accesoriile sunt scufundate în acesta.

**Avertisment:**

După 10 minute de utilizare, mixerul manual se va opri automat. Timpul maxim de funcționare continuă este de 15 minute în modul de bătut și 5 minute în modul de frământat. Lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 15 minute înainte de a-l utiliza din nou. Nu depășiți durata maximă de funcționare și respectați timpul de răcire al aparatului.

- Când ați terminat de utilizat aparatul, apăsați butonul B3 „▶||” (Oprire motor) pentru a opri funcționarea motorului A4. Mențineți accesoriile scufundate în recipient până când acestea încetează să se mai rotească, pentru a evita stropirea ingredientelor în afara recipientului.

GHID RAPID PENTRU PREPARAREA INGREDIENTELOR

Ingrediente Feluri de mâncare	Cantitate maximă per doză	Tipul accesoriului	Setare viteză	Temp de prelucrare recomandat
Creme și umpluturi pentru torturi	1000 g	Bătătoare	1 4	5 min 30 secunde la viteza 1 4,5 min la viteza 4
Albușuri	8 buc		8	2 min
Crema pentru bătut	500 ml		8	3 min
Amestecuri pentru prăjituri	900 g		1 8	5 min 30 secunde la viteza 1 4,5 min la viteza 8
Piure de cartofi	1000 g		4	2 min
Aluat cu drojdie	500 g făină	Cârige de frământat	1 5	5 min 30 secunde la viteza 1 4,5 min la viteza 5
Aluat de pâine	500 g făină		1 5	5 min 30 secunde la viteza 1 4,5 min la viteza 5
Aluat pentru paste	500 g făină		1 5	5 min 30 secunde la viteza 1 4,5 min la viteza 5



Notă:

Crema pentru bătut trebuie răcită la aproximativ 6 °C înainte de a fi bătută.

DEPANARE

Problemă	Cauză	Soluție
Indicator LED al stării de încărcare a bateriei la ≤20 % clipește de două ori alb, apoi roșu.	Bateria A5 este descărcată.	Încărcați bateria A5.
Indicatorul LED al stării de încărcare a bateriei ≤20% luminează albastru.	Temperatura motorului este prea ridicată.	Lăsați unitatea motorului A4 să se răcească complet.
Indicatorul LED al stării de încărcare a bateriei la ≤20% luminează roșu.	Protecția bateriei A5 a fost activată. Suprafața bateriei A5 este supraîncălzită.	Lăsați suprafața bateriei A5 să se răcească complet. După răcire, conectați bateria A5 la sursa de alimentare pentru a o reactiva.

Înainte de orice operațiune de curățare sau întreținere, aparatul trebuie oprit și bateria A5 scoasă din unitatea motorului A4.

DEPOZITARE

- Scoateți accesoriile de la unitatea motorului A4 conform instrucțiunilor din capitolul MONTAREA ȘI DEMONTAREA ACCESORIILOR.
- Curățați aparatul imediat după utilizare. Nu utilizați niciodată diluanți, bureți metalici sau alte bureți de vase sau detergenți abrazivi pentru curățare. Finisajul aparatului și al accesoriilor sale ar putea fi deteriorat.

- Curățați mixerul manual și accesoriile acestuia conform instrucțiunilor din capitolul CURĂȚARE ȘI ÎNȚEȚINERE. Înainte de depozitare, mixerul manual și accesoriile acestuia trebuie să fie curate și uscate.
- Depozitați mixerul manual și accesoriile sale într-un loc curat și uscat, la îndemâna copiilor și animalelor de companie.



Avertisment:

Nu scufundați unitatea motorului A4 și bateria A5 în apă sau în alte lichide și nu spălați aceste piese sub jet de apă.

Spălați accesoriile folosite cu apă caldă și câteva picături de detergent de vase. Clătiți-le sub jet de apă pentru a îndepărta orice urmă de detergent. Ștergeți-le cu un prosop de bucătărie.

- Ștergeți unitatea motorului A4 cu o cârpă ușor umezită și uscați-o cu un prosop de bucătărie. Ștergeți numai partea din spate a unității motorului A4 la care este atașată bateria A5.
- Curățați bateria A5 folosind o cârpă uscată. Dacă este necesar, puteți folosi o cârpă ușor umezită pentru a curăța partea din spate a bateriei A5, pe care se află indicatoarele LED C1. Apoi ștergeți suprafața curățată până se usucă.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Baterie Li-Ion

Tensiune și capacitate11,1 V^{nom}, 2000 mAh, 22,2 Wh

Cablul de încărcare

Conectori USB/A/USB-C

Tensiune și curent maximpână la 5 V^{nom}, 2 A

Mixer manual

Tensiune și curent de intrare 5 V^{nom}, 2 A

Puterea motorului 150 W

Nivel de zgomot 75 dB(A)

Nivelul declarat de emisie de zgomot al aparatului este de 75 dB(A), ceea ce reprezintă un nivel A de putere acustică în raport cu o putere acustică de referință de 1 pW.

**INSTRUCIUNI SI INFORMATII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE
AMBALARE UTILIZATE**

Aruncați materialele de ambalare uzate în locul desemnat de autoritățile locale pentru eliminarea deșeurilor.

ELIMINAREA BATERIILOR UTILIZATE

Asigurați-vă că bateria detașabilă este scoasă din produs înainte de a-l duce la punctul de colectare desemnat.

Pentru eliminarea corespunzătoare, duceți bateria uzată la punctul de colectare desemnat. Eliminarea corespunzătoare a acumulatorilor și bateriilor va contribui la prevenirea impactului negativ asupra mediului și sănătății umane.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE

Produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru eliminarea și reciclarea corespunzătoare a acestor produse, depuneți-le la punctele de colectare desemnate. Alternativ, în unele state membre ale Uniunii Europene sau în alte țări europene, produsele pot fi returnate comerciantului local la achiziționarea unui produs nou echivalent. Prin eliminarea corespunzătoare a acestui produs, contribuiți la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane rezultate din eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare. În conformitate cu reglementările naționale, pot fi aplicate amenzi pentru eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeurii.

Pentru entitățile comerciale din statele membre ale Uniunii Europene

Pentru a elimina echipamentele electrice sau electronice, solicitați informațiile necesare de la comerciantul sau furnizorul dvs.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene

Dacă doriți să eliminați acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de eliminare de la autoritățile locale sau de la distribuitorul dvs.

.....

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și parametrii tehnici.