

## APARAT DE TUNS SENCOR

### INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

CITIȚI CU ATENȚIE MANUALUL ȘI PĂSTRAȚI-L PENTRU CONSULTĂRI VIITOARE


- Această mașină de tuns poate fi folosită de copiii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu deficiențe fizice sau psihice sau de persoane fără experiență, **doar dacă** sunt supravegheați corespunzător sau au fost informați despre cum să folosească mașina de tuns în siguranță și să înțeleagă pericolele potențiale. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii decât dacă aceștia au vârsta mai mare de 8 ani și sunt sub strictă supraveghere. Nu lăsați mașina de tuns și adaptorul său de alimentare la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani. Nu permiteți copiilor să se joace cu mașina de tuns.
- Această mașină de tuns este destinată numai pentru uz casnic și este proiectată pentru tăierea părului uman și a bărbii. Nu-l utilizați în scopuri comerciale scopuri sau pentru tunderea blănii animalelor.
- Folosiți mașina de tuns numai cu adaptorul de alimentare original și accesoriul pieptene care este furnizat împreună cu acesta.
- Înainte de a conecta adaptorul la o priză, asigurați-vă că tensiunea menționată pe eticheta de identificare corespunde tensiunii din priza dumneavoastră.
- Nu expuneți mașina de tuns (inclusiv accesoriile acesteia) la mediul exterior, temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, umiditate excesivă sau medii excesiv de praf.
- Nu așezați mașina de tuns (inclusiv accesoriile acesteia) în apropiere de încălzitoare, foc deschis sau alte echipamente care reprezintă o sursă de căldură.

#### Avertizare:

Nu folosiți mașina de tuns la baie sau la duș. Nu o curățați sub robinetul de apă, nu o stropiți cu apă sau orice alt lichid și nu îl scufundați în apă sau orice alt lichid.

- Încărcați și utilizați mașina de tuns la o distanță suficientă de baie, chiuvetă sau alte recipiente pline cu apă.
- Păstrați mașina de tuns la o distanță suficientă față de ochi și îmbrăcăminte.
- Nu deconectați adaptorul de alimentare de la priză trăgând de cablul de alimentare. Acest lucru ar putea deteriora adaptorul de alimentare sau priza de alimentare. Deconectați adaptorul de alimentare de la priză trăgând de ștecher.
- Nu așezați cablul adaptorului de alimentare peste obiecte ascuțite.
- În cazul în care mașina de tuns, pieptenele sau adaptorul de alimentare sunt deteriorate în vreun fel, nu-l utilizați.
- Pentru a preveni apariția unei situații periculoase, nu reparați mașina de tuns sau oricare dintre accesoriile acesteia și nu o modificați în niciun fel. Pentru toate reparațiile, contactați un centru de service autorizat. Modificând produsul, riscați să vă anulați drepturile legale privind garanția.

### DESCRIEREA MAȘINII DE TUNS ȘI A ACCESORIILOR (A)

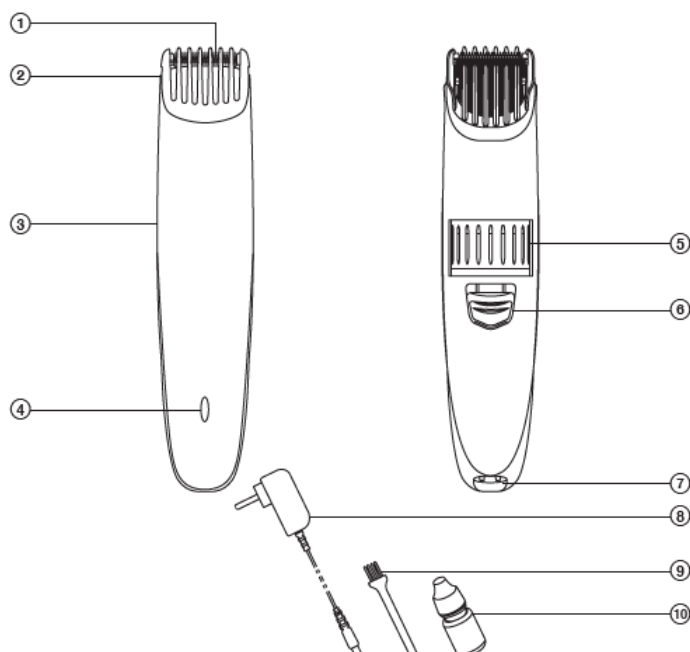

- A1 Unitate de tăiere
- A2 Accesoriu pieptene
- A3 Corpul mașinii de tuns
- A4 Indicator de încărcare cu 4 LED-uri
- A5 Regulator pentru setarea înălțimii de tăiere în intervalul 1–8 mm, stabilește distanța dintre unitatea de tăiere și accesoriul pieptene.
- A6 Comutator ON/OFF
- A7 Priză de conectare a adaptorului de alimentare
- A8 Adaptor de alimentare
- A9 Perie de curățare
- A10 Ulei pentru lubrifierea unității de tăiere

## ÎNCĂRCARE

- Această mașină de tuns conține o baterie Ni-MH încorporată și, prin urmare, se recomandă încărcarea, utilizarea și păstrarea acesteia la o temperatură ambientală de 15–30 °C.
- Asigurați-vă că comutatorul A6 este setat în poziția OFF (oprit) înainte de a încărca mașina de tuns. Conectați conectorul adaptorului de alimentare A8 la priza A7. Conectați adaptorul de alimentare A8 la o priză electrică (220–240 VAC).
- După conectarea mașinii de tuns la o priză, indicatorul LED de încărcare A4 se va aprinde. O încărcare completă durează aproximativ 8 ore.

Notă:

Dacă încărcați mașina de tuns pentru prima dată sau dacă nu ați folosit-o de mult timp (mai mult de 3 luni), atunci o încărcare completă necesită cel puțin 16 ore.

Atenție:

Nu folosiți mașina de tuns în timp ce se încarcă.

- Deconectați mașina de tuns încărcată de la adaptorul de alimentare A8 și deconectați adaptorul de alimentare A8 de la priza electrică. După deconectarea mașinii de tuns de la adaptorul de alimentare A8, indicatorul LED de încărcare A4 se va stinge. O mașină de tuns complet încărcată va funcționa aproximativ 50 de minute.

Recomandări pentru a obține cea mai lungă durată de viață posibilă a bateriei:

- Încărcați mașina de tuns la temperatura camerei.
- Nu lăsați mașina de tuns conectată la sursa de energie electrică mai mult decât este necesar pentru încărcare.
- Nu așteptați ca mașina de tuns să se descarce complet. Este mai bine să reîncărcați bateria înainte ca bateria să fie complet descărcată.
- În mod ideal, păstrați mașina de tuns încărcată complet.
- Dacă nu folosiți mașina de tuns o perioadă lungă de timp, încărcați-o cel puțin o dată la 6 luni.

## UTILIZARE


- Mașina de tuns este potrivită pentru tăierea părului sau a bărbii uscate sau ușor umezite. Nu-l utilizați pentru a tăia părul care tocmai a fost spălat.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă unitatea de tăiere A1 sau accesoriul pieptene A2 nu sunt deteriorate.

### 1. TUNDEREA CU ATAȘAMENTUL PIEPTENE

#### 1.1 TUNDEREA PĂRULUI

- Folosiți mașina de tuns pe părul curat, uscat sau ușor umezit. Înainte de a tăia părul, pieptănați bine părul în direcția de creștere.
- Așezați persoana al cărei păr îl veți tunde astfel încât capul să fie la înălțimea pieptului dvs. Folosiți un prosop pentru a acoperi gâtul și umerii pentru a proteja hainele de părul tuns.
- Așezați accesoriul pieptene A2 pe unitatea de tăiere A1. Barele de ghidare de pe părțile laterale ale atașamentului A2 trebuie să se potrivească în canelurile de pe părțile laterale ale unității de tăiere A1.

**B**

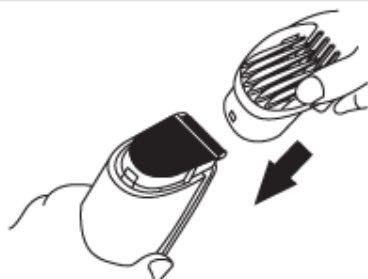

- Utilizați regulatorul A5 pentru a seta înălțimea dorită de tunsoare în intervalul de la 1 la 8 mm. Dacă utilizați mașina de tuns pentru prima dată, este recomandat să încercați mai întâi o tunsoare mai lungă și abia apoi să ajustați setarea după cum este necesar.
- Porniți mașina de tuns prin glisarea comutatorului A6 în poziția ON.



Atenție:

Unitatea de tuns A1 va tăia tot părul care intră în contact cu acesta, prin urmare, fiți deosebit de atenți când manipulați mașina de tuns în timp ce funcționează.

- Pentru a asigura o tunsoare uniformă, partea plată a accesoriului pieptene A2 trebuie să rămână constant în contact cu scalpul. Mișcați încet mașina de tuns împotriva direcției de creștere a părului.

- Îndepărtați în mod regulat părul care se acumulează în atașamentul A2. Înainte de a îndepărta părul, opriți mașina de tuns. Țineți atașamentul A2 de părțile laterale și glisați-l în direcția departe de unitatea de tăiere A1. Îndepărtați părul și apoi atașați accesoriul A2 înapoi pe unitatea de tăiere A1. Setati din nou înălțimea de tăiere, porniți mașina de tuns și continuați cu tunsoarea.
- După ce ați terminat de utilizat mașina de tuns, opriți-o prin mutarea comutatorului A6 în poziția OPRIT și curățați-o conform instrucțiunilor din capitolul „Curățare și întreținere”.

## 1.2 TUNDEREA BĂRBII


- Procedați în același mod ca și atunci când tăiați părul. Tăiați barba când este uscată, fără a folosi geluri sau spume de ras.
- Tăiați barba deplasându-vă încet împotriva direcției de creștere a barbii, mergând de jos în sus. Vă rugăm să rețineți că accesoriul pieptene A2 trebuie să rămână constant în contact cu pielea pentru a asigura o tăietură uniformă. După ce atașați din nou accesoriul A2 pe unitatea de tăiere A1, nu uitați să setați din nou înălțimea de tăiere.

## 2. TUNDEREA FĂRĂ ATAȘAMENTUL PIEPTENE

### 2.1 TĂIEREA PĂRULUI

- Folosiți mașina de tuns pe părul curat, uscat sau ușor umezit. Înainte de a tăia părul, pieptănați bine părul în direcția de creștere.
- Așezați persoana al cărei păr îl veți tunde astfel încât capul să fie la înălțimea pieptului dvs. Folosiți un prosop pentru a acoperi gâtul și umerii pentru a proteja hainele de părul tuns.
- Țineți accesoriul pieptene A2 de părțile laterale și glisați-l în direcția departe de unitatea de tăiere A1. Când mașina de tuns este folosită fără accesoriul pieptene A2, tăierea va corespunde unei înălțimi de aproximativ 0,5 mm.

C

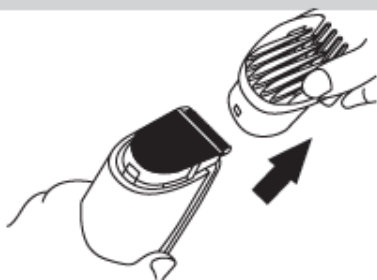

- Porniți mașina de tuns prin glisarea comutatorului A6 în poziția ON.



Atenție:

Unitatea de tuns A1 va tăia tot părul care intră în contact cu acesta, prin urmare, fiți deosebit de atenți când manipulați mașina de tuns în timp ce funcționează.

- Tăierea fără accesoriul pieptene A2 este folosită în principal pentru tăierea percurilor

și a liniei urechilor și a ceafei. Când tundeți linia urechii, țineți mașina de tuns astfel încât lama unității de tăiere A1 să fie orientată în jos, asigurându-se că numai lamele de tăiere sunt în contact cu părul. Când tundeți părul de la ceafă, țineți mașina de tuns astfel încât lama unității de tăiere A1 să fie orientată în jos. Atingeți pielea cu lama de tăiere doar foarte ușor.

- După ce ați terminat de folosit mașina de tuns, opriți-o prin mutarea comutatorului A6 în poziția OPRIT și curățați-o conform instrucțiunilor din capitolul „Curățare și întreținere”.

### 2.2 TUNDEREA BĂRBII

- Procedați în același mod ca și atunci când tăiați părul. Tăiați barba când este uscată, fără a folosi geluri sau spume de ras.
- Tăiați barba deplasându-vă încet împotriva direcției de creștere a barbii, mergând de jos în sus.

## CURĂȚARE ȘI ÎNTEȚINERE

- Înainte de a începe curățarea mașinii de tuns, asigurați-vă că este oprită și deconectată de la priză.
- Curățarea regulată după fiecare utilizare va asigura performanța optimă a mașinii de tuns.



Atenție:

Această mașină de tuns nu este concepută pentru a fi spălată la robinet. Nu pulverizați mașina de tuns sau adaptorul de alimentare A8 cu apă sau orice alt lichid și nu le scufundați în apă sau în orice alt lichid.

### CURĂȚARE

- Scoateți accesoriul pieptene A2 din unitatea de tăiere A1 dacă este atașat. Țineți mașina de tuns în mână, astfel încât degetul mare să fie situat pe lama de tăiere. Folosiți degetul mare pentru a împinge lama de tăiere


de pe corpul mașinii de tuns A3 până când unitatea de tăiere A1 este complet eliberată. Scoateți unitatea de tăiere A1 de pe corpul mașinii de tuns A3. Utilizați peria A9 pentru a îndepărta toate resturile de păr sau barbă din unitatea de tuns A1 și din zona corpului mașinii de tuns A3 de sub unitatea de tuns A1. După curățare, reatașați unitatea de tăiere A1 pe corpul mașinii de tuns A3. Poziționați decupajul de la picioarele unității de tuns A1 împotriva creștăturii de pe corpul mașinii de tuns A3 și apoi împingeți unitatea de tuns A1 pe corpul mașinii de tuns A3 până când se aude un clic.

- Curățați corpul mașinii de tuns A3 și accesoriul pieptene A2 cu o cârpă curată și uscată. În cazul în care este foarte murdară, puteți folosi o cârpă ușor umezită. Apoi ștergeți totul, astfel încât să fie foarte bine uscat.
- Pentru a curăța adaptorul A8, utilizați o cârpă curată și uscată.
- Nu utilizați produse de curățare abrazive, diluanți, solvenți etc. pentru curățare.

#### LUBRIFICAREA UNITĂȚII DE TĂIERE

- Vă recomandăm ca unitatea de tăiere A1 să fie lubrifiată după fiecare utilizare, după ce a fost curățată.
- Scoateți unitatea de tăiere A1 de pe corpul mașinii de tuns, așa cum este descris în subcapitolul Curățare.
- Aplicați două până la trei picături de ulei A10 între dinții tăietori și ungeți uniform. Ștergeți excesul de ulei folosind o cârpă curată și uscată.

D

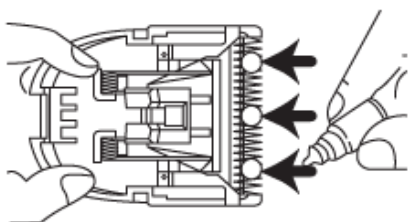

- Când s-a epuizat tot uleiul furnizat A0, utilizați un ulei care nu conține acizi (de exemplu ulei de mașină de cusut).
- Reatașați unitatea de tăiere A1 înapoi pe corpul mașinii de tuns A3, așa cum este descris în subcapitolul Curățare.

#### DURATA DE VIAȚĂ ȘI ÎNLOCUIREA UNITĂȚII DE TĂIERE

- Unitatea de tăiere A1 trebuie înlocuită o dată la doi ani, în ipoteza că mașina de tuns este folosită de aproximativ patru ori pe lună pe o durată de 20 de minute, sau mai devreme, când prezintă semne de uzură sau este deteriorată în vreun fel.
- Vă rugăm să contactați un centru de service autorizat pentru a comanda o unitate de tăiere de schimb A1.

#### SPECIFICAȚII TEHNICE

Mașină de tuns SHP 3301BL / SHP 3302RD

Intrare: 6 V~, 100 mA

Baterie încorporată: 1 x AA 1,2 V 600 mAh Ni-MH

Nivel de zgomot: 70 dB(A)

Mașină de tuns SHP 4301BL/ SHP 4302RD

Intrare: 6 V~, 100 mA

Baterie încorporată: 2 x AA 1,2 V 600 mAh Ni-MH

Nivel de zgomot: 70 dB(A)

Adaptor de alimentare

Intrare: 220–240 V~, 50/60 Hz, max. 7 W

Ieșire: 6 V~, 100 mA

Clasa de protecție la socuri electrice: II

Nivelul declarat de emisie de zgomot al aparatului este de 70 dB(A).

Explicarea terminologiei tehnice

Clasa de siguranță pentru protecția împotriva șocurilor electrice:

Clasa II – Protecția împotriva șocurilor electrice este asigurată prin izolație dublă.

#### SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ



#### RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

