

## APARAT TUNS ALBASTRU SENCOR

### INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

**Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru consultări ulterioare.**

#### Avertismente generale

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste, precum și de persoane cu dizabilități fizice sau mentale sau de persoane fără experiență, dacă sunt supraveheate corespunzător sau au fost informate cu privire la modul de utilizare a produsului în siguranță și înțeleg potențialele pericole.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, reparați-l la un service autorizat pentru a preveni provocarea unei situații periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului dacă acest are un cablu de alimentare deteriorat.
- Părțile aparatului care trebuie montate sau așezate în poziție verticală trebuie montate sau așezate în poziție verticală astfel încât să nu poată cădea în apă.
- Nu puneți cablul de alimentare peste obiecte ascuțite. Asigurați-vă că acesta nu atârână peste marginea unei mese sau că nu atinge o suprafață încălzită.
- Asigurați-vă că cablul USB nu este prins sau deformat.
- Când scoateți conectorul USB dintr-o sursă de alimentare sau adaptorul USB dintr-o priză, trageți întotdeauna de conector sau de adaptor și niciodată de cablu.
- Păstrați cablul de alimentare USB uscat.
- Nu înfășurați cablul de alimentare USB în jurul mânerului aparatului.
- Nu conectați și deconectați cablul de alimentare USB la / de la sursa de alimentare cu mâinile ude.
- Înainte de a conecta cablul de alimentare USB la o sursă de alimentare sau la un adaptor de alimentare, verificați dacă tensiunea de pe eticheta sa corespunde cu tensiunea din priza la care doriți să îl conectați, Nu utilizați prelungitor.
- Depozitați, încărcăți și utilizați aparatul la o temperatură ambientă cuprinsă între 15°C și 35°C. Nu încărcăți aparatul mai mult decât este necesar pentru încărcarea completă. După ce este încărcat, econectați-l de la sursa de alimentare.
- Nu expuneți aparatul la temperaturi mai mari de 50°C. În caz contrar, bateria încorporată s-ar putea deteriora.
- Aparatul este echipat cu o baterie încorporată de lungă durată, care poate fi scoasă doar la un service autorizat. Nu încercați niciodată să o scoateți din aparat.

#### Atenție:

Nu dezasamblați niciodată aparatul în scopul scoaterii bateriei. Nu scurtcircuitați niciodată aparatul și nu îl aruncați în foc. Utilizarea incorectă riscă eliberarea de substanțe toxice sau provocarea unui incendiu sau a unei explozii.

- Nu încărcăți, nu utilizați și nu depozitați aparatul și nu îl lăsați în baie sau în locuri unde ar putea cădea în cadă, lavoar sau alte recipiente umplute cu apă.
- În cazul în care aparatul cade în apă, nu îl atingeți sub nicio formă, ci deconectați imediat cablul de alimentare de la priză. Nu utilizați niciodată un aparat sau un cablu de alimentare care a fost introdus în apă. Predați aparatul la un service autorizat pentru inspecție.

#### Avertisment:

Nu utilizați aparatul în cadă sau la dus. Nu îl curățați sub robinet, nu îl pulverizați cu apă sau cu alt lichid și nu îl introduceți în apă sau alte lichide.

## SIGURANȚA ÎN TIMPUL UTILIZĂRII


- Această mașină de tuns este destinată exclusiv uzului casnic și este concepută pentru tăierea părului uman, a bărbii și a părului din nas și urechi. Mașina de tuns nu este destinată utilizării comerciale sau tunderii blanei animalelor.
- Folosiți mașina de tuns doar pe păr curat și uscat, pe barbă sau pe părul din nas și urechi. Nu o utilizați pe părul ud sau proaspăt spălat sau pe barbă pe care s-a aplicat spumă de ras sau gel etc.
- Utilizați mașina de tuns și accesoriile acesteia în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de utilizare.
- Folosiți doar accesoriile originale furnizate împreună cu această mașină de tuns.
- Mașina de tuns și cablul de alimentare USB pot fi utilizate doar în spații interioare. Nu o utilizați în exterior.
- Nu utilizați mașina de tuns în încăperi în care se utilizează spray-uri cu aerosoli sau în care se administrează oxigen.
- Nu expuneți mașina de tuns și accesoriile sale la mediu exterior, temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, umiditate excesivă sau medii cu mult praf.
- Nu puneți mașina de tuns și accesoriile sale în apropierea surselor de căldură, a focului deschis sau a altor surse de căldură.

### **Avertisment:**

Păstrați mașina de tuns uscată.

- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă pieptenele selectat nu este deteriorat. Nu utilizați niciodată o mașină de tuns cu un pieptene deteriorat.
- Mașina de tuns se poate încălzi în timpul utilizării sau când este încărcată. Acesta este un eveniment complet normal.
- Păstrați mașina de tuns la o distanță sigură de ochi.
- Opriți întotdeauna mașina de tuns și deconectați-o de la sursa de alimentare atunci când nu o utilizați, când o lăsați nesupravegheată și înainte de a atașa, scoate sau înlocui un accesoriu și înainte de curățare, întreținere sau depozitare. Depozitați mașina de tuns și cablul de alimentare USB într-un mediu uscat.
- Mențineți mașina de tuns curată. Efectuați curățarea și întreținerea conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și întreținere".
- Nu efectuați nicio întreținere a mașinii de tuns, în afară de curățarea componentelor individuale, așa cum este descris în capitolul "Curățare și întreținere".
- Nu utilizați niciodată o mașină de tuns sau un cablu de alimentare USB care este deteriorat în vreun fel.
- Nu utilizați mașina de tuns dacă a căzut pe podea, dacă a fost introdusă în apă, dacă nu funcționează corect sau dacă este deteriorată în orice alt mod.
- Pentru a preveni apariția unei situații periculoase, nu reparați singur mașina de tuns sau oricare dintre accesoriile acesteia și nu o modificați în vreun fel. Pentru toate reparațiile, contactați un service autorizat. Prin modificarea produsului, riscați să vă anulați drepturile legale care decurg din performanțele nesatisfăcătoare sau garanție de calitate.
- Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazul în care sunteți familiarizat cu acest tip de produs. Utilizați aparatul doar în modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi ușor accesat pentru utilizare ulterioară. În cazul în care încredințați acest aparat altcuiva, asigurați-vă că includeți și acest manual de utilizare.
- Despachetați cu grijă aparatul și aveți grijă să nu aruncați nicio parte a ambalajului înainte de a găsi toate componentele sale. Vă recomandăm să păstrați cutia de cartin originală, materialul de ambalare, bonul fiscal și declarația de responsabilitate a vânzătorului sau cardul de garanție cel puțin pe durata răspunderii legale pentru performanțe sau calitate nesatisfăcătoare. În cazul transportului, vă recomandăm să ambalați aparatul în cutia originală de la producător.

## DESCRIEREA APARATULUI ȘI A ACCESORIILOR

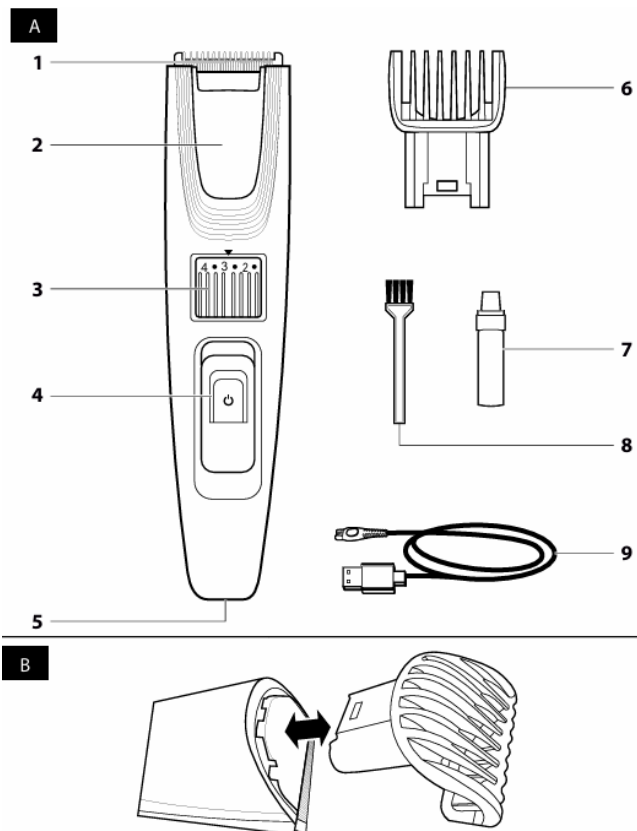

**A1** Unitate de tăiere cu lame de oțel inoxidabil, lățime 28 mm

**A2** Recipient pentru păr

**A3** Regulator de înălțime de tundere cu interval 05-10mm

**A4** Buton ON/OFF cu indicator de alimentare

**A5** Mufă de conectare a cablului de alimentare

**A6** Accesoriu pieptene dimensiune 10 mm

**A7** Ulei pentru lubrifierea unității de tăiere

**A8** Perie de curățare

**A9** Cablu de alimentare USB

### UTILIZARE

- Mașina de tuns este potrivită pentru tăierea părului sau a bărbii curate, uscate sau foarte ușor umezite. Mașina de tuns nu este destinată tăierii părului proaspăt spălat, tunderii părului sintetic sau a blăniilor de animale.

- Mașina de tuns este destinată uzului casnic și nu este destinată activităților comerciale sau altor domenii de utilizare profesională.

### ÎNCĂRCAREA APARATULUI

- Mașina de tuns poate fi încărcată în două moduri:
  - Prin intermediul unui dispozitiv extern cu port USB (de exemplu, calculator, hub USB, baterie externă etc.).
  - Prin intermediul unui adaptor USB standard conectat la o priză.

#### Notă:

Sursa de alimentare selectată trebuie să aibă o ieșire de 5 V DC, 1000 mA.

- Introduceți conectorul USB mai mic în mufa din partea inferioară a mașinii de tuns și conectorul mai mare în sursa de alimentare selectată.
- Indicatorul de încărcare de pe comutatorul A4 va fi aprins roșu în timpul procesului de încărcare. Timpul de încărcare diferă în funcție de nivelul actual de încărcare a bateriei. Dacă bateria este complet descărcată, o încărcare completă va dura aproximativ 120 de minute.
- Când bateria este complet încărcată, indicatorul va fi aprins în verde. Deconectați cablul de alimentare de la mașina de tuns și de la sursa de alimentare.

#### Atenție:

Nu lăsați mașina de tuns conectată la sursa de alimentare mai mult decât este necesar pentru încărcarea ei.

- O baterie complet încărcată a mașinii de tuns va oferi până la 60 de minute de funcționare fără fir. Apoi, este necesar să încărcați din nou bateria.

### RECOMANDĂRI PRIVIND PRELUNGIREA DURATEI DE VIAȚĂ A BATERIEI

- Pentru ca bateria încorporată să vă funcționeze cât mai mult timp posibil, încărcați, utilizați și depozitați mașina de tuns într-un mediu uscat, la o temperatură ambientală de 15-35°C. Temperaturile mai scăzute sau mai ridicate au un impact negativ asupra duratei de viață a bateriei.
- Recomandăm încărcarea bateriei doar după ce ați lăsat-o să se descarce complet.

- Când mașina de tuns nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp, încărcați-o cel puțin o dată la 6 luni.

## **FUNCȚIONARE**

### **LUBRIFIEREA UNITĂȚII DE TĂIERE**

- Pentru a asigura mișcarea corectă a unității de tăiere, se recomandă lubrifierea acesteia înainte de prima utilizare și după mai multe utilizări ulterioare.
- Aplicați două picături de ulei lubrifiant pe unitatea de tăiere și întindeți-l uniform. Ștergeți excesul de ulei folosind un material textil curat și uscat.

#### **Atenție:**

Depozitați uleiul lubrifiant departe de sursele de foc și nu îl lăsați la îndemâna copiilor.

Nu ingerați uleiul lubrifiant și evitați contactul acestuia cu ochii. În cazul contactului cu ochii, clătiți-i cu apă rece și, dacă este necesar, solicitați asistență medicală.

### **PREGĂTIRE ÎNAINTE DE TUNS**

- Folosiți mașina de tuns doar pe părul curat și uscat sau pe părul ușor umed. Nu o utilizați pe părul ud și proaspăt spălat sau pe părul pe care este aplicat gel etc. Tundeți barba când este uscată, fără a utiliza geluri sau spume de ras.

#### **Atenție:**

Nu folosiți mașina de tuns dacă aveți răni deschise, tăieturi sau bășici pe piele.

Înainte de a începe orice coafare asupra părului sau a bărbii, familiarizați-vă cu instrucțiunile de utilizare.

- Puteți folosi mașina de tuns pentru a vă tunde propriul păr sau pe al altor persoane. Când tundeți părul altcuiva, puneți-o astfel încât capul ei să fie la nivelul pieptului dumneavoastră. Acest lucru va asigura o poziție confortabilă de tăiere. Înainte de a tunde, pieptănați-l bine în direcția de creștere.
- Acoperiți-vă gâtul și umerii sau pe cei ai persoanei al cărei păr îl veți tunde cu un prosop pentru a limita căderea părului tăiat pe haine.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă unitatea de tăiere este curată.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă unitatea de tăiere și pieptenele sunt deteriorate. Nu folosiți niciodată o mașina de tuns cu o unitate de tăiere sau un pieptene deteriorat.

### **TĂIERE FĂRĂ ATAȘAMENTUL PIEPTENE**

- Puteți folosi mașina de tuns fără pieptene, de exemplu, pentru a tunde barba foarte aproape de piele sau pentru a tunde linia gâtului sau zona din jurul urechilor.

#### **Atenție:**

Lamele unității de tăiere vor tăia tot părul, brba sau părul din nas și urachi care intră în contact cu ele, așadar fiți deosebit de atenți când manipulați mașina de tuns în timp ce funcționează.

- Setări înălțimea de tăiere corespunzătoare rotind regulatorul A3. Dacă utilizați mașina de tuns pentru prima dată, se recomandă să încercați mai întâi o tunsoare mică și abia după aceea să reglați setarea la o tunsoare mai scurtă.
- Porniți și opriți mașina de tuns folosind comutatorul A4.
- După ce ați terminat de utilizat mașina de tuns, curățați-o întotdeauna conform instrucțiunilor din capitoul "Curățare și întreținere".

### **TĂIERE CU ATAȘAMENTUL PIEPTENE**

- Mașina de tuns este dotată cu un pieptene A6 pentru o mai mare variabilitate a tăierii.

#### **Atenție:**

Puneți un pieptene pe unitatea de tăiere înainte de porni mașina de tuns și opriți întotdeauna mașina de tuns înainte de a-l scoate.

- Introduceți accesoriul în canelurile mașinii de tuns de sus, vezi fig. B. Verificați întotdeauna dacă accesoriul este fixat corect.
- Setează înălțimea de tăiere corespunzătoare rotind regulatorul A3. Dacă folosiți mașina de tuns pentru prima dată, este recomandat să încercați mai întâi o tunsoare mai lungă și abia după aceea să reglați setarea la o tunsoare mai scurtă.
- Porniți și opriți mașina de tuns folosind comutatorul A4.
- După ce ați terminat de utilizat mașina de tuns, curățați-o întotdeauna conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și întreținere".

## SFATURI

- Când folosiți un pieptene, începeți să tăiați cu cea mai mare înălțime de tăiere și apoi reduceți treptat înălțimea setată de tăiere a părului.
- Înregistrați setarea de înălțime utilizată pentru anumite coafuri, astfel încât să nu fie nevoie să pierdeți timp ajustând-o data viitoare.
- Cel mai eficient este să tunzi în sens invers direcției de creștere a părului.
- Deoarece părul crește în direcții diferite, este necesar să mișcați mașina de tuns în direcții diferite (în sus, în jos sau transversal).
- Repetați trecerile individuale astfel încât să tăiați și părul pe care nu l-ați tăiat la trecerile anterioare.
- Asigurați-vă că partea plată a accesoriului pieptene este în contact complet cu scalpul. Acest lucru va asigura o tunsoare uniformă.
- Pentru a obține rezultate bune pe părul creț, rar sau lung, puteți încerca să folosiți un pieptene pentru a ghida părul spre mașina de tuns.
- Tundeți barba mișcând mașina de tuns încet în sens invers direcției de creștere a bărbii, de jos în sus. Când tundeți barba folosind un pieptene rețineți că pieptenele trebuie să fie în contact cu pielea pentru a asigura o tăiere uniformă. După ce ați reatașat un accesoriu la unitatea de tăiere, nu uitați să setați din nou înălțimea de tăiere.
- Curățați în mod regulat părul și mustața de pe unitatea de tuns. În cazul în care se acumulează o cantitate mare de păr sau mustață în recipientul pentru păr, scoateți-l de pe mașina de tuns și loviți ușor pentru a scoate părul sau mustața din el. Recipientul poate fi clătit sub jet de apă și apoi șters.

## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Opriți mașina de tuns înainte de a o curăța. Nu curățați niciodată mașina de tuns în timp ce se încarcă și este conectată la sursa de alimentare.
- Curățarea regulată după fiecare utilizare va asigura funcționarea corectă a acesteia.

### Atenție:

Această mașină de tuns nu este concepută pentru a fi spălată sub robinet. Nu pulverizați mașina de tuns sau adaptorul acesteia cu apă sau orice alt lichid și nu o introduceți în apă sau orice alt lichid.

## CURĂȚAREA UNITĂȚII DE TĂIERE

- Dacă pieptenele este montat pe unitatea de tăiere, scoateți-l.
- Folosiți peria de curățare pentru a îndepărta tot părul și periile din unitatea de tăiere.
- Eliberați unitatea de tăiere aplicând presiune pe lame în direcția opusă mânerului și scoateți-o de pe mașina de tuns.

### Atenție:

Marginile unității de tăiere sunt ascuțite acordați o atenție sporită atunci când le manipulați.

- Folosiți o perie pentru a îndepărta tot părul sau mustața de pe unitatea de tăiere și din zona interioară a mașinii de tuns de sub unitatea de tăiere.

- După curățare, atașați la loc unitatea de tăiere pe mânerul mașinii de tuns. Introduceți mai întâi partea inferioară a unității de tăiere în mânerul mașinii de tuns, apoi împingeți în partea de jos partea superioară a unității până când auziți un click.

### **CURĂȚAREA ACCESORIULUI PIEPTENULUI**

- Curățați un accesoriu de pieptene folosit utilizând o perie sau clățiți-l sub jet de apă caldă. După spălare, ștergeți-l cu grijă cu un material textil moale și uscat și apoi lăsați-l să se usuce în mod natural.

### **CURĂȚAREA MAȘINII DE TUNS**

- Unitatea mașinii de tuns poate fi curățată cu o lavetă curată și uscată. În cazul în care este foarte murdară, puteți folosi o lavetă ușor umezită. Apoi, ștergeți bine suprafața curățată.
- Pentru a curăța adaptorul de alimentare folosiți o lavetă curată și uscată.
- Pentru curățare nu folosiți perii cu peri duri, produse de curățare cu efect abraziv, solvenți etc. În caz contrar, suprafața curățată se poate deteriora.

### **LUBRIFIEREA UNITĂȚII DE TĂIERE**

- Pentru a asigura mișcarea corectă a unității de tăiere, se recomandă lubrifierea regulată a acesteia.
- Dacă pe unitatea de tăiere este montat un accesoriu tip pieptene, scoateți-l. Aplicați două picături de ulei lubrifiant și întindeți-le uniform. Ștergeți excesul de ulei folosind un material textil curat și uscat.

#### **Atenție:**

Depozitați uleiul lubrifiant departe de sursele de foc și la îndemâna copiilor. Nu îngerați uleiul lubrifiant și evitați contactul acestuia cu ochii. În cazul contactului cu ochii, clățiți-i cu apă rece și, dacă este necesar, solicitați asistență medicală.

#### **Notă:**

După utilizarea uleiului furnizat, puteți folosi un ulei care nu conține acizi, de exemplu, ulei pentru mașini de cusut.

### **DEPOZITARE**

- După ce ați terminat de utilizat, puteți depozita mașina de tuns împreună cu accesoriile sale într-un loc potrivit, ferit de accesul copiilor. Țineți mașina departe de temperaturi extreme, lumina directă a soarelui și umiditate excesivă. Nu o utilizați într-un mediu cu mult praf.

### **SPECIFICAȚII TEHNICE**

#### **Mașină de tuns**

Baterie încorporată: Li-Ion, 3,7 V, 500 mAh

Intrare: 5 V, 1000 mA

Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime): 165 x 50 x 37 mm

Greutate: 121 g

Nivel de zgomot: 72 dB(A)

#### **Cablu de alimentare USB**

Intrare: 5 V, 1000 mA

Clasa de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Clasă de siguranță pentru protecția împotriva șocurilor electrice: IP20

Nivelul declarat de emisie de zgomot al aparatului este de 72 dB(A), ceea ce reprezintă un nivel A de putere acustică în raport cu o putere acustică de referință de 1 pW.

### Explicații privind terminologia tehnică

#### Clasa de siguranță pentru protecția împotriva electrocutării:

**IP20** – Aparatul este construit astfel încât să nu fie posibil ca părțile periculoase sub tensiune ale aparatului să intre în contact cu corpul uman și, în același timp, aparatul este protejat împotriva efectelor nocive ale apei care ar putea pătrunde în aparat.

#### Clasa de protecție împotriva electrocutării:

Clasa II – Protecția împotriva electrocutării este asigurată de izolație dublă sau rezistentă.

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și parametrii tehnici.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ  
Importat în România de SC LEHPOL ELECTRONIC SRL.



#### RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

