

## APARAT DE TUNS ȘI ÎNGRIJIRE 6IN1 SENCOR

### INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție manualul de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

#### Avertismente generale

- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de peste 8 ani și de către persoane cu deficiențe fizice sau mentale sau de către persoane fără experiență, **doar dacă** sunt supravegheați corespunzător sau au fost informați cu privire la modul de utilizare în siguranță a produsului și înțeleg potențiale pericole.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.

#### Siguranța din punct de vedere electric

- Nu deconectați aparatul de la priză trăgând de cablul de alimentare. Acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau priza. Deconectați cablul de alimentare de la priză trăgând de ștecher.
- Nu puneți cablul de alimentare al aparatului peste obiecte ascuțite. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atâră peste marginea unei mese și că nu atinge nicio suprafață încălzită sau fierbinte. Nu așezați cablul de alimentare în apropierea suprafețelor fierbinți.



#### Atenție:

Aparatul poate fi utilizat doar cu adaptorul de alimentare original, furnizat cu acesta. Pentru a evita apariția situațiilor periculoase, nu utilizați niciodată alt tip de adaptor de alimentare.

- Nu utilizați niciodată adaptorul de alimentare furnizat cu aparatul în alte scopuri.
- Păstrați adaptorul de alimentare și cablul acestuia uscate.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, solicitați reparația la un centru de service profesionist pentru a preveni cauzarea unei situații periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului dacă acesta are un cablu de alimentare deteriorat.
- Nu conectați sau deconectați cablul de alimentare la sau de la priză cu mâinile ude.
- Înainte de a conecta acest aparat la o priză, asigurați-vă că tensiunea indicată pe eticheta lui corespunde tensiunii din priza dumneavoastră.
- Depozitați, încărcăți și utilizați aparatul la o temperatură ambientală de 15-35°C. Nu încărcăți aparatul mai mult decât este necesar pentru o încărcare completă. După ce este încărcată complet, deconectați aparatul de la priză.
- Nu expuneți aparatul la temperaturi mai mari de 50°C. În caz contrar bateria încorporată se poate deteriora.
- Aparatul este echipat cu o baterie de lungă durată care poate fi îndepărtată din aparat doar la un service autorizat. Nu încercați niciodată să o scoateți singur.



#### Avertisment:

Nu dezasamblați niciodată aparatul pentru a-i scoate bateria. Nu scurtcircuitați aparatul și nu îl aruncați în foc. Utilizarea incorectă, riscă să elibereze substanțe toxice sau să provoace incendii sau explozii.

- Nu încărcăți, utilizați sau depozitați aparatul sau nu îl lăsați în baie sau în locații unde ar putea să cadă în cada de baie, chiuvetă sau alte recipiente umplute cu apă.
- În cazul în care aparatul cade în apă, în niciun caz nu îl atingeți, mai degrabă, deconectați-l de la sursa de alimentare. Nu utilizați niciodată aparatul sau cablul de alimentare care au căzut în apă. Predați-l unui service autorizat pentru inspecție.



**Avertizare:**

Nu utilizați acest aparat în baie sau duș. Nu curățați aparatul sub jetul de apă, nu îl pulverizați cu apă sau orice alt lichid și nici nu îl introduceți în apă sau orice alt lichid.



**Siguranța în timpul utilizării**



- Acest aparat este destinat doar pentru uz casnic și este destinat pentru tăierea părului uman, a bărbii și a părului din nas și urechi. Aparatul nu este destinat pentru uz comercial sau pentru tăierea părului de animale.
- Utilizați aparatul doar pe părul, barba sau părul din nas și urechi curat și uscat. Nu utilizați pe părul ud sau proaspăt spălat sau pe barba cu spumă de ras sau gel pe aceasta.
- Utilizați aparatul și accesoriile individuale de tuns și pieptenele în conformitate cu instrucțiunile conținute în acest manual de utilizare.
- Utilizați doar accesoriile originale furnizate împreună cu produsul.
- Aparatul și adaptorul de alimentare trebuie utilizate doar în interior. Nu le folosiți în exterior.
- Nu utilizați aparatul în camere unde sunt utilizați aerosoli sau unde este administrat oxigen.
- Nu expuneți aparatul și accesoriile acestuia la mediul exterior, temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, umiditate excesivă sau medii cu mult praf.
- Nu puneți aparatul sau accesoriile acestuia în apropierea încălzitoarelor, a focului deschis sau lângă alte surse de căldură.

**Avertisment:**

Păstrați aparatul uscat.

- Înainte de fiecare utilizare, verificați aparatul și accesoriile dacă sunt deteriorate. Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat sau dacă are accesoriile deteriorate.
- Aparatul se poate încălzi în timpul utilizării sau când se încarcă. Acesta este un fenomen normal.
- Păstrați aparatul la o distanță sigură de ochi.
- Nu introduceți niciodată accesoriul pentru părul din nas și urechi mai adânc de 5 mm în nas sau ureche.
- Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare dacă nu îl utilizați, dacă îl lăsați nesupravegheat și înainte de a atașa, îndepărta sau înlocui accesoriile și înainte de curățare, întreținere și depozitare. Depozitați aparatul și adaptorul de alimentare într-un mediu uscat.
- Păstrați aparatul curat. Efectuați curățarea și întreținerea conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și întreținere".
- Nu efectuați nicio întreținere a aparatului în afară de curățarea părților individuale ale mașinii de tuns, așa cum este descris în capitolul "Curățare și întreținere".
- Nu utilizați aparatul sau adaptorul de alimentare dacă sunt deteriorate în vreun fel.
- Nu utilizați aparatul dacă a căzut pe podea, dacă a fost introdus în apă, dacă nu funcționează corespunzător sau dacă este deteriorat în vreun fel.
- Pentru a preveni apariția situațiilor periculoase, nu reparați aparatul sau accesoriile acestuia singur și nici nu îl modificați în vreun fel. Pentru toate reparațiile, contactați un service autorizat. Dacă interveniți în vreun fel asupra produsului, riscați anularea drepturilor legale care decurg din performanța nesatisfăcătoare sau din garanția de calitate.

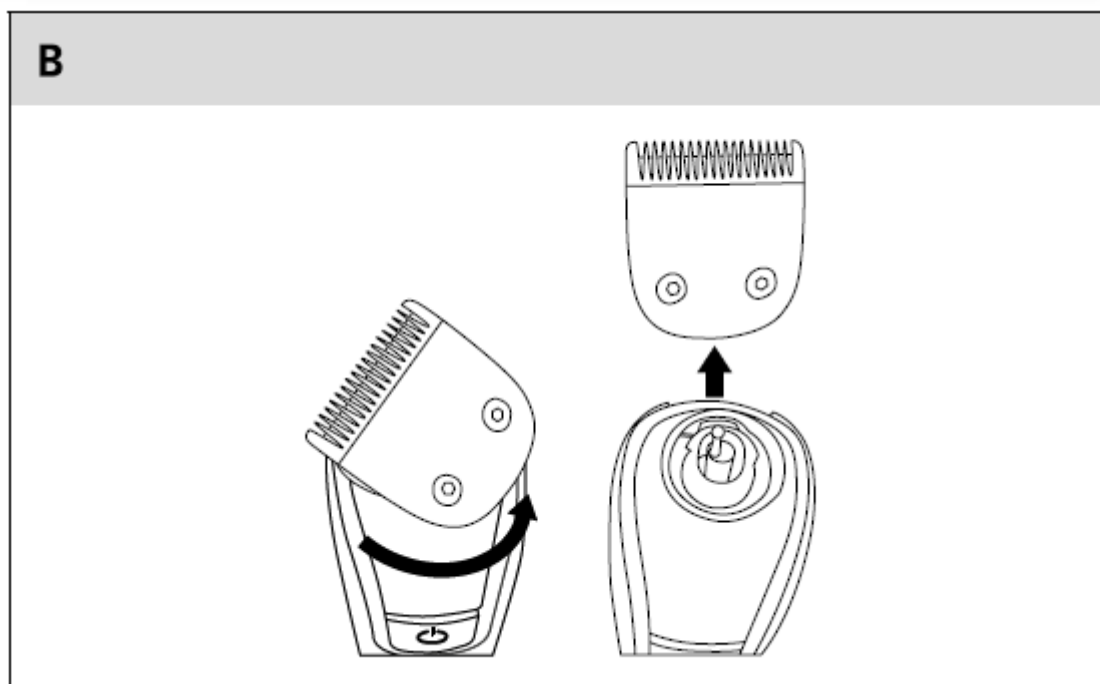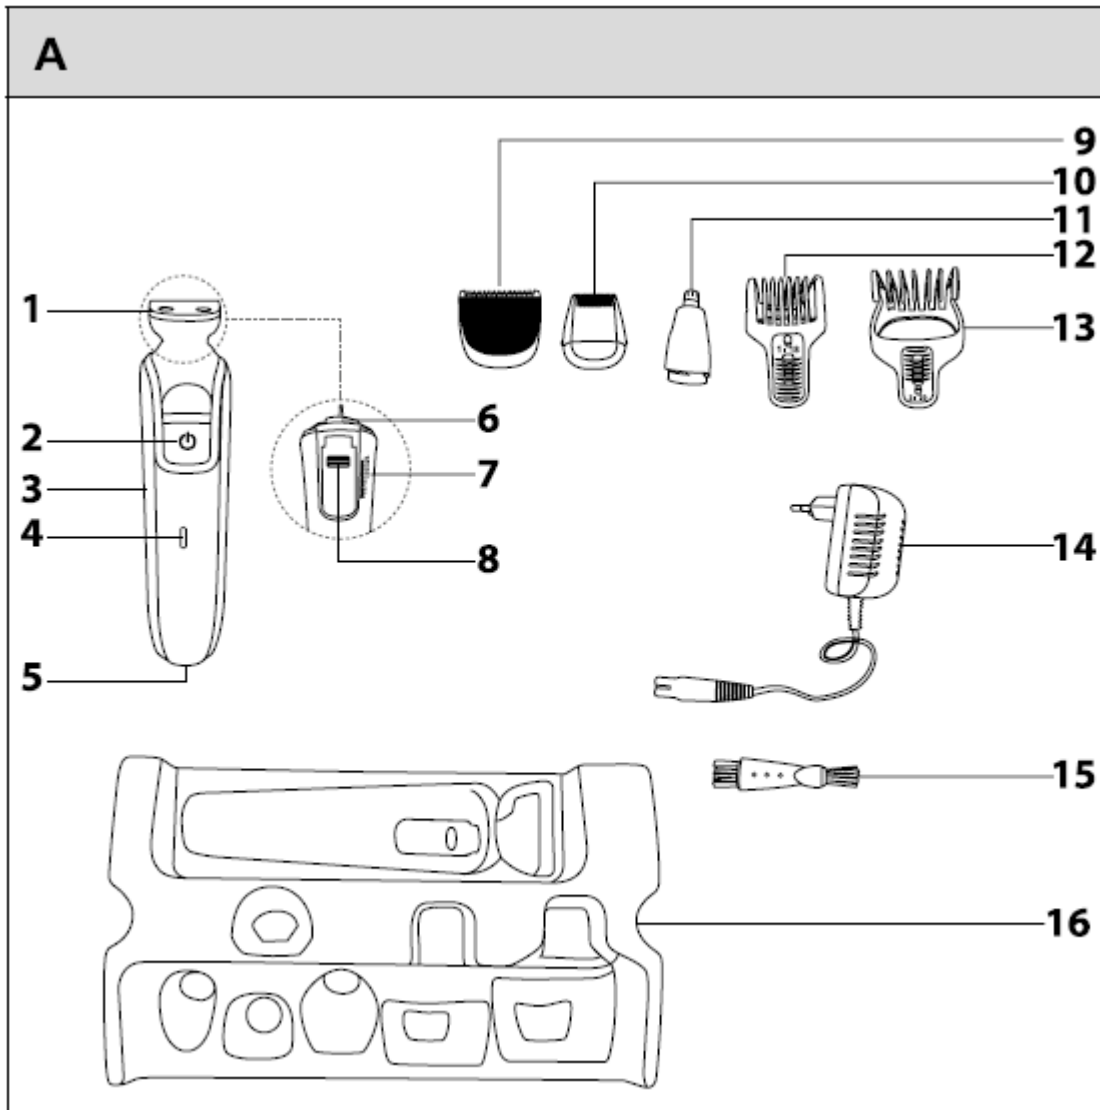

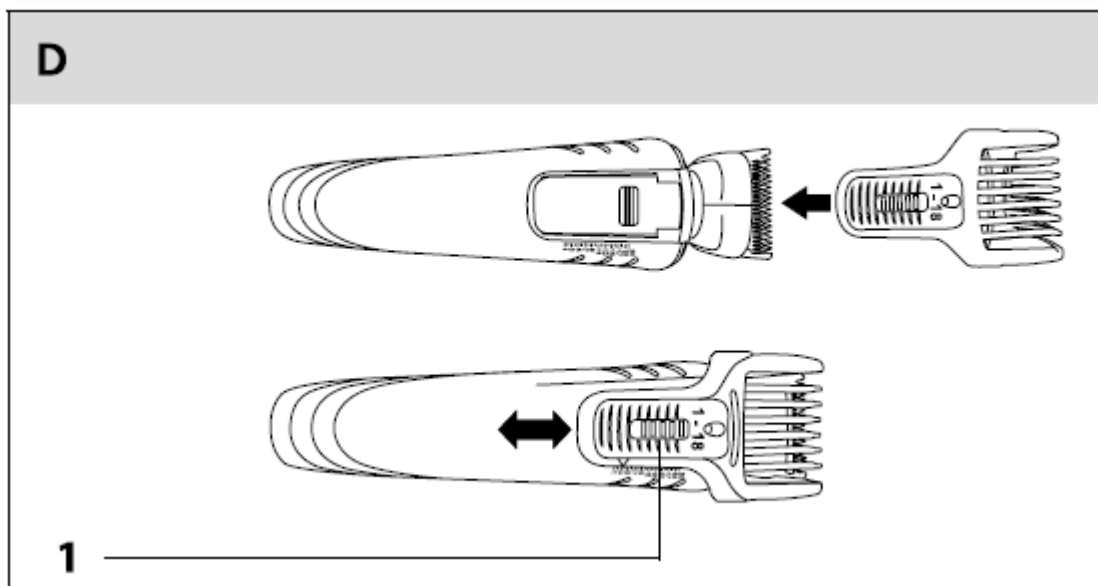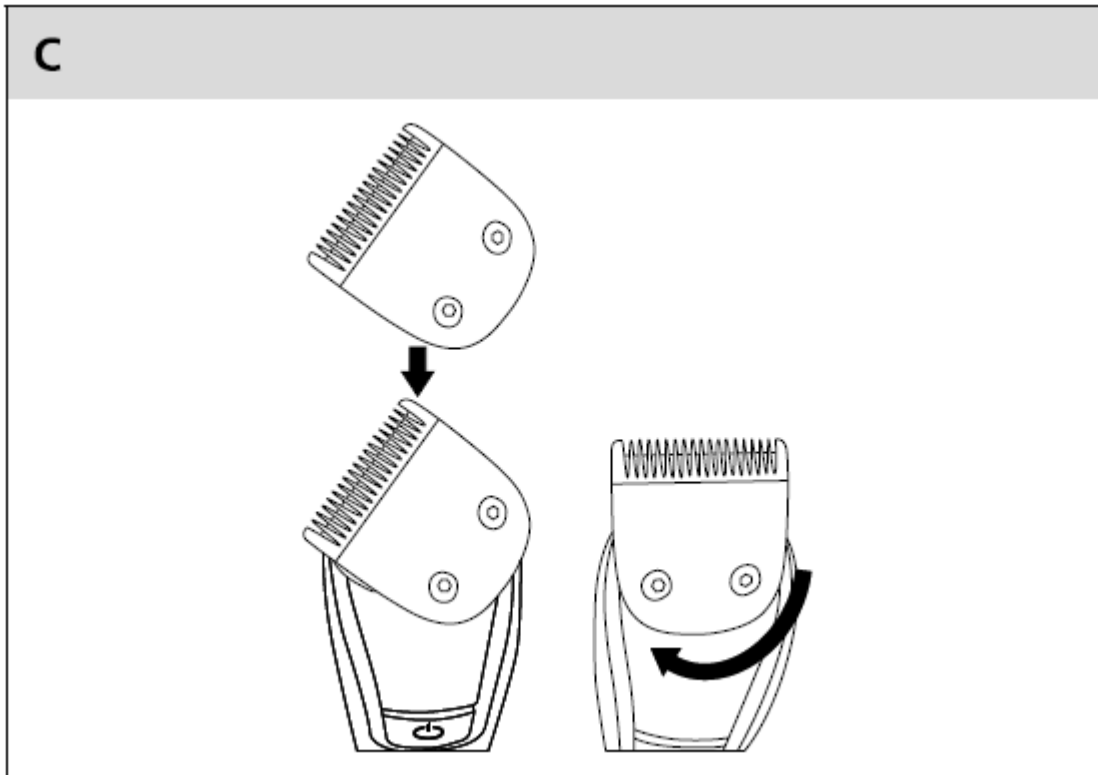

### DESCRIEREA APARATULUI ȘI ACCESORIILOR ACESTUIA

**A1** Accesoriu pentru bărbierit, lățime lamă 32 mm

**A2** Buton pentru pornirea și oprirea aparatului de tuns

**A3** Mâner cu formă ergonomică

**A4** Indicator LED încărcare

**A5** Mufă conectare adaptor de alimentare

**A6** Cap de montare a atașamentului

**A7** Scală

**A8** Bară de tuns

**A9** Atașament pentru tuns, lățime lamă 41 mm

**A10** Accesoriu de bărbierit fin

**A11** Atașament pentru tuns părul din nas și urechi

**A12** Accesoriu pieptene pentru bărbierit. Montat pe accesoriul pentru bărbierit și permite înălțimi de tăiere de 1 – 8 mm

**A13** Accesoriu pieptene de păr. Montat pe atașamentul de tuns și permite înălțimi de tăiere de 3 – 20 mm

**A14** Adaptor de alimentare

**A15** Perie de curățat

**A16** Suport pentru aparatul de tuns și accesorii

**D1** Regulator înălțime de tăiere

## SCOPUL UTILIZĂRII

- Aparatul de tuns este potrivit pentru tăierea părului sau a bărbii uscate sau ușor umezite. Aparatul de tuns nu este destinat tăierii părului proaspăt spălat, tăierii părului sintetic sau blănii de animale. Aparatul de tuns este destinat uzului casnic și nu este destinat activităților de afaceri sau altor domenii profesionale de utilizare.

## ÎNCĂRCAREA APARATULUI

- Acest aparat de tuns poate fi alimentat atât de la o sursă de alimentare externă, cât și de la sursa de alimentare internă. Înainte de prima utilizare sau după o perioadă lungă de neutilizare, lăsați aparatul să se încarce complet conform instrucțiunilor.

## SURSA DE ALIMENTARE EXTERNĂ

- Pentru a alimenta aparatul de la o sursă de alimentare externă, utilizați doar adaptorul de alimentare original A14 (ieșire 5 V, 600 mA, 3W).
- Verificați dacă aparatul este oprit și conectați conectorul adaptorului de alimentare A14 la mufa A5. Conectați adaptorul de alimentare A14 la priză. După conectarea la sursa de alimentare, indicatorul LED A4 va lumina.
- Dacă aparatul de tuns este alimentat de la priză, lăsați-l să se răcească după 30 de minute de funcționare continuă.
- După ce ați terminat de utilizat aparatul, opriți-l și deconectați-l de la sursa de alimentare. Prima dată, scoateți adaptorul de alimentare A14 din priză și doar apoi deconectați conectorul adaptorului de alimentare de la mufa A5.

## SURSA DE ALIMENTARE INTERNĂ

- Aparatul este echipat cu o baterie încorporată Ni-MH (2.4 V, 600 mAh), care servește ca sursă de alimentare internă și permite funcționarea fără fir a aparatului.
- Înainte de prima utilizare, indiferent de sursa externă de alimentare, lăsați bateria încorporată să se încarce complet. Pentru a încărca bateria, conectați aparatul la o sursă externă de alimentare conform instrucțiunilor din capitolul anterior. Utilizați doar adaptorul de alimentare A14 original.
- Bateria încorporată va începe să se încarce după conectarea aparatului la priză. Indicatorul LED roșu A4 semnalizează faptul că bateria se încarcă. Încărcarea completă a bateriei durează aproximativ 8 ore. Indicatorul LED de încărcare A4 nu își schimbă culoarea după ce bateria este încărcată și rămâne aprins.
- La finalul procesului de încărcare, deconectați adaptorul de alimentare A14 de la priză și apoi deconectați-l de la mufa A5. Când aparatul este deconectat de la sursa externă de alimentare, indicatorul LED A4 se va stinge.

### Atenție:

Nu lăsați aparatul conectat la sursa de alimentare externă mai mult decât este necesar pentru a-l încărca.

- O baterie încărcată complet va oferi aproximativ 45 de minute de utilizare fără fir. După aceea este necesar să o încărcați din nou.
- Recomandări pentru a obține cea mai lungă durată de viață posibilă a bateriei:

- Pentru ca bateria încorporată să vă servească cât mai mult timp, încărcați, folosiți și depozitați aparatul de tuns într-un mediu uscat, la o temperatură ambiantă de 15-35°C. Temperaturile mai mici sau mai mari au un impact negativ asupra duratei de viață a bateriei.
- Nu așteptați ca bateria să devină complet descărcată. Este mai bine să încărcați bateria înainte de a fi complet descărcată.
- Dacă aparatul nu este utilizat o perioadă mai lungă de timp, încărcați-l cel puțin o dată la 6 luni.

## **TEHNOLOGIA CU ACȚIONARE DIRECTĂ**

- Aparatul de tuns este echipat cu tehnologie DIRECT DRIVE (Acționare directă), care permite mașinii de tuns să fie utilizată imediat după ce este conectată la priza de alimentare, chiar și atunci când bateria este complet descărcată. Prin urmare, nu este necesar să așteptați o încărcare minimă.

## **ATAȘAREA ȘI ÎNDEPĂRTAREA ACCESORIILOR**

### **ATAȘAMENT PENTUR TUNS**

- Înainte de atașarea, îndepărtarea sau înlocuirea atașamentelor, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare.
- Pentru a scoate dispozitivul de tuns A1, rotiți-l în sensul acelor de ceasornic și scoateți-l din capul de montare A6 trăgând în sus, vezi figura B. În același timp, țineți mânerul A3 în așa fel încât butonul A2 să nu fie apăsat. În același mod, îndepărtați atașamentele A9, A10 sau A11.
- Pentru a monta atașamentul A1 pe capul de montare A6 procedați conform figurii C. Clema de pe partea inferioară a atașamentului A1 trebuie să alunece în canelurile de blocare din capul de montare A6 și apoi este necesar să rotiți atașamentul în sensul acelor de ceasornic. Acest lucru este indicat printr-un click. În același mod, montați atașamentele A9, A10 sau A11.

## **ACCESORII PIEPTENE**

- Pentru a monta accesoriul pieptene A12 pe accesoriul pentru tuns A1, procedați conform figurii D. Mai întâi glisați accesoriul pipetene A12 pe bara de tuns A8 până când auziți un click. Apăsăți apoi regulatorul de înălțime de tăiere D1 și împingeți în jos. În același mod, montați atașamentul A13.
- Pentru a scoate accesoriul pieptene A12, apăsați regulatorul de înălțime de tăiere D1 și trageți în sus pentru a-l scoate. În același mod, îndepărtați atașamentul A13.

## **SETAREA ÎNĂLȚIMII DE TĂIERE FOLOSIND ACCESORII PIEPTENE**

- Atașamentul pieptene A12 sau A13 permite setarea diferitelor înălțimi de tăiere. Înălțimea de tăiere se stabilește prin închiderea în sus și în jos a accesoriului pieptene care este montat pe accesoriul respectiv pentru tuns. Atașamentele permit următoarele înălțimi de tăiere:  
Atașament A12: 1 – 8 mm  
Atașament A13: 3 – 20 mm.
- Poziția stabilită este marcată de o săgeată în atașament.

## **UTILIZAREA APARATULUI**

- Selectați un tip adecvat de atașament și montați-l pe aparatul de tuns.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați aparatul de tuns, accesoriul de bărbierit sau pieptenele pentru a nu se deteriora. Nu folosiți niciodată aparatul de tuns cu accesorii deteriorate.
- Folosiți aparatul de tuns doar pe părul, pe barba sau pe părul din nas și urechi uscate. Nu-l utilizați pe părul umed sau proaspăt spălat sau pe barba pe care este aplicată spumă sau gel de ras.

- Înainte de a începe orice aranjare a bărbii sau a părului din nas și urechi, familiarizați-vă cu instrucțiunile de utilizare.

## **PORNIREA ȘI OPRIREA APARATULUI DE TUNS**

- Porniți și opriți aparatul de tuns folosind butonul A2.

### **Atenție:**

Lamele de tăiere vor tăia părul, barba sau părul din nas și urechi care intră în contact cu acestea, prin urmare fiți deosebit de atenți când manipulați aparatul de tuns în timp ce funcționează.

- După ce ați terminat de utilizat, opriți întotdeauna aparatul de tuns apăsând butonul A2 și deconectați-l de la sursa de alimentare. Apoi curățați-l conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și întreținere".

## **BĂRBIERITUL ȘI STILIZAREA BĂRBII**

- **Barbă scurtă** – Pentru bărbierit și stilizat bărbi scurte, utilizați doar atașamentul A1.
- Când tăiați barba, țineți atașamentul A1 la un unghi de 90° față de piele și faceți mișcări verticale scurte. Folosind aparatul de tuns, exercitați o presiune ușoară asupra pielii în timp ce utilizați cealaltă mână pentru a tensiona pielea, astfel încât barba să fie dreaptă. Pe bărbile mai dure, poate fi necesar să exercitați mai multă presiune.
- Aveți grijă când stilizați, deoarece atașamentul A1 va îndepărta fiecare mustață cu care intră în contact. Țineți aparatul de tuns în așa fel încât accesoriul să fie în contact cu pielea. Nu exercitați prea multă presiune asupra pielii. Stilizați barba pe părțile necesare ale feței folosind mișcări ușoare și lente până când obțineți rezultatul dorit.
- **Barbă mai lungă** – Pentru tăierea bărbilor mai lungi, utilizați atașamentul A1 cu accesoriul pieptene A12. Înălțimea de tăiere poate fi reglată folosind regulatorul de înălțime de tăiere D1 în intervalul 1 – 18 mm. Dacă utilizați aparatul de tuns pentru prima dată, vă recomandăm să setați înălțimea maximă de tăiere. Pentru a obține o barbă tunsă uniform, mențineți accesoriul pieptene A12 în contact cu pielea și mutați încet contorul aparatului de tuns în direcția de creștere a bărbii de jos în sus. Nu exercitați prea multă presiune și nu încercați să grăbiți prea mult procesul. Vă rugăm să rețineți că accesoriul pieptene A12 trebuie să rămână constant în contact cu pielea pentru a asigura o tăietură uniformă.
- Îndepărtați în mod regulat părul acumulat în atașamentul A12. Opriți aparatul de tuns înainte de a îndepărta părul.

## **NETEZIREA SAU REPARAREA TĂIETURILOR DE BARBĂ**

- Pentru a netezi sau repara o tăietură de barbă, utilizați atașamentul A10. Atașamentul este format dintr-o folie de bărbierit flexibilă și este destinat doar bărbieritul final din zona conturilor din jurul mustății, perciunilor, etc.

## **TUNDEREA PĂRULUI**

- **Păr scurt** – pentru tuns părul scurt, utilizați numai atașamentul A9. Atașamentul A9 este potrivit în primul rând pentru tăierea perciunilor și a liniei urechilor și a cefei. Când tăiați linia urechii, țineți aparatul de tuns astfel încât lama atașamentului să fie îndreptată în jos, asigurându-vă că numai lamele de tăiere sunt în contact cu părul. Când tundeți linia de la ceafă sau gât, țineți aparatul de tuns astfel încât lama să fie atașată în jos. Atingeți pielea cu lama de tăiere doar foarte ușor.
- **Păr mai lung** – pentru tuns părul mai lung, utilizați atașamentul A9 cu accesoriul pieptene A13. Mai întâi pieptănați părul. Tăiați părul folosind mișcări repetate lente și tăiați secțiuni mici de păr. Se recomandă să începeți cu o gamă de tăiere mai mare și să o reduceți treptat. Înălțimea de tăiere poate fi reglată cu ajutorul regulatorului de înălțime de tăiere D1 în intervalul 3 – 20 mm.

### **Atenție:**

Atașamentul A9 va tăia tot părul care intră în contact cu acesta, prin urmare, fiți deosebit de atenți când manipulați aparatul de tuns în timp ce funcționează.

### **TUNDEREA PĂRULUI DIN NAS ȘI URECHI**

- Pentru a tunde părul din interiorul nasului și urechilor, utilizați atașamentul A11. Puneți încet accesoriul A11 pe orificiul nazal sau al urechii. Mutați cu grijă accesoriul A11 în interiorul și în afara orificiului nazal sau al urechii, rotindu-l totodată până când părul necesar este îndepărtat.

#### **Atenție:**

Nu introduceți niciodată accesoriul A11 mai mult de 5 mm în nas sau ureche.

### **CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE**

- Înainte de a curăța aparatul, opriți-l și deconectați-l de la sursa de alimentare.
- Curățarea regulată după fiecare utilizare va asigura funcționarea corectă a acestuia.

#### **Atenție:**

Acest aparat de tuns nu este conceput pentru a fi spălat sub jetul de apă. Nu pulverizați aparatul sau adaptorul de alimentare A14 cu apă sau orice alte lichide.

- Dacă accesoriul pieptene este atașat la accesoriul pentru aparatul de tuns, îndepărtați-l. Scoateți atașamentul care este atașat de mânerul A3.
- Folosind peria A15, îndepărtați orice resturi de păr, barbă sau mustăți din toate celelalte accesorii A1, A9, A8, A9, A10, A11, A12 și A13. Apoi curățați capul de montare A6 folosind peria A15. Asigurați-vă că resturile de păr și barbă sau alte materiale nu se acumulează pe dispozitivul de tuns sau în capul de montare.

#### **Atenție:**

Lamele de tăiere de pe accesorii sunt ascuțite, acordați atenție specială când le manipulați.

- Suflați cu grijă folia de bărbierit a atașamentului A11 sau bateți ușor pe marginea accesoriului, astfel încât toate resturile de barbă să fie îndepărtate din folia de bărbierit.
- Accesoriile pieptene A12 și A13 pot fi spălate sub jet de apă caldă. După spălarea accesoriului, ștergeți-l cu grijă cu un material textil moale și uscat și apoi lăsați-l să se usuce în mod natural. Nu spălați atașamentele A1, A9, A10 și A11 sub jet de apă.
- Mânerul aparatului de tuns A3 poate fi curățat folosind un material textil curat și uscat. În cazul în care este foarte murdar, puteți folosi un material textil ușor umezit. Apoi ștergeți bine suprafața curățată.
- După curățare, atașați tipul de atașament necesar înapoi pe mânerul A3. Asigurați-vă că atașamentul este complet uscat înainte de a-l atașa.
- Pentru a curăța adaptorul A14, utilizați un material textil curat și uscat.
- Pentru curățare, nu folosiți perii dure, produse de curățare cu efect abraziv, solvenți etc. În caz contrar, suprafața curățată se poate deteriora.

### **ÎNLOCUIREA ATAȘAMENTELOR**

- În cazul în care lama de tăiere sau aparatele de ras sunt uzate, înlocuiți atașamentul respectiv cu unul nou.
- Atașamentele de înlocuire sunt disponibile de la furnizorul dvs. atât în magazinele online cât și cele fizice.

### **DEPOZITARE**

- După ce ați terminat de utilizat, puteți depozita aparatul de tuns și accesoriile acestuia în suportul A16. Înainte de a pune aparatul de tuns în suportul A16, asigurați-vă că suportul A16 este amplasat pe o suprafață orizontală, stabilă.

### **SPECIFICAȚII TEHNICE**



### **Aparatul de tuns**

Baterie încorporată: Ni-MH, 2.4 V, 600 mAh

Ieșire: 3 V, 1 A

Dimensiuni: 150 x 39 x 41 mm

Greutate: 119 g

Nivel de zgomot: 68 dB(A)

### **Adaptor de alimentare**

Tensiune nominală: 100-240 V AC

Frecvență nominală: 50/60 Hz

Ieșire 3 V/DC, 1 A, 3 W

Nivelul declarat de emisie de zgomot al aparatului este 68 dB(A), ceea ce reprezintă un nivel A de putere acustică în raport cu o putere acustică de referință de 1 pW.

### **EXPLICAREA TERMINOLOGIEI TEHNICE**

Clasa de siguranță pentru protecția împotriva șocurilor electrice:

**IP20** – Aparatul este construit astfel încât să nu poată intra în contact cu corpul uman nicio parte sub tensiune periculoasă și, în același timp, aparatul este protejat împotriva efectelor dăunătoare ale apei care ar putea intra în aparat.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ  
Importat în România de SC LEHPOL ELECTRONIC SRL.



#### **RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS**

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

