

## APARAT DE TUNS SENCOR

### INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție manualul de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

#### Avertismente generale

- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de peste 8 ani și de către persoane cu deficiențe fizice sau mentale sau de către persoane fără experiență, **doar dacă** sunt supravegheați corespunzător sau au fost informați cu privire la modul de utilizare în siguranță a produsului și înțeleg potențiale pericole.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.

#### Siguranța din punct de vedere electric

- Nu deconectați aparatul de la priză trăgând de cablul de alimentare. Acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau priza. Deconectați cablul de alimentare de la priză trăgând de ștecher.
- Nu puneți cablul de alimentare al aparatului peste obiecte ascuțite. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârna peste marginea unei mese și că nu atinge nicio suprafață încălzită sau fierbinte. Nu așezați cablul de alimentare în apropierea suprafețelor fierbinți.



#### Atenție:

Aparatul poate fi utilizat doar cu adaptorul de alimentare original, furnizat cu acesta. Pentru a evita apariția situațiilor periculoase, nu utilizați niciodată alt tip de adaptor de alimentare.

- Nu utilizați niciodată adaptorul de alimentare furnizat cu aparatul în alte scopuri.
- Păstrați adaptorul de alimentare și cablul acestuia uscate.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, solicitați reparația la un centru de service profesionist pentru a preveni cauzarea unei situații periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului dacă acesta are un cablu de alimentare deteriorat.
- Nu conectați sau deconectați cablul de alimentare la sau de la priză cu mâinile ude.
- Înainte de a conecta acest aparat la o priză, asigurați-vă că tensiunea indicată pe eticheta lui corespunde tensiunii din priza dumneavoastră.
- Depozitați, încărcăți și utilizați aparatul la o temperatură ambientală de 15-35°C. Nu încărcăți aparatul mai mult decât este necesar pentru o încărcare completă. După ce este încărcată complet, deconectați aparatul de la priză.
- Nu expuneți aparatul la temperaturi mai mari de 50°C. În caz contrar bateria încorporată se poate deteriora.
- Aparatul este echipat cu o baterie de lungă durată care poate fi îndepărtată din aparat doar la un service autorizat. Nu încercați niciodată să o scoateți singur.



#### Avertisment:

Nu dezamblați niciodată aparatul pentru a-i scoate bateria. Nu scurtcircuitați aparatul și nu îl aruncați în foc. Utilizarea incorectă, riscă să elibereze substanțe toxice sau să provoace incendii sau explozii.

- Nu încărcăți, utilizați sau depozitați aparatul sau nu îl lăsați în baie sau în locații unde ar putea să cadă în cada de baie, chiuvetă sau alte recipiente umplute cu apă.
- În cazul în care aparatul cade în apă, în niciun caz nu îl atingeți, mai degrabă, deconectați-l de la sursa de alimentare. Nu utilizați niciodată aparatul sau cablul de alimentare care au căzut în apă. Predați-l unui service autorizat pentru inspecție.



#### Avertizare:

Nu utilizați acest aparat în baie sau duș. Nu curățați aparatul sub jetul de apă, nu îl pulverizați cu apă sau orice alt lichid și nici nu îl introduceți în apă sau orice alt lichid.

#### Siguranța în timpul utilizării


- Acest aparat este destinat doar pentru uz casnic și este destinat pentru tăierea părului uman, a bărbii și a părului din nas și urechi. Aparatul nu este destinat pentru uz comercial sau pentru tăierea părului de animale.
- Utilizați aparatul doar pe părul, barba sau părul din nas și urechi curat și uscat. Nu utilizați pe părul ud sau proaspăt spălat sau pe barba cu spumă de ras sau gel pe aceasta.
- Utilizați aparatul și accesoriile individuale de tuns și pieptenele în conformitate cu instrucțiunile conținute în acest manual de utilizare.
- Utilizați doar accesoriile originale furnizate împreună cu produsul.
- Aparatul și adaptorul de alimentare trebuie utilizate doar în interior. Nu le folosiți în exterior.

- Nu utilizați aparatul în camere unde sunt utilizați aerosoli sau unde este administrat oxigen.
- Nu expuneți aparatul și accesoriile acestuia la mediul exterior, temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, umiditate excesivă sau medii cu mult praf.
- Nu puneți aparatul sau accesoriile acestuia în apropierea încălzitoarelor, a focului deschis sau lângă alte surse de căldură.

**Avertisment:**

Păstrați aparatul uscat.


- Înainte de fiecare utilizare, verificați aparatul și accesoriile dacă sunt deteriorate. Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat sau dacă are accesoriile deteriorate.
- Aparatul se poate încălzi în timpul utilizării sau când se încarcă. Acesta este un fenomen normal.
- Păstrați aparatul la o distanță sigură de ochi.
- Nu introduceți niciodată accesoriul pentru părul din nas și urechi mai adânc de 5 mm în nas sau ureche.
- Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare dacă nu îl utilizați, dacă îl lăsați nesupravegheat și înainte de a atașa, îndepărta sau înlocui accesoriile și înainte de curățare, întreținere și depozitare. Depozitați aparatul și adaptorul de alimentare într-un mediu uscat.
- Păstrați aparatul curat. Efectuați curățarea și întreținerea conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și întreținere".
- Nu efectuați nicio întreținere a aparatului în afară de curățarea părților individuale ale mașinii de tuns, așa cum este descris în capitolul "Curățare și întreținere".
- Nu utilizați aparatul sau adaptorul de alimentare dacă sunt deteriorate în vreun fel.
- Nu utilizați aparatul dacă a căzut pe podea, dacă a fost introdus în apă, dacă nu funcționează corespunzător sau dacă este deteriorat în vreun fel.
- Pentru a preveni apariția situațiilor periculoase, nu reparați aparatul sau accesoriile acestuia singur și nici nu îl modificați în vreun fel. Pentru toate reparațiile, contactați un service autorizat. Dacă interveniți în vreun fel asupra produsului, riscați anularea drepturilor legale care decurg din performanța nesatisfăcătoare sau din garanția de calitate.

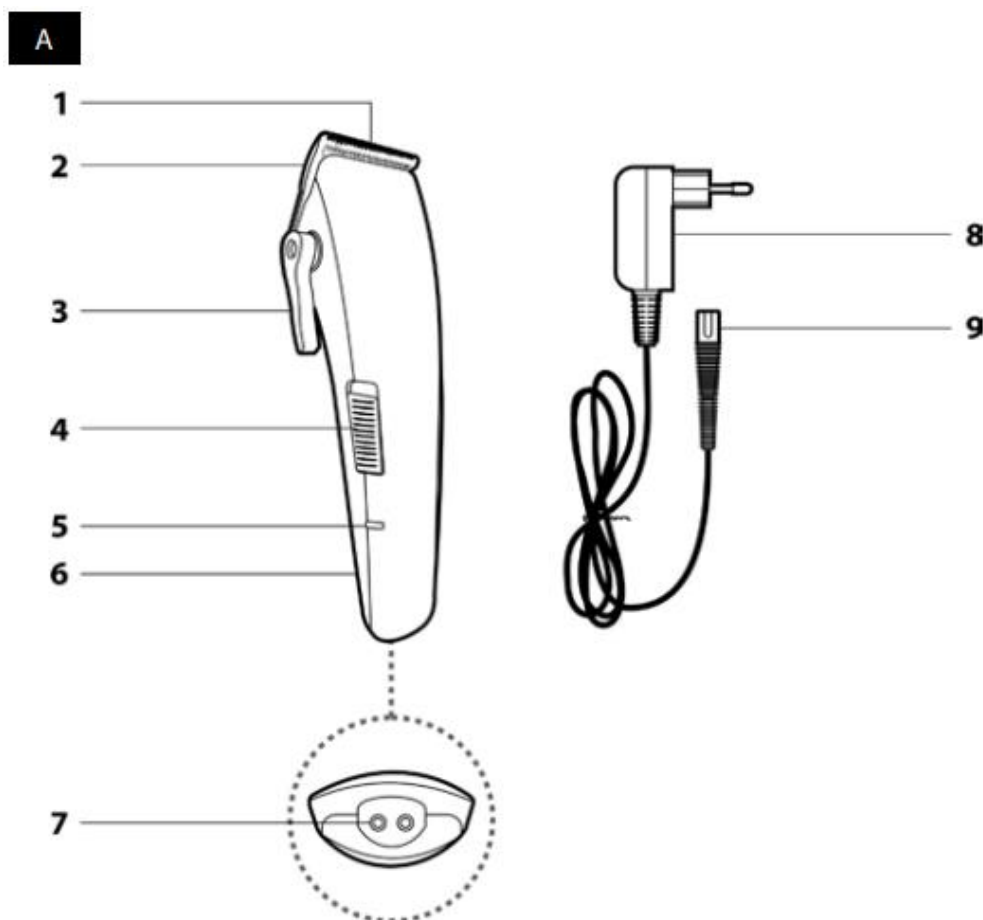

**C**



**D**

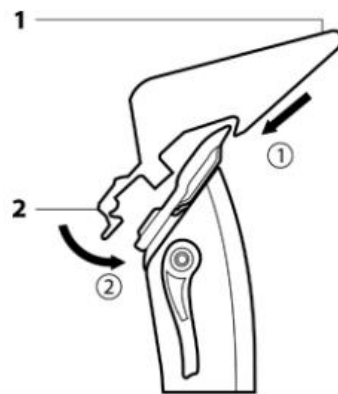


**E**



**F**



**B**

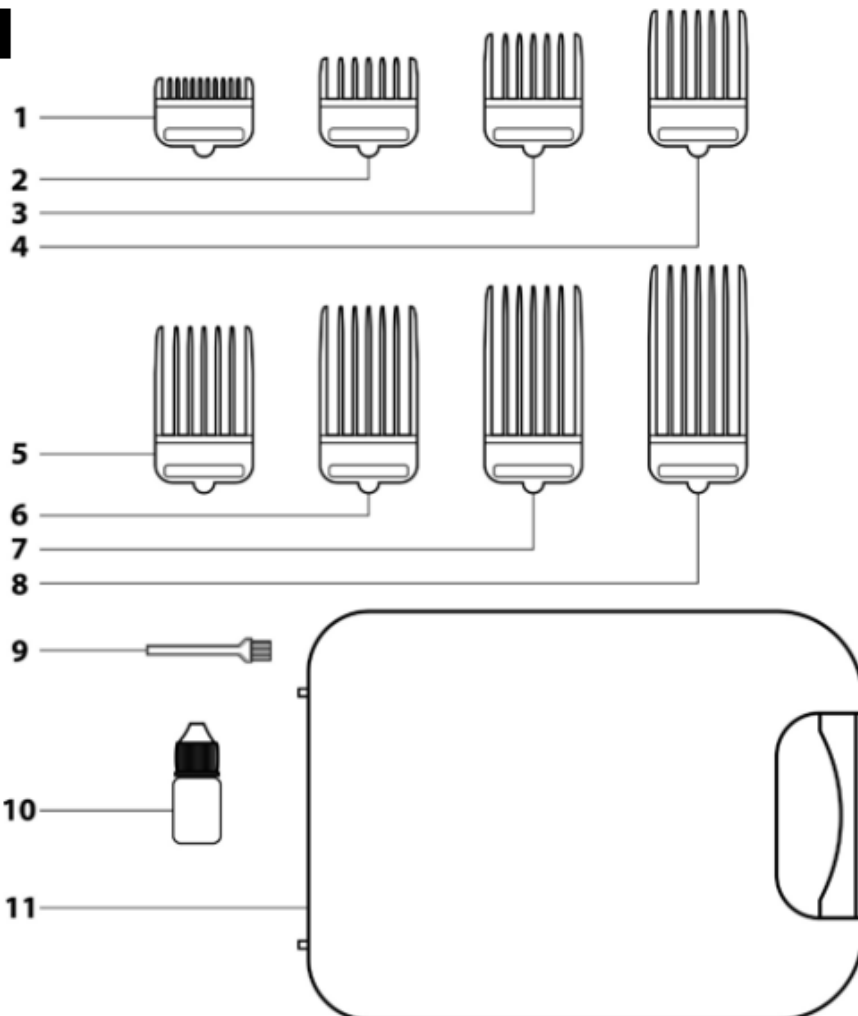

## DESCRIEREA APARATULUI ȘI ACCESORIILOR ACESTUIA

**A1** Lamă de tăiere, lățime 46 mm

**A2** Unitate de tăiere din oțel inoxidabil

**A3** Pârghie de reglare a înălțimii de tăiere - Permite setarea înălțimii de tăiere de 0,8 mm, 1,5 mm, 2,2 mm, 2,8 mm și 3,6 mm.

**A4** Comutator pornire/oprire aparat

**A5** Indicator LED de încărcare

**A6** Mâner cu formă ergonomică

**A7** Mufă conectare adaptor de alimentare

**A8** Adaptor de alimentare

**A9** Mufă adaptor de alimentare

**B1** Accesoriu pieptene nr. 1, înălțime de tăiere de 3 mm

**B2** Accesoriu pieptene nr. 2, înălțime de tăiere de 6 mm

**B3** Accesoriu pieptene nr. 3, înălțime de tăiere de 9,5 mm

**B4** Accesoriu pieptene nr. 4, înălțime de tăiere de 13 mm

**B5** Accesoriu pieptene nr. 5, înălțime de tăiere de 16 mm

**B6** Accesoriu pieptene nr. 6, înălțime de tăiere de 19 mm

**B7** Accesoriu pieptene nr. 7, înălțime de tăiere de 22 mm

**B8** Accesoriu pieptene nr. 8, înălțime de tăiere de 25 mm

**B9** Perie de curățare

**B10** Ulei pentru lubrifierea unității de tăiere

**B11** Geantă de transport

**D1** Pieptene parte a accesoriului

**D2** Călcâiul atașamentului

## SCOPUL UTILIZĂRII

- Aparatul de tuns este potrivit pentru tăierea părului sau a bărbii uscate sau ușor umezite. Aparatul de tuns nu este destinat tăierii părului proaspăt spălat, tăierii părului sintetic sau blăniilor de animale. Aparatul de tuns este destinat uzului casnic și nu este destinat activităților de afaceri sau altor domenii profesionale de utilizare.

## ÎNCĂRCAREA APARATULUI

- Aparatul de tuns este echipat cu o baterie Litiu-ion încorporată, care servește ca sursă de alimentare internă și permite funcționarea fără fir a aparatului de tuns. Înainte de prima utilizare, sau după ce nu mai folosiți aparatul o perioadă lungă de timp, lăsați mai întâi bateria aparatului de tuns să se încarce complet. Folosiți doar adaptorul de alimentare original A8 pentru a încărca aparatul de tuns.
- Verificați dacă aparatul de tuns este oprit și introduceți ștecherul adaptorului de alimentare A9 în priză A7. Introduceți ștecherul adaptorului de alimentare A8 într-o priză. Bateria încorporată va începe să se încarce după conectarea mașinii de tuns la priză. Indicatorul LED A5 va începe să pâlpâie în roșu, ceea ce indică încărcarea. Prima încărcare durează aproximativ 3 ore. Datorită tehnologiei de încărcare rapidă, încărcarea ulterioară a bateriei la capacitate maximă durează aproximativ 2 ore.
- De îndată ce bateria este complet încărcată, indicatorul A5 va înceta să pâlpâie și va rămâne aprins. Scoateți ștecherul adaptorului de alimentare A8 din priză și abia apoi deconectați ștecherul adaptorului de alimentare A9 din priză A7. Când mașina de tuns este deconectată de la sursa externă de alimentare, indicatorul LED A5 se va stinge.

### Atenție:

Nu lăsați aparatul de tuns conectat la sursa externă de alimentare mai mult decât este necesar pentru a-l încărca.

- O baterie complet încărcată va asigura aproximativ 1 oră de funcționare fără fir. Apoi este necesar să încărcați din nou bateria.
- Recomandări pentru a obține cea mai lungă durată de viață posibilă a bateriei:
  - Pentru ca bateria încorporată să vă servească cât mai mult posibil, încărcați, utilizați și depozitați aparatul de tuns într-un mediu uscat, la o temperatură ambientală de 15–35 °C. Temperaturile mai scăzute sau mai ridicate au un impact negativ asupra duratei de viață a bateriei.
  - Nu așteptați ca bateria să devină complet descărcată. Este mai bine să încărcați bateria înainte de a fi complet descărcată.
  - Când aparatul de tuns nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp, încărcați-l cel puțin o dată la 6 luni.

## TEHNOLOGIA CU ACȚIONARE DIRECTĂ

Aparatul de tuns este echipat cu tehnologie DIRECT DRIVE (Acționare directă), care permite mașinii de tuns să fie utilizată imediat după ce este conectată la priză de alimentare, chiar și atunci când bateria este complet descărcată. Prin urmare,

nu este necesar să așteptați o încărcare minimă. Dacă mașina de tuns nu mai funcționează din cauza bateriei care devine descărcată în timpul tăierii părului, o puteți conecta la rețeaua de alimentare folosind adaptorul de alimentare A8 și puteți continua tăierea.

## UTILIZAREA APARATULUI

### Pregătirea înainte de tundere

- Folosiți mașina de tuns numai pe părul curat și uscat sau pe părul ușor umezit. Nu-l utilizați pe părul umed și proaspăt spălat sau pe părul cu gel aplicat pe el etc. Tăiați barba atunci când este uscată fără a utiliza geluri sau spume de ras.
- Înainte de a începe orice coafare a părului sau a bărbii, familiarizați-vă cu instrucțiunile de utilizare.
- Puneți persoane pe care o veți tunde în așa fel încât capul să fie la înălțimea pieptului dumenavoastră. Acest lucru va asigura o poziție confortabilă de tăiere. Înainte de a tăia părul, pieptănați bine părul în direcția de creștere.
- Acoperiți gâtul și umerii persoanei al cărei păr îl veți tunde cu un prosop pentru a limita părul tuns să cadă pe haine.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă lama de tăiere A1 este curată.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă unitatea de tăiere A2 și accesoriul pieptene selectat nu sunt deteriorate. Nu folosiți niciodată o mașină de tuns cu o unitate de tuns sau un pieptene deteriorat.

### Setarea înălțimii de tăiere

- Înainte de a seta înălțimea, mașina de tuns trebuie oprită folosind comutatorul A4.
- Pârghia de reglare a înălțimii A3 are 5 poziții, care permit reglarea înălțimii de tăiere la 0,8 mm, 1,5 mm, 2,2 mm, 2,8 mm și 3,6 mm. Mutarea acestuia în orice poziție (figura C) este însoțită de un click audibil.
  - pentru a coborî înălțimea de tăiere, deplasați pârghia în sus.
  - pentru a crește înălțimea de tăiere, deplasați maneta în jos.

### Pornirea și oprirea aparatului de tuns

- Porniți mașina de tuns folosind comutatorul A4.
- După ce ați terminat de utilizat, opriți întotdeauna mașina de tuns folosind comutatorul A4 și deconectați-o de la priză dacă a fost alimentată de la o priză. Apoi curățați-l conform instrucțiunilor din capitolul Curățare și întreținere.

### Atenție:

Timpul maxim de funcționare continuă al mașinii de tuns este de 30 de minute, așa că nu o lăsați să funcționeze mai mult timp. Dacă mașina de tuns a fost în funcțiune continuă timp de 30 de minute, lăsați-o să se răcească timp de cel puțin 30 de minute înainte de a o porni din nou. La sarcini mai mici, un timp de răcire de 3 până la 5 minute este de obicei suficient.

## UTILIZAREA APARATULUI DE TUNS CU ACCESORIU PIEPTENE

- Aparatul de tuns este dotat cu accesoriul pieptene B1 până la B8 pentru diferite înălțimi de tăiere. Informațiile despre înălțimea de tăiere sunt afișate pe fiecare dintre atașamente. Selectați unul dintre atașamente și atașați-l la unitatea de tăiere A2 conform instrucțiunilor de mai jos.

### Atenție:

Puneți accesoriile pieptene pe unitatea de tuns înainte de a porni aparatul de tuns și opriți întotdeauna aparatul de tuns înainte de a le îndepărta.

- Mai întâi glisați pieptenul D1 pe lama de tăiere A1 de sus și apoi împingeți în jos călcâiul accesoriului D2 pe partea inferioară a unității de tăiere A2, vezi figura D. Atașarea corectă a accesoriilor este însoțită de un clic sonor. Verificați dacă accesoriul pieptene selectat este bine fixat pe unitatea de tăiere A2.
- Setări înălțimea de tăiere corespunzătoare cu ajutorul pârghiei A3. Dacă utilizați mașina de tuns pentru prima dată, este recomandat să încercați mai întâi o tunsoare mai lungă și abia apoi să ajustați setarea la o tunsoare mai scurtă.
- Pentru a scoate accesoriul pieptene, mai întâi eliberați călcâiul accesoriului pieptene D2 și apoi glisați accesoriul de pe unitatea de tăiere A2.

## UTILIZAREA APARATULUI DE TUNS FĂRĂ ACCESORIU PIEPTENE

- Înainte de a seta înălțimea, mașina de tuns trebuie oprită folosind comutatorul A4.
- Puteți folosi mașina de tuns fără pieptene, de exemplu, pentru a tunde barba foarte aproape de piele (0,8 mm) sau pentru a tăia decolteul sau zona din jurul urechilor. Setări înălțimea de tăiere corespunzătoare cu ajutorul pârghiei A3. Dacă doriți ca înălțimea de tăiere să fie cât mai mică posibil, deplasați pârghia A3 în sus până la capăt. Părul va fi tuns direct deasupra scalpului. Această setare este potrivită pentru tunderea părului de pe gât și din jurul urechilor.
- Împingeți pârghia în jos până la capăt pentru a seta o înălțime de tăiere de aproximativ 3,6 mm.

### Atenție:

Lama de tăiere A1 va tăia tot părul, bărbilele sau părul din nas și urechi care intră în contact cu acesta, prin urmare fiți deosebit de atenți când manipulați mașina de tuns în timp ce funcționează.

#### SFATURI

- Începeți tăierea cu cea mai mare înălțime de tăiere setată pe unitatea de tăiere A2 și reduceți treptat setarea înălțimii de tăiere a părului.
- Înregistrați setarea de înălțime utilizată pentru anumite coafuri, astfel încât să nu mai fie nevoie să pierdeți timp ajustându-l data viitoare.
- Cel mai eficient este să tăiați contrar direcției de creștere a părului.
- Deoarece părul crește în diverse direcții, este și necesar să deplasați mașina de tuns în diferite direcții (în sus, în jos sau în cruce).
- Repetați treceri individuale, astfel încât să tăiați și părul pe care nu l-ați tuns în trecerile anterioare.
- Asigurați-vă că partea plată a pieptenului este în contact complet cu scalpul. Acest lucru va asigura un rezultat uniform de tunsoare.
- Pentru a obține rezultate bune pe părul creț, rar sau lung, puteți încerca să folosiți un pieptene pentru a conduce părul către mașina de tuns.
- Tăiați barba mișcând încet contra direcției de creștere a bărbii, mergând de jos în sus. Când tundeți barba folosind un accesoriu de pieptene, rețineți că accesoriul de pieptene selectat trebuie să fie în contact constant cu pielea pentru a asigura o tăietură uniformă. După reatașarea accesoriului pe unitatea de tăiere A2, nu uitați să setați din nou înălțimea de tăiere.
- Curățați în mod regulat părul de pe unitatea de tăiere. În cazul în care se acumulează o cantitate mare de păr în lama de tăiere, scoateți-l de pe aparatul de tuns și suflați sau loviți părul din ea.

#### CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Curățarea regulată a mașinii de tuns după fiecare utilizare va asigura funcționarea corectă a acesteia.
- Înainte de a începe curățarea mașinii de tuns, opriți-o și deconectați-o de la priză.

##### Atenție:

Această mașină de tuns nu este concepută pentru a fi spălată sub un robinet de apă. Nu pulverizați mașina de tuns sau adaptorul său de alimentare A8 cu apă sau orice alt lichid și nu o scufundați în apă sau în orice alt lichid.

- Utilizați peria B9 pentru a îndepărta tot părul din unitatea de tăiere A2 și din zona interioară a mașinii de tuns sub unitatea de tăiere A2.
- După curățare, reatașați unitatea de tăiere A2 la mânerul mașinii de tuns A6, vezi figura F. Glisați urechea de pe partea inferioară a unității de tuns A2 în decupajul din mânerul mașinii de tuns A6 și apoi împingeți unitatea de tăiere A2 împotriva mașinii de tuns până se aude un click.

#### CURĂȚAREA ATAȘAMENTULUI PIEPTENE

- Accesoriile pieptene B1 până la B8 pot fi spălate sub jet de apă caldă. După spălarea unui accesoriu, ștergeți-l cu grijă cu un material textil moale și uscat și apoi lăsați-l să se usuce în mod natural.
- Mânerul aparatului de tuns A6 poate fi curățat folosind un material textil curat și uscat. În cazul în care este foarte murdar, puteți folosi un material textil ușor umezit. Apoi ștergeți bine suprafața curățată.
- Pentru a curăța adaptorul de alimentare A8, utilizați un material textil curat și uscat.
- Pentru curățare, nu folosiți perii cu peri dure, produse de curățare cu efect abraziv, solvenți etc. În caz contrar, suprafața curățată se poate deteriora.

#### LUBRIFIEREA LAMEI UNITĂȚII DE TĂIERE

- Pentru a asigura mișcarea completă a lamelor unității de tăiere A1, vă recomandăm să fie lubrifiat în mod regulat, întotdeauna după mai multe ședințe.
- Dacă pe unitatea de tăiere A2 este montat un accesoriu de pieptene, îndepărtați-l.
- Aplicați 1 până la 2 picături de ulei B10 pe lama unității de tăiere A1 și împrăștiați uniform uleiul folosind o cârpă. Uscați excesul de ulei. Verificați dacă lama de tăiere este curată înainte de a o utiliza din nou.

##### Notă:

După ce ați consumat uleiul B10 furnizat, puteți utiliza un ulei care nu conține acizi, de ex. ulei de mașină de cusut.

#### DEPOZITARE

- După ce ați terminat de utilizat, puteți depozita mașina de tuns cu toate accesoriile sale în carcasa B11 furnizată. Păstrați carcasa cu mașina de tuns departe de temperaturi extreme, lumina directă a soarelui și umiditate excesivă și nu o depozitați într-un mediu prea praf.

## SPECIFICAȚII TEHNICE

### Aparat de tuns

Baterie încorporată: Li-Ion, 3.6 V, 2200 mAh

Ieșire: 5 V, 1 A

Dimensiuni: 174 x 52 x 32 mm

Greutate: 120 g

Nivel de zgomot: 72 dB(A)

### Adaptor de alimentare

Interval tensiune nominală: 100 – 240 V AC

Frecvență nominală: 50-60 Hz

Ieșire: 5 V/DC, 1000 mA

Lungime cablu de alimentare: 195 CM

Nivelul declarat de emisie de zgomot al aparatului este 72 dB(A), ceea ce reprezintă un nivel A de putere acustică în raport cu o putere acustică de referință de 1 pW.

## EXPLICAREA TERMINOLOGIEI TEHNICE

Clasa de siguranță pentru protecția împotriva șocurilor electrice:

**IP20** – Aparatul este construit astfel încât să nu fie posibil ca nicio parte periculoasă a aparatului să intre în contact cu corpul uman și, în același timp, aparatul este protejat împotriva efectelor dăunătoare ale apei care ar putea intra în aparat.

Modificările textului și ale parametrilor tehnici sunt rezervate.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ  
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



### RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.