

Cântar de bucătărie

Manual de utilizare

RO



SENCOR®

SKS 4000/SKS 4001

Înainte de folosire, vă rugăm să citiți toate instrucțiunile cuprinse în acest manual de utilizare, chiar dacă sunteți deja familiari cu folosirea unor asemenea aparate. Folosiți acest produs întocmai instrucțiunilor descrise în manualul de utilizare. Pastrați manualul de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi ușor accesat pentru o viitoare utilizare.

Pastrați ambalajul original, inclusiv materialul de împachetare din interior, certificatul de garanție și bonul fiscal eliberat de către unitatea de vânzare, pe perioada garanției. Dacă trebuie să expediați acest produs, împachetați-l în cutia sa originală pentru a asigura maximum de protecție pe toată perioada transportării acestuia (ex. Atunci când se face o mutare sau când produsul este trimis spre reparație).

CUPRINS


MASURI DE SIGURANTA	3
DESCRIERE PRODUS	4
INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE.....	5
INTRETINERE SI MENTENANTA.....	10
INLOCUIREA BATERIILOR	10
DEFECTIUNI TEHNICE.....	10
SPECIFICATII TEHNICE.....	10
INSTRUCTIUNI SI INFORMATII PRIVIND DEBARASAREA MATERIALELOR DE IMPACHETARE.....	11
DESEURILE DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE.....	11

MASURI DE SIGURANTA


- 1) Despachetati produsul cu atentie si aveti grija in a nu arunca materialul de impachetare inainte de a fi verificat ca aveti toate componentele produsului.
- 2) Acest produs nu trebuie a fi folosit de catre persoane (inclusiv copii) cu probleme fizice sau psihice sau de catre persoane fara experienta, decat daca au fost instruite corespunzator in a folosi instrumentul cu protectie sau daca sunt asistate de catre o persoana calificata, care va fi responsabila pentru siguranta lor.
- 3) Copiii trebuie supravegheati pentru a nu se juca cu produsul.
- 4) Nu reparati si nu modificati produsul dumneavoastra. Toate reparatiile si ajustarile se vor face de catre un cadru/companie specializat/a. Daca se procedeaza altfel, certificatul de garantie se va anula.
- 5) Produsul trebuie a fi pastrat intrun loc ferit de produse inflamabile.
- 6) Feriti produsul de temperaturi extreme, soare si umiditate excesiva. A nu se folosi intrun mediu cu mult praf.
- 7) Nu pozitionati produsul langa calorifere, resouri, foc deschis sau alte surse de caldura.
- 8) Acest produs este special creat pentru folosire casnica. A nu se folosi in exterior.
- 9) Nu folositi produsul decat in scopul sau de baza.
- 10) Nu stropiti produsul cu apa sau orice alt lichid. Nu cufundati produsul in apa sau in orice alt lichid.
- 11) Daca nu veti folosi produsul pentru o perioada considerabila de timp, demontati bateriile. Altfel, acestea se pot scurge inaintul produsului si pot provoca daune ireparabile.
- 12) Nu folositi baterii reincarcabile la acest produs.
- 13) Producatorul nu este responsabil pentru daunele create de catre folosirea incorecta a acestui instrument precum si a accesoriilor acestuia (rani, arsuri, oparire, foc, resturi de mancare, etc).

DESCRIERE PRODUS


Descrierea ecranului LCD

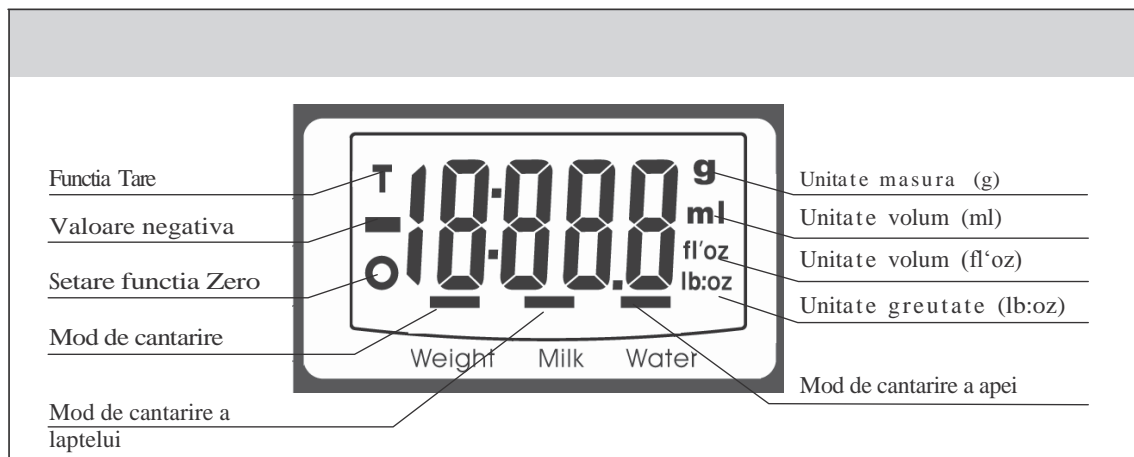

Procedeu operational

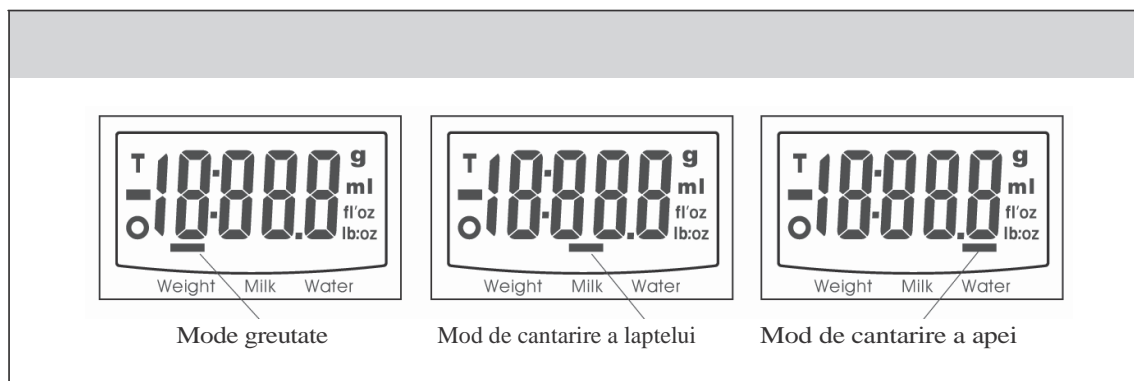


Buton schimbare unitati

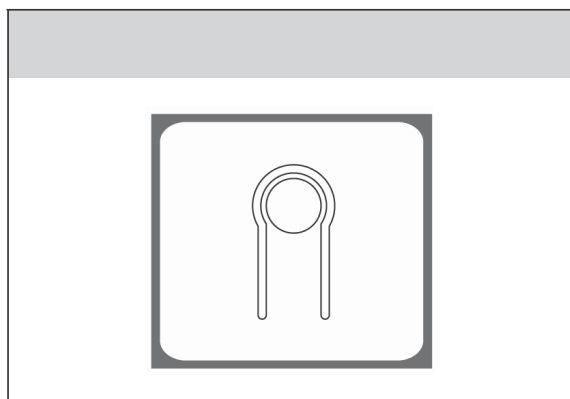

Butonul de schimbare a unitatilor este pozitionat dedesubtul canatrului, asa cum se vede in imagine.

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

Bateria

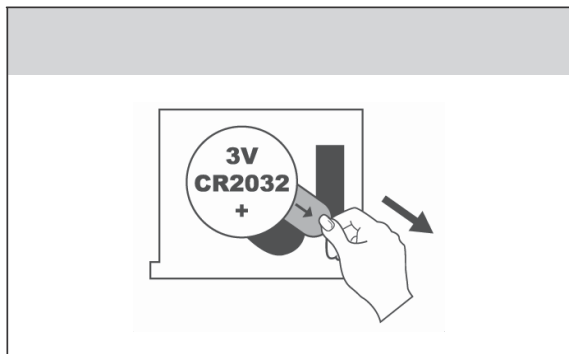


Înainte de folosire, îndepărtați folia de protecție de pe compartimentul bateriei.

Conversia unitatilor de masura


Mai întâi selectați apăsând butonul MODE pentru stabilirea operației (cântarire, cântarire lapte, cântarire apă), apoi apăsați butonul  pentru a face conversia între sistemul metric și cel imperial.

Exemplu de conversie unitati de masura:

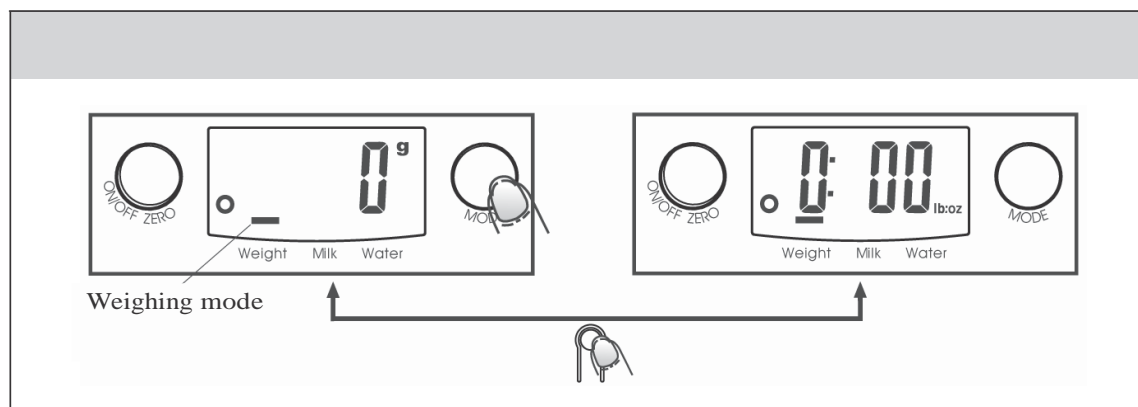


- După setarea unității de măsură pentru cântărire (greutate) în g, unitatea de măsură a volumului devine ml.
- După setarea unității de măsură pentru cântărire (greutate) în lb:oz, unitatea de măsură a volumului devine fl:oz.

Inceperea cantaririi

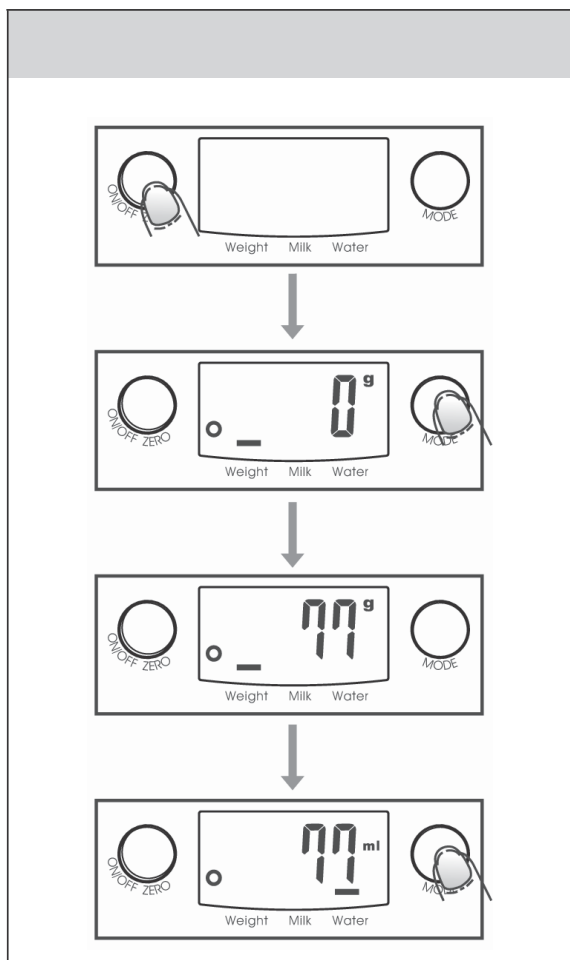

Mod de cantarire

- 1) Puneti cantarul pe o suprafata plana,dura.
- 2) Puneti bolul pe platforma cantarului inainte ca acesta sa fie pornit.
- 3) Apasati butonul "ON/OFF" (pornit/oprit) pentru a porni cantarul.
- 4) Asteptati sa apara pe ecran toate detaliile.
- 5) Asezati produsul pe care vreti sa il cantariti. Greutatea va fi afisata pe ecran.
- 6) Daca doriti sa cantariti apa sau lapte, schimbati modul de cantarire apasand butonul MODE si volumul lichidului va fi afisat pe ecran.

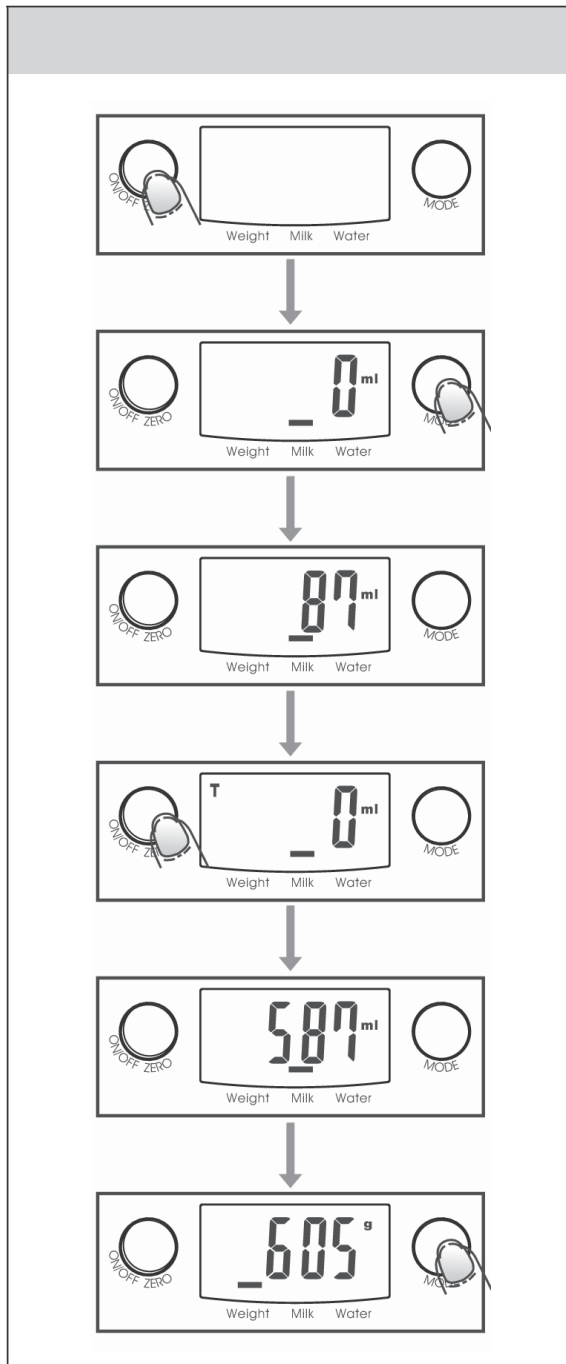


Modul de afisare volum

- 1) Puneti cantarul pe o suprafata plana, dura.
- 2) Apasati butonul "ON/OFF" (pornit/oprit) pentru a porni cantarul
- 3) Asteptati sa apara pe ecran "0" si apoi apasand butonul MODE selectati un mod pentru masurarea "Apei" sau a "Laptelui".
- 4) Asezati bolul pentru lichid pe cantar.
- 5) Apasand butonul ZERO ecranul LCD se reseteaza la "0".
- 6) Turnati lichidul (apa/lapte) in recipient, volumul lichidului va fi afisat pe ecranul LCD.
- 7) Apasand butonul MODE selectati modul de cantarire si greutatea lichidului va fi afisata.

Funcția Tara

Este recomandată în cântărirea mai multor produse consecutiv fără a fi nevoie ca produsele de dinainte să fie date jos de pe cântar. Așezați primul produs pe cântar și cântăriți-l. Apăsând butonul ZERO, ecranul LCD se va reseta la "0", apoi așezați alt produs pe cântar. Puteți repeta această procedură.

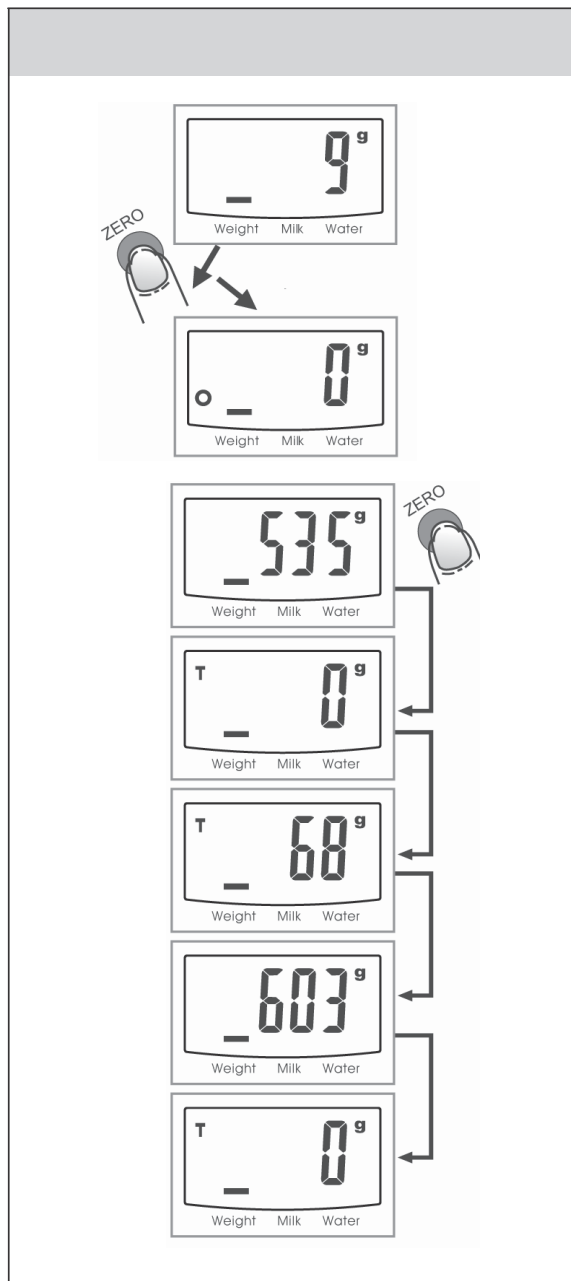

FUNCȚIA "SETARE LA ZERO"

Această funcție este activată folosind butonul ZERO și este activă dacă greutatea totală a produselor cântărite este de mai puțin de 200g.

De fiecare dată când butonul ZERO este apăsat, un "0" va fi afișat pe ecran. În partea stângă jos a ecranului, va fi afișat "0", care indică că funcția "SETARE LA ZERO" a fost activată. Capacitatea maximă a cântarului va rămâne la fel.

Funcția "TARE"


Această funcție este activată folosind butonul ZERO și devine ctivanumai dacă greutatea totală a produselor cântărite depășește 200g.

De fiecare dată când butonul ZERO este apăsat, un "0" va fi afișat pe ecran. În colțul din stânga de sus a ecranului, va fi afișat un "T", care indică că funcția "TARE" a fost activată. Capacitatea maximă a cântarului va fi îngreunată de greutatea totală a produselor cântărite.

In ambele cazuri:


Apăsând butonul ZERO greutatea totală a produselor cântărite pe cântar va fi afișată pe ecran. Dacă doriți să cântăriți mai multe produse, ecranul LCD poate fi readus la "0" din nou apăsând butonul ZERO.

Oprire automata

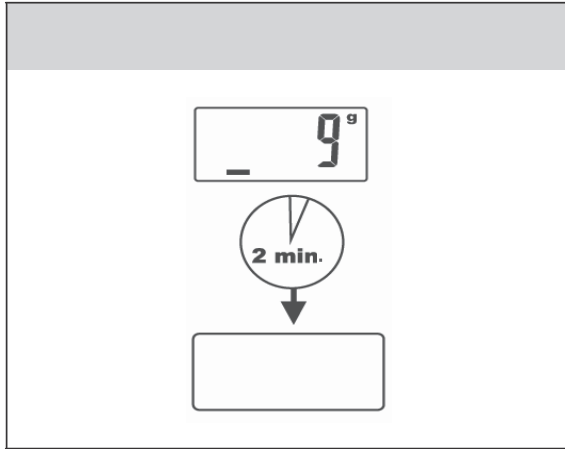

Cantarul se va opri automat daca ecranul va afisa "0" sau daca aceeași greutate este afisată pe ecran timp de 2 minute.


Oprire manuala

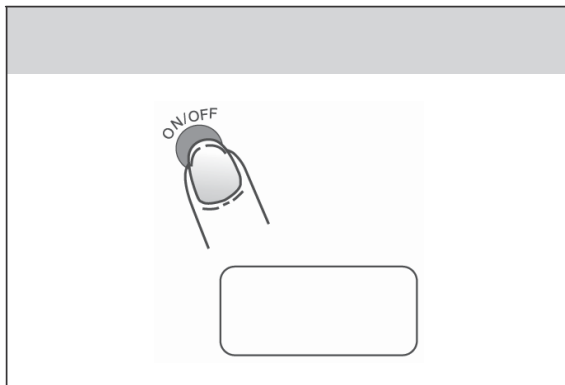

Viata bateriilor poate fi prelungita daca cantarul este oprit folosind butonul ON/OFF dupa folosire.

Nota: daca ecranul afiseaza "0" opriti cantarul apasand butonul ON/OFF. Daca ecranul afiseaza o greutate, opriti cantarul tinand apasat butonul ON/OFF pentru 3 secunde.

Avertismente

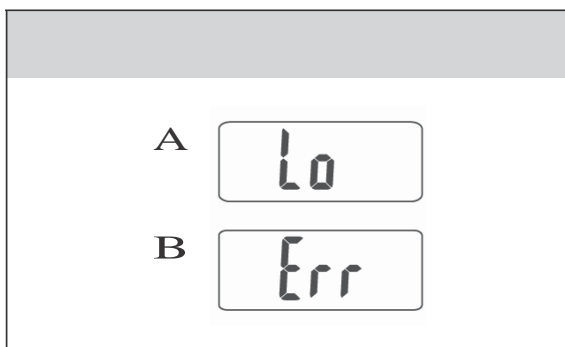


A Inlocuiti bateriile cu unele noi

B: Cantarul este supraincarcat.

Indepartati produsul pentru a evita avarierea cantarului. Greutatea maxima admisa este de 5kg.

Inlocuirea bateriei

Inlocuiti bateria acestui cantar cu una 3V lithium tip CR2032

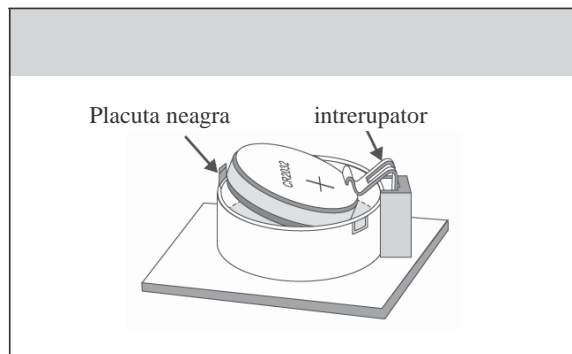

- 1) Deschideti compartimentul de baterie din spatele cantarului.
- 2) Indreptati placuta neagra si bateria va iesi usor. Niciodata nu indoiti intrerupatorul.
- 3) Introduceti noua baterie introducand unul din capete sub intrerupator si apasand pe celalalt capat. Mentineti polaritatea corecta- cuplarea pozitiva trebuie sa fie mereu in directia in sus.

INTRETINERE SI MENTENANTA**Nota:**

Inainte de curatare, deconectati bateria.

Va recomandam sa folositi doar o bucata de carpa moale pentru a sterge cu grija cantarul atunci cand este nevoie. Nu folositi detergenti chimici sau abrazivi pentru a curata cantarul.

RECICLAREA BATERIILOR FOLOSITE

Acest produs este insotit de o baterie tip alkaline. Nu aruncati bateriile vechi in gunoiul casei. Aruncati bateriile in locuri special amenajate.

DEFECTIUNI TEHNICE

Daca cantarul afiseaza valori aleatorii sau daca nu se opreste automat, va trebui sa il reporniti. In astfel de cazuri, extrageti bateria pentru aproximativ 10 secunde, dupa care o reintroduceti. Cantarul ar trebui sa functioneze normal.

SPECIFICATII TEHNICE

Generator electric.....	1 x 3V baterie lithium (CR 2032)
Capacitate maxima cantarire.....	5000g
Precizie de canatarire.....	1g/0.1 oz./1 ml
Conversie unitati de masurare.....	g ↔ oz. ↔ ml
Dimensiunile impreuna cu bolul(latime,adancime,inaltime).....	266 x 244 x 100 mm
Dimensiuni fara bol(latime,adancime,inaltime).....	158 x 226 x 40 mm
Greutate.....	0,5kg

Ne rezervam dreptul de a modifica textul si parametrii tehnici.

INSTRUCTIUNI SI INFORMATII PRIVIND DEBARASAREA MATERIALELOR DE IMPACHETARE.

Debarasarea materialelor de impachetare se face la unitati special amenajate in acest sens.

DESEURILE DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE



Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer. Din aceasta cauza, va rugam sa participati la protejarea resurselor naturale si a mediului inconjurator, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importator. Alternativ, in unele state ale Uniunii Europene puteti returna aceste produse comerciantului dumneavoastra local atunci cand achizitionati un produs nou. Va rugam sa contactati autoritatile locale sau cel mai apropiat punct de colectare a deeurilor, in vederea obtinerii mai multor informatii privind acest subiect. Debarasarea incorecta de acest produs poate atrage sanctiuni si amenzi.

Pentru persoane juridice din U.E.

Daca doriti sa debarasati un aparat electric sau electronic, contactati comerciantul sau distribuitorul.

Debarasarea in statele din afara Uniunii Europene

Daca doriti debarasarea acestui produs, cereti informatiile necesare despre debarasarea corecta de la guvernul dumneavoastra local sau de la comerciant.



Acest produs corespunde tuturor regulilor si normelor europene. Ne rezervam dreptul de a face modificari asupra textului, design-ului si asupra specificatiilor tehnice, fara a fi nevoie de un anunt in acest sens.

