


CÂNTAR DE BUCĂTĂRIE STICLĂ SECURIZATĂ SENCOR

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

- Acest aparat este destinat pentru uz casnic. Nu îl utilizați în scopuri comerciale, în medii industriale sau pentru a cântări animale.
- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele prevăzute.
- Despachetați aparatul cu atenție și nu aruncați nicio parte a ambalajului înainte de a identifica toate componentele produsului.
- Acest aparat poate fi utilizat de copiii de peste 8 ani și de persoane cu handicap fizic sau mental sau de persoane fără experiență în utilizarea aparatelor de acest tip, cu condiția să fie supravegheați corespunzător sau să fi fost informați despre modul de utilizare a produsului în condiții de siguranță și să înțeleagă posibilele riscuri. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie făcute de copii nesupravegheați.
- Nu încercați să reparați sau să interveniți în vreun fel asupra aparatului - risc de electrocutare! Toate reparațiile și intervențiile trebuie făcute de un centru autorizat de service. Orice intervenție neautorizată asupra aparatului va atrage pierderea garanției.
- Folosiți și depozitați aparatul departe de materiale și soluții inflamabile sau volatile.
- Feriți aparatul de temperaturi extreme, raze solare directe și umiditate excesivă. Nu folosiți în medii cu foarte mult praf.
- Nu folosiți aparatul lângă radiatoare, o flacără deschisă sau alte surse de căldură.
- Acest aparat a fost conceput exclusiv pentru uz casnic. Nu îl folosiți în scopuri industriale sau afară!
- Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.
- Nu pulverizați aparatul cu apă sau orice alt lichid. Nu scufundați produsul în apă sau în orice alt lichid.
- Dacă nu folosiți aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp îndepărtați bateriile. Acestea ar putea deteriora produsul iremediabil dacă curg în interiorul acestuia.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru pagubele rezultate în urma utilizării incorecte a aparatului și a accesoriilor acestuia. Printre astfel de pagube se numără alterarea mâncării, răniri, arsuri, opăriri, incendii, etc

A

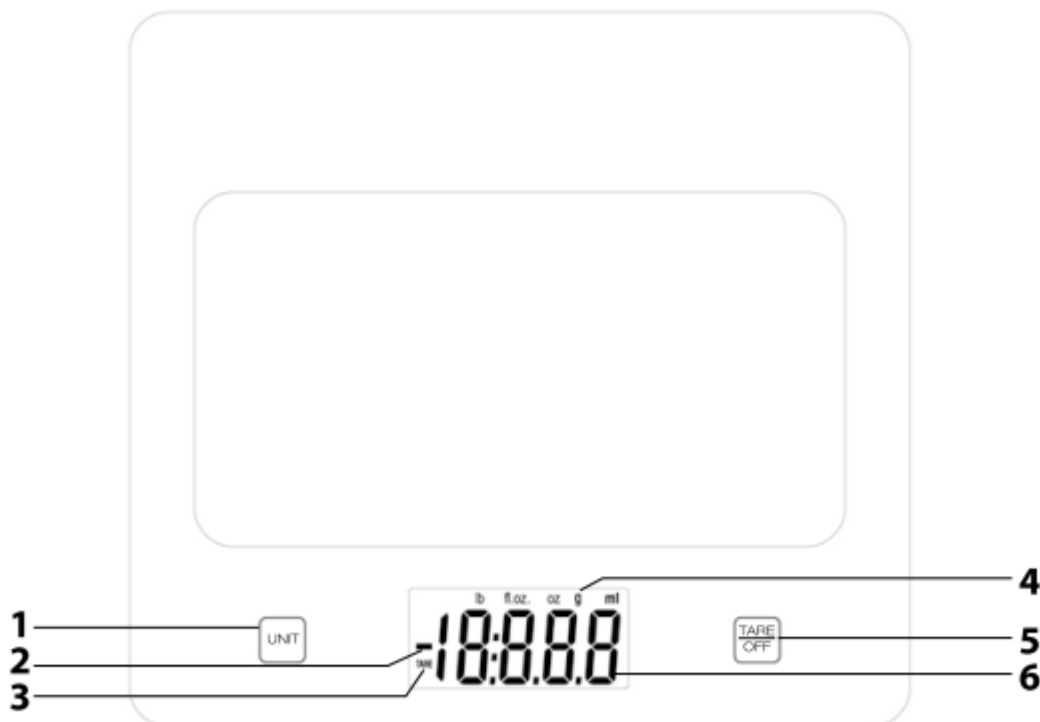

- Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazurile în care sunteți familiarizat deja cu utilizarea anterioară a unor tipuri similare de aparate. Utilizați aparatul numai în modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi preluat cu ușurință pentru utilizare ulterioară. În cazul în care predați acest aparat altcuiva, asigurați-vă că includeți și acest manual de utilizare.
- Despachetați cu grijă aparatul și aveți grijă să nu aruncați nicio parte a ambalajului înainte de a găsi toate părțile acestuia. Vă recomandăm să păstrați cutia de carton originală, materialul de ambalare, chitanța de cumpărare și declarația de responsabilitate a vânzătorului sau cardul de garanție cel puțin pe durata răspunderii legale pentru performanță sau calitate nesatisfăcătoare. În cazul transportului, vă recomandăm să împachetați aparatul în cutia originală de la producător.

DESCRIERE APARAT

A1 Buton "UNIT"

A2 Indicator greutate negativă

A3 Indicator "TARE"

A4 Indicator unitate selectată

A5 Buton "TARE/OFF"

A6 Afișaj cifre numerice

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pornirea și oprirea cântarului

Atenție:

Înainte de prima utilizare, deschideți compartimentul pentru baterii din partea de jos a aparatului și îndepărtați banda izolatoare care previne descărcarea bateriei.

1. Cântarul are funcția de pornire automată. Pentru a porni cântarul, folosiți-vă mâna pentru a apăsa pe platforma de cântărire sau puneți obiectul de cântărit pe acesta.

Notă: Vă recomandăm să porniți cântarul apăsând cu mâna pe platforma de cântărire. Cântarul va porni automat când este pus un obiect suficient de greu pe acesta (aprox. 0,5 kg). Dacă porniți cântarul punând un obiect pe platforma de cântărire, greutatea afișată va fi 0. Această opțiune este în general potrivită când trebuie să puneți un bol în care ingredientele vor fi cântărite una după alta.

2. Opriți cântarul apăsând butonul "TARE/OFF".

Atenție:

Cântarul se oprește automat după aproximativ 60 de secunde de la afișarea "0.0" pe ecranul LCD sau dacă este lăsat neutilizat. Dacă îl opriți de la butonul "TARE/OFF" veți economisi baterie.

Schimbarea unităților de măsură

În timp ce cântăriți, puteți schimba unitatea de cântărire (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz) apăsând butonul "UNIT".

Procedura de cântărire

1. Pentru a începe cântărirea, puneți obiectul care urmează să fie cântărit pe suprafața de cântărire. Cântarul va porni automat.
2. Dacă este necesar selectați unitatea de măsură (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).
3. Puneți alimentele pe care doriți să le cântăriți pe suprafața de cântărire.
4. Pe ecran va fi afișată greutatea ingredientelor în unitatea de măsurare selectată.

Funcție suplimentară de ponderare (TARE)

1. Pentru a începe cântărirea, puneți obiectul care urmează să fie cântărit pe suprafața de cântărire. Cântarul va porni automat.
2. Dacă este necesar selectați unitatea de măsură (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).
3. Puneți cu alimentele pe care doriți să le cântăriți pe farfurie.
4. De îndată ce cântarul se stabilizează, apăsați butonul "TARE/OFF". Greutatea curentă se va șterge și va fi resetat la zero.
5. Puneți alt ingredient pe cântar. Pe ecran va fi afișată greutatea ingredientelor care se pun ulterior pe cântar.
6. În acest fel puteți continua să cântăriți ingrediente suplimentare adăugându-le pas cu pas și repetând pașii 4 și 5.

Cum dezactivați funcția TARE

Îndepărtați toate ingredientele de pe cântar. Greutatea afișată va fi una negativă. Apăsați butonul "TARE/OFF" pentru a reseta cântarul la zero.

INDICATOR SUPRAÎNCĂRCARE

Dacă cântarul este supraîncărcare (capacitate max. 5 kg), pe ecran va fi afișat simbolul "EEEE". Îndepărtați ingredientele de pe cântar imediat pentru a nu-l deteriora.

ÎNLOCUIREA BATERIILOR

Dacă pe ecran este afișat simbolul bateriei descărcate "Lo", este timpul să schimbați bateriile.

1. Îndepărtați capacul compartimentului pentru baterii.
2. Scoateți bateria veche.
3. Introduceți o baterie tip CR2032 3V litiu în compartiment. Respectați polaritatea corectă. Polul pozitiv trebuie să fie întotdeauna îndreptat în sus.

Atenție:

- Dacă nu veți utiliza cântarul o perioadă mai lungă de timp, depozitați-l în poziție orizontală. Această poziție protejează mai bine senzorii sensibili localizați la picioarele cântarului.
- Nu puneți sau lăsați obiecte pe cântar care pot pune o greutate inutilă pe senzori.

- Câmpurile electromagnetice puternice pot afecta în mod negativ precizia de cântărire. Evitați utilizarea cântarului în astfel de zone.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru a curăța exteriorul aparatului, utilizați un material textil moale, înmuiat în apă călduță. Nu utilizați agenți de curățare agresivi, diluanți sau solvenți. Utilizând aceste soluții puteți deteriora suprafața produsului.

RECICLAREA BATERIILOR UZATE

Acest produs este însoțit de o baterie alcalină. Nu tratați bateriile ca gunoi menajer. Duceți bateriile la centrele de reciclare și colectare potrivite.

DEPANARE

Dacă cântarul afișează valori aleatorii sau nu se oprește automat, acesta trebuie repornit. În astfel de cazuri, îndepărtați bateriile timp de 10 secunde și puneți-le la loc. Cântarul ar trebui să funcționeze în parametrii normali.

DATE TEHNICE

Alimentare: 1 x baterie litiu 3V CR2032

Capacitate maximă de cântărire: 5000 g

Precizie la cântărire: 1 g

Schimbarea unității de măsură: g -> ml -> lb:oz -> fl.oz

Oprire automată în modul repaus: 60 secunde

Dimensiuni: 200 x 182 x 16 mm

Dimensiuni ecran: 55 x 25 mm

Greutate: 0.48 kg

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și parametrii tehnici.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

