

Aparat de ras electric  
SMS 4011BL / SMS 4012GR / SMS 4013RD / SMS 4014TQ



Înainte de utilizarea acestui aparat, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazurile în care deținătorii s-au familiarizat anterior cu utilizarea unor tipuri similare de aparate. Utilizați aparatul doar în maniera descrisă în acest manual de utilizare. Păstrați manualul pentru utilizare ulterioară.

Păstrați cutia originală a aparatului, ambalajul, factura și certificatul de garanție pe întreaga perioadă de garanție. În cazul necesității returnării aparatului, ambalați-l în materialele originale.

Aparat de ras electric  
SMS 4011BL / SMS 4012GR / SMS 4013RD / SMS 4014TQ

**CUPRINS**

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ.....	3
ÎNAINTE DE UTILIZARE .....	6
ÎNCĂRCAREA.....	7
CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA.....	8
ÎNLOCUIREA CAPULUI DE RAS .....	9
SPECIFICAȚII TEHNICE .....	10
INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII LEGATE DE SCOATEREA DIN UZ A AMBALAJULUI	
ECHIPAMENTULUI.....	11
SCOATEREA DIN UZ A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE .....	11

Aparat de ras electric  
SMS 4011BL / SMS 4012GR / SMS 4013RD / SMS 4014TQ

**INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ**

**CITIȚI-LE CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ**

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și mai mari și de către persoane cu capacități fizice sau mentale reduse sau de către persoane fără experiență, doar dacă sunt supravegheați adecvat sau au fost informați despre modul de utilizare a aparatului într-o manieră sigură și dacă înțeleg pericolele potențiale. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea trebuie efectuate de copii doar dacă au vârsta de peste 8 ani și doar sub supraveghere. Păstrați acest aparat și cablul său de alimentare ferit de copii cu vârsta sub 8 ani.
- Acest aparat de bărbierit electric este destinat rasului părului facial. Nu-l utilizați pentru a rade picioarele sau pentru zona axilară sau pentru zona inghinală ori pentru îngrijirea părului de animal.
- Acest aparat de bărbierit electric este destinat uzului casnic. Nu-l folosiți în scopuri comerciale.
- Utilizați numai adaptorul de alimentare, cablul USB și accesoriile furnizate împreună cu aparatul de ras electric.
- Înaintea conectării produsului la priza electrică, asigurați-vă că tensiunea de pe eticheta de caracteristici este aceeași cu cea a prizei electrice.
- Nu expuneți aparatul de ras electric sau accesoriile acestuia la mediul exterior, temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, umiditate excesivă sau medii cu praf excesiv.
- Nu așezați aparatul în apropierea radiatoarelor, flăcărilor deschise sau altor aparate sau echipamente care reprezintă surse de căldură.

**AVERTISMENT:**

Aparatul de ras electric nu este proiectat pentru rasul în duș sau în cadă, așadar, păstrați aparatul uscat.

Aparat de ras electric  
SMS 4011BL / SMS 4012GR / SMS 4013RD / SMS 4014TQ

- Încărcați și utilizați aparatul de bărbierit electric la o distanță suficientă de baie, chiuvetă sau alte recipiente umplute cu apă.
- Această aparat de bărbierit electric nu este proiectat să fie spălat sub jetul de apă de la robinet. Nu-l stropiți cu apă sau cu alte lichide și nici nu-l scufundați în apă sau în alt lichid.
- Nu vă recomandăm să utilizați acest produs dacă există pe față zone cu răni deschise, tăieturi, arsuri de soare sau eczeme.
- Atunci când aparatul de ras electric este pornit, păstrați acest produs la o distanță sigură de păr și ochi.
- Depozitați aparatul de ras electric cu capacul de protecție plasat pe folia de ras pentru a preveni deteriorarea sa.
- Nu așezați cablul USB în apropierea locurilor fierbinți sau peste obiecte ascuțite.
- Nu utilizați aparatul de ras electric, cablul USB sau adaptorul de alimentare dacă este deteriorat. Un cablu USB sau un adaptor de alimentare deteriorat trebuie înlocuit cu unul nou de același tip. Pentru orice reparații aduse aparatului, înlocuirea cablurilor USB sau a adaptoarelor de alimentare deteriorate, vă rugăm să contactați un centru de service autorizat. Nu reparați singur aparatul de ras și nu îl modificați în niciun fel pentru a preveni apariția unei situații periculoase. Prin manipularea produsului, riscați să vă anulați drepturile legale care rezultă din performanța nesatisfăcătoare sau din garanția calității produsului.

# Aparat de ras electric


## SMS 4011BL / SMS 4012GR / SMS 4013RD / SMS 4014TQ

### ÎNAINTE DE UTILIZARE

Va dura ceva timp până când vă veți obișnui cu noul dvs. aparat electric, aceasta deoarece pielea și părul dvs. facial necesită aproximativ 2-3 săptămâni să se acomodeze cu orice nouă metodă de ras.

Depozitați și reîncărcați aparatul electric la o temperatură cuprinsă între 5-35°C.

### DESCRIEREA APARATULUI DE RAS

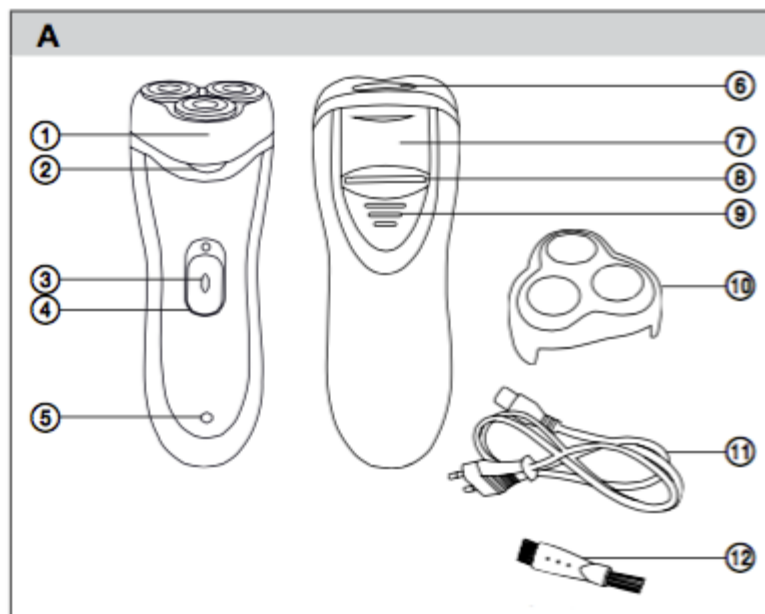

- 1 Cap de ras detașabil
- 2 Buton de eliberare al capului de ras
- 3 Buton de protecție împotriva pornirii accidentale
- 4 Comutator de alimentare
- 5 Indicator luminos al încărcării
- 6 Balamalele rotative ale capului de ras
- 7 Accesoriul de bărbierit
- 8 Lama accesoriului de bărbierit
- 9 Butonul pentru eliberarea accesoriului de bărbierit
- 10 Cablu de alimentare
- 11 Perie de curățare
- 12 Carcasă de protecție

### ÎNCĂRCAREA

Dacă încărcați aparatul de ras pentru prima dată sau după o perioadă lungă de timp în care nu a fost folosit, lăsați-l să se încarce continuu timp de cel puțin 15 ore, de exemplu peste noapte. O încărcare standard durează aproximativ 8 ore.

1. Înainte de încărcare, asigurați-vă că aparatul de ras electric este oprit.
2. Conectați cablul încărcătorului la aparatul de ras electric, iar celălalt capăt la o priză electrică – indicatorul se va aprinde roșu pe durata procesului de încărcare.
3. Când este complet încărcat, puteți să vă radeți cu acest aparat de ras electric timp de aproximativ 45 minute.
4. Nu lăsați aparatul conectat la priza electrică mai mult de 24 ore.

# Aparat de ras electric

## SMS 4011BL / SMS 4012GR / SMS 4013RD / SMS 4014TQ

### UTILIZAREA APARATULUI ELECTRIC DE RAS



1. Îndepărtați capacul de protecție A 10.
2. Porniți aparatul electric de ras prin acționarea butonului de pornire A 4 în sus, în paralel cu apăsarea butonului de siguranță A 3.
3. Deplasați aparatul electric de ras rapid peste pielea dvs. în direcția opusă creșterii firului de păr de pe față. Pentru a obține cele mai bune rezultate, combinați mișcările drepte și de rotație. Nu este necesară înmuierea pielii înainte de ras sau utilizarea unei creme sau gel de ras.

#### Atenție:

Aceast aparat de bărbierit electric nu este proiectat să fie spălat sub jetul de apă de la robinet. Nu-l stropiți cu apă sau cu alte lichide și nici nu-l scufundați în apă sau în alt lichid. Nu îl spălați cu agenți de curățare. Aceste lucruri se aplică și componentelor sale.

**Notă:** Poate dura până la trei săptămâni ca pielea dumneavoastră să se acomodeze la noua metodă de ras.

4. După ce ați terminat de ras, opriți aparatul electric de ras prin deplasarea butonului A 4 în jos, în paralel cu menținerea apăsată a butonului de siguranță A 3.
5. Curățați aparatul electric de ras după fiecare radere (vezi următorul capitol) și fixați capacul de protecție A 10 pe acesta.

#### Utilizarea funcției de bărbierit pentru îngrijire

1. Glisați lama de tuns prin împingerea butonului de eliberare a accesoriului de bărbierit în jos.
2. Porniți aparatul de bărbierit electric prin deplasarea comutatorului de pornire în sus în timp ce țineți în același timp apăsată siguranța.
3. După terminarea bărbieritului, opriți aparatul de ras electric și fixați lama de tăiere.
4. După fiecare utilizare, curățați aparatul de ras (vezi capitolul următor).

### CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Curățarea regulată a aparatului electric după fiecare ras va prelungi durata de viață a lamelor și veți obține astfel cele mai bune rezultate de radere.

#### Atenție:

Aceast aparat de bărbierit electric nu este proiectat să fie spălat sub jetul de apă de la robinet. Nu-l stropiți cu apă sau cu alte lichide și nici nu-l scufundați în apă sau în alt lichid. Nu îl spălați cu agenți de curățare. Aceste lucruri se aplică și componentelor sale.

# Aparat de ras electric

## SMS 4011BL / SMS 4012GR / SMS 4013RD / SMS 4014TQ

1. Opriți aparatul electric de ras.
2. Îndepărtați capacul de protecție A 10.
3. Apăsăți butonul de eliberare A 2 și desprindeți capul de ras.

### Recomandare:


Este cel mai bine să îndepărtați capul de ras deasupra unei chiuvete sau coș de gunoi, deoarece după fiecare ras, zona de sub capul de ras este plină cu resturi de fire de păr facial.

4. Utilizați peria de curățare furnizată pentru a curăța capul de ras, zona sub cap și lama de tuns.
5. Fixați lama și capul de ras.

### ÎNLOCUIREA CAPULUI DE RAS

Pentru a menține o performanță maximă a aparatului dumneavoastră de ras electric, vă recomandăm să înlocuiți întreg capul de ras în funcție de gradul de uzură.

Capul de ras este vândut ca set complet sub denumirea de model SENCOR SMX 004.

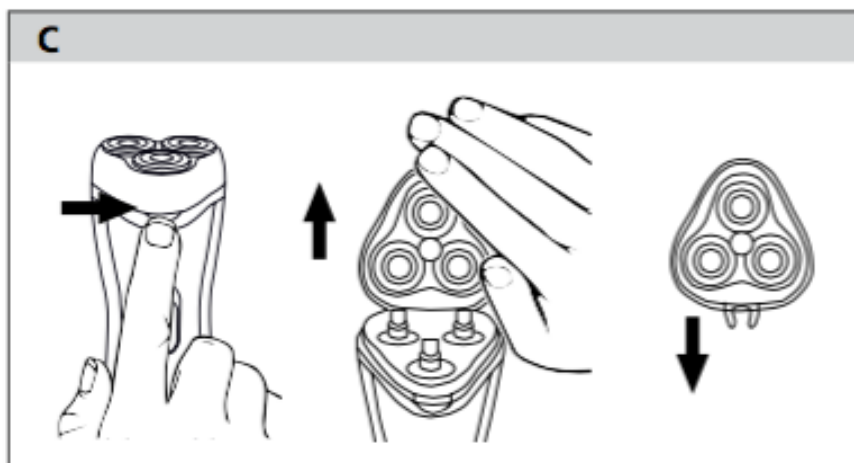

1. Apăsăți butonul de eliberare al capului de bărbierit.
2. Înclinați capul de ras în poziție orizontală.
3. Trageți în sus pentru a scoate capul de ras.
4. Introduceți capul nou în ordine inversă până când auziți un clic sonor.
5. Veți auzi un clic sonor în capul de bărbierit.
6. Capul de ras este acum înlocuit cu succes.

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Aparat de ras electric	
Tensiune nominală:.....	3V
Nivel de zgomot.....	73dB(A)
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime):.....	5.5 × 5.3 × 13.5 cm
Greutate: .....	150g
Puterea nominală.....	3W
Frecvență nominală:.....	50Hz

# Aparat de ras electric

## SMS 4011BL / SMS 4012GR / SMS 4013RD / SMS 4014TQ

Voltaj nominal.....220-240V

Nivelul de emisie declarat al aparatului este de 73 dB (A), ceea ce reprezintă un nivel A de putere acustică în raport cu o putere acustică de referință de 1 pW.

### Explicarea terminologiei tehnice

Clasa de protecție pentru protecția împotriva șocurilor electrice:

Clasa II - Protecția împotriva șocurilor electrice este asigurată prin izolație dublă sau greu.

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări textului și specificațiilor tehnice.

### INSTRUCȚIUNI PENTRU SCOATEREA CORECTĂ DIN UZ A PRODUSULUI

Instrucțiuni și informații legate de scoaterea din uz a materialelor utilizate la ambalaj

Scoateți din uz ambalajul utilizat într-un centru de colectare a deșeurilor din localitatea dvs.

### SCOATEREA DIN UZ A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE



Acest simbol lipit pe produse sau pe documentele originale semnifică faptul că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul casnic menajer. Pentru scoaterea adecvată din uz sau reciclare, predați aceste produse unor centre specializate de colectare. Sau, în mod alternativ, în anumite state din Uniunea Europeană sau alte state Europene, puteți returna produsele dvs. distribuitorului local, atunci când achiziționați un produs nou echivalent.

Scoaterea din uz corectă a acestui produs ajută la protejarea resurselor naturale și împiedică efectele negative asupra mediului cauzate de aruncarea necorespunzătoare a deșeurilor. Cereți autorităților locale sau centrelor de colectare a deșeurilor informații suplimentare. În conformitate cu reglementările naționale, scoaterea din uz incorectă a acestor tipuri de deșeuri poate fi sancționată.

#### Pentru companiile din statele Uniunii Europene

Dacă doriți să scoateți din uz aparatele electrice sau electronice, cereți distribuitorului sau furnizorului dvs. informațiile necesare.

#### Scoaterea din uz în alte state în afara Uniunii Europene.

Dacă doriți să scoateți din uz acest produs, cereți informațiile necesare despre metoda corectă autorităților dvs. locale sau distribuitorului.



Acest produs este conform cu reglementările și normele UE privind siguranța electrică și electromagnetică.

Modificările de text, design și specificații tehnice pot să intervină fără notificare prealabilă și ne rezervăm dreptul de a efectua astfel de modificări.