

## **APARAT GĂTIT OREZ 1,5 L 500W SENCOR**

### **CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU CONSULTĂRI ULTERIOARE**

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani, precum și de către persoanele cu capacități fizice, mentale și senzoriale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, doar dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la modul de utilizare în siguranță al aparatului și dacă înțeleg eventualele pericole. Curățarea și întreținerea efectuată de utilizator nu poate fi efectuată de către copii dacă nu sunt supravegheați. Mențineți aparatul și cablul de alimentare departe de copiii cu vârsta sub 8 ani.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, reparați-l la un service autorizat pentru a preveni apariția situațiilor periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului dacă are cablul de alimentare deteriorat.
- Acest aparat este destinat pentru uz casnic. Aparatul nu este destinat utilizării în spațiile precum:
  - Bucătăriile mici pentru personal în magazine, birouri și alte locuri de muncă;
  - Camere de hotel sau motel și alte spații rezidențiale;
  - Ferme agricole;
  - Întreprinderi care asigură cazarea cu micul dejun.
- Suprafața elementului de încălzire reține căldură reziduală după utilizare.
- Suprafața componentelor care intră în contact cu alimentele trebuie curățată întotdeauna conform instrucțiunilor din acest manual.
- Asigurați-vă că apa sau alte lichide nu stropesc cablul de alimentare sau ștecherul, și că aburul fierbinte emis de aparat este ținut la distanță. Dacă, totuși, se întâmplă acest lucru, decuplați întrerupătorul de circuit al prizei de alimentare și apoi uscați cu grijă priza și ștecherul de alimentare înaintea de utilizarea ulterioară.

### **Avertisment:**

Utilizarea necorespunzătoare poate duce la accidentări.

Utilizarea accesoriilor neautorizate poate duce la apariția unor situații periculoase.

- Acest aparat este destinat pentru utilizare în interior. Nu utilizați aparatul în aer liber sau în medii industriale.
- Acest aparat este conceput pentru a găti orez și a găti alimente la abur. Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.
- Acest aparat poate fi utilizat conform instrucțiunilor din acest manual de utilizare.
- Înainte de a conecta aparatul la priză, verificați dacă tensiunea nominală de pe aparat corespunde cu cea de la priză. Conectați aparatul doar la o priză cu pământare. Nu utilizați prelungitor.
- Desfaceți complet cablul de alimentare înainte de a-l utiliza.
- Utilizați aparatul doar cu accesoriile furnizate.
- Când asamblați capacul, procedați conform instrucțiunilor din acest manual de utilizare. Mânerul capacului trebuie să fie atașat la capac îndreptat spre partea opusă orificiului de evacuare a aburului.
- Utilizați aparatul doar pe o suprafață plană, uscată, curată și stabilă și pe o suprafață rezistentă la căldură. Nu utilizați aparatul pe zona de scurgere a chiuvetei.
- Nu puneți aparatul pe marginea unei mese, pe suprafețe instabile, înclinate sau neuniforme, pe un cuptor electric sau pe gaz sau pe alte surse de căldură sau în apropierea acestora.
- Nu folosiți aparatul pe suprafețe sensibile la căldură deoarece aceste suprafețe ar putea fi deteriorate.
- Utilizați bolul interior detașabil furnizat împreună cu aparatul. Nu utilizați niciodată alt bol.

- Nu utilizați un bol crăpat, lovit sau deteriorat într-un alt mod. Un bol interior detașabil deteriorat trebuie înlocuit cu unul nou de tipul celui original.
- Înainte de a introduce bolul interior detașabil în unitatea aparatului, verificați dacă suprafața exterioară a bolului detașabil și suprafața interioară a aparatului sunt curate și complet uscate. Pentru a preveni deteriorarea aparatului, nu trebuie să fie alimente uscate, resturi, etc. pe suprafața exterioară a bolului și pe suprafața elementului de încălzire.
- Înainte de a conecta aparatul la priză, asigurați-vă că bolul detașabil este introdus corect în unitatea aparatului, că bolul detașabil este umplut cu apă și alimente și că capacul este poziționat corect pe bol. Nu umpleți prea mult bolul.
- Nu conectați aparatul la priză și nu îl porniți fără ca bolul interior detașabil să fie localizat în unitatea aparatului.
- Nu utilizați aparatul cu un bol detașabil gol.


**Avertisment:**

Nu puneți apă în unitatea aparatului, nu puneți orez sau alte alimente în acesta. Alimentele și apa se pun doar în bolul detașabil.


- Când aparatul funcționează, capacul trebuie poziționat corect pe bolul interior detașabil.
- Nu puneți niciun obiect pe capac.
- În timpul funcționării trebuie să fie suficient loc pentru circulația aerului deasupra și în jurul aparatului. Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor sensibile la căldură. Nu acoperiți aparatul și nu îi blocați fantele de ventilație.
- Asigurați-vă că ieșirea de evacuare a aburului nu este îndreptată spre materiale sensibile la căldură sau spre alte persoane. Aburul fierbinte poate cauza opărirea.
- Nu lăsați lingura pentru amestecarea orezului și lingura de servire sau orice alte ustensile de bucătărie în interiorul bolului detașabil când utilizați funcția "PĂSTRARE LA CALD".
- Temperatura suprafețelor accesibile de pe aparat este ridicată atunci când aparatul este în funcțiune și pentru un anumit timp după aceea.
- Când manipulați aparatul după terminarea gătitului, este necesar să aveți mare grijă să nu atingeți unitatea de gătit orez sau orice alte părți ale aparatului, deoarece acestea pot fi încă fierbinți ca urmare a căldurii reziduale.
- Nu atingeți suprafața fierbinte. După ce opriți și deconectați aparatul de la priză, utilizați mânerul pentru a ridica și transporta aparatul. Din motive de siguranță sporită, vă recomandăm să folosiți mănuși de bucătărie.
- Utilizați mânerul pentru a ridica și a transporta capacul. La ridicarea capacului, pentru a preveni opărirea, este necesar să aveți grijă ca aburul care iese din arcul interior să nu fie îndreptat spre dvs. Din motive de siguranță, vă recomandăm să folosiți mănuși de bucătărie.
- Apa din capac poate picura doar în vasul interior detașabil; nu trebuie să picure în unitatea de gătit orez.
- Când capacul este fierbinte, nu îl puneți pe suprafețe sensibile la căldură.
- Aparatul nu trebuie lăsat fără supraveghere atunci când este în funcțiune.
- Opriți și deconectați întotdeauna aparatul de la priză atunci când nu îl utilizați, când îl lăsați fără supraveghere, înainte de a scoate vasul interior sau inserția pentru aburi, înainte de a-l curăța, întreține sau muta. Nu mutați niciodată aparatul în timpul funcționării.
- Este necesar să acordați atenție sporită atunci când mutați aparatul atunci când este umplut cu alimente sau lichide fierbinți.
- Lăsați întotdeauna aparatul să se răcească complet înainte de a scoate vasul interior sau inserția pentru aburi și înainte de curățare.
- Curățați în mod regulat aparatul după fiecare utilizare conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și întreținere". Nu efectuați nicio întreținere a aparatului în afară de procedura de curățare descrisă în capitolul "Curățare și întreținere".
- Nicio parte a acestui aparat nu este destinată spălării în mașina de spălat vase.

- Pentru a preveni un pericol electric, nu introduceți niciodată aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau în orice alt lichid.
- Nu puneți niciun obiect pe cablul de alimentare.
- Deconectați aparatul de la priză trăgând de ștecher, nu de cablu. În caz contrar, acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau priza de alimentare.
- Nu folosiți aparatul atunci când nu funcționează corect sau după ce a căzut pe podea, a fost scufundat în apă sau a fost deteriorat în orice alt mod. Contactați un service autorizat pentru inspecție sau reparație.
- Pentru a preveni apariția unei situații periculoase, nu reparați aparatul și nu îl modificați în niciun fel. Pentru toate reparațiile, contactați un service autorizat. Modificând aparatul, riscați să vă anulați drepturile legale care decurg din performanța nesatisfăcătoare sau din garanția de calitate.
- Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazul în care sunteți familiarizat cu produsul. Utilizați produsul doar în modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi preluat cu ușurință pentru consultări ulterioare.
- Vă recomandăm să păstrați ambalajul original, chitanța de cumpărare și garanția cel puțin pe durata răspunderii legale pentru performanță sau calitate nesatisfăcătoare. În cazul transportului, vă recomandăm să împachetați produsul în cutia originală de la producător.

**A**

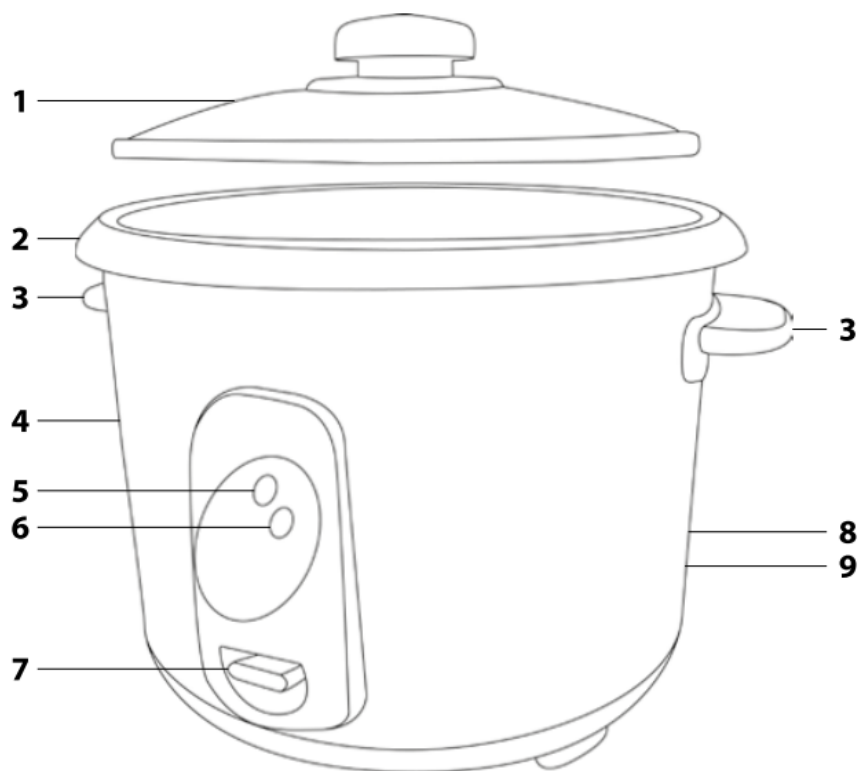

**B**

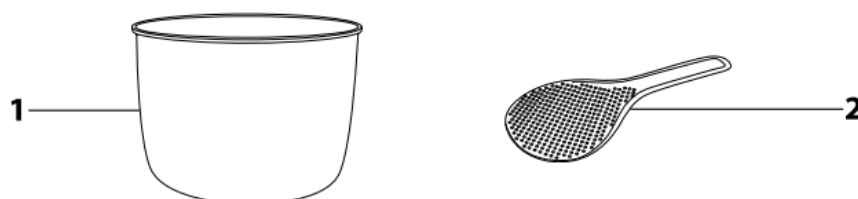

**DESCRIEREA APARATULUI**

- A1** Capac de sticlă cu mâner și orificiu de eliberare a excesului de abur  
**A2** Vas interior detașabil cu finisaj antiaderent  
**A3** Mâner  
**A4** Vas exterior  
**A5** Indicator luminos WARM care indică modul de menținere la cald

- A6** Indicator luminos COOK care indică modul de gătire a orezului  
**A7** Comutator pentru comutarea între modurile WARM și COOK  
**A8** Cablu de alimentare (fără ilustrație)  
**A9** Comutator de alimentare (fără ilustrație)

**DESCRIEREA ACCESORIILOR FURNIZATE**

- B1** Pahar dozator de orez și apă  
**B2** Linguriță de amestecat

**ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE**

1. Scoateți aparatul de făcut orez și accesoriile sale din ambalaj.
2. Spălați vasul detașabil A2, capacul A1, paharul de măsurat B1 și lingura B2 în apă cu detergent de vase. Apoi clătiți toate aceste părți sub jet de apă curată și uscați-le bine.

**UTILIZAREA APARATULUI**

1. Puneți bolul detașabil A2 pe blatul de bucătărie sau pe o altă suprafața plană și stabilă. Folosind paharul dozator B1 furnizat, măsurați cantitatea necesară de orez.

**Atenție:**

Într-un singur lot pot fi găsite maxim 2-8 câni măsurate de orez.

Transferați orezul într-o strecurătoare și clătiți cu apă curentă. Transferați orezul clătit în bolul detașabil A2 și întindeți-l uniform din centru spre peretele bolului. Adăugați cantitatea potrivită de apă rece. Veți găsi raportul de dozare recomandat pentru orez și apă în tabelul de mai jos.

Numărul de câni de măsurare nivelate de orez nefiert	Cantitatea de apă
2 câni de măsurare	Adăugați apă până la semnul 2 CUP de pe bolul interior detașabil A2.
3 câni de măsurare	Adăugați apă până la semnul 3 CUP de pe bolul interior detașabil A2.
4 câni de măsurare	Adăugați apă până la semnul 4 CUP de pe bolul interior detașabil A2.
5 câni de măsurare	Adăugați apă până la semnul 5 CUP de pe bolul interior detașabil A2.
6 câni de măsurare	Adăugați apă până la semnul 6 CUP de pe bolul interior detașabil A2.
7 câni de măsurare	Adăugați apă până la semnul 7 CUP de pe bolul interior detașabil A2.
8 câni de măsurare	Adăugați apă până la semnul 8 CUP de pe bolul interior detașabil A2.

**Notă:**

Pe paharul de măsurat B1 sunt marcate două scale de măsurare. O scală de măsurare esate utilizată pentru măsurarea orezului (1/4, 2/4, 3/4 cană sau o cană de măsurare cu un nivel), iar a doua scală este utilizată pentru măsurarea apei (40 până la 160 ml).

O cană de măsurare cu un singur nivel este egală cu 140 g de orez nefiert.

**Atenție:**

Raportul orez-apă poate fi modificat dacă este necesar. Cu toate acestea, asigurați-vă că nivelul apei nu depășește marcajul de nivel de apă de 1,5 l de pe peretele interior al vasului detașabil A2. În caz contrar, apa clocotită ar putea stropi în timpul procesului de gătit.

2. Introduceți vasul A2 în vasul exterior A4 și acoperiți-l cu capacul A1. Asigurați-vă că vasul A2 este așezat corect în vasul exterior A4.
3. Introduceți ștecherul în priză. Glisați comutatorul de alimentare în poziția I (pornit).
4. Când aparatul este pornit folosind comutatorul de alimentare A9, modul WARM (funcția de menținere la cald) este pornit automat. Acest lucru este indicat de indicatorul luminos WARM A5 aprins. Pentru a porni modul COOK (gătire orez), glisați comutatorul A7 în jos. Indicatorul luminos COOL A6 se va aprinde. Nu glisați comutatorul A7 înapoi în poziția superioară în timp ce orezul se gătește.
5. Orezul va fi gătit în aproximativ 30 de minute. Ulterior, aparatul va trece automat în modul WARM. Modul WARM poate menține orezul cald până la 6 ore. După aceasta, aparatul se va opri.

**Sfat:**

Orezul va avea un gust mai bun dacă îi permiteți să se termine de gătit în modul WARM timp de 10 până la 20 de minute.

**Notă:**

Pentru a menține aroma, vă recomandăm să nu păstrați orezul cald mai mult de 3 ore. În caz contrar, se poate usca.

6. Dacă doriți să serviți orezul, ridicați cu grijă capacul A1 și puneți-l deoparte. Amestecați ușor orezul folosind lingura B2 și serviți.

**Atenție:**

Pentru a evita deteriorarea finisajului antiaderent al vasului detașabil A2, nu folosiți ustensile de bucătărie metalice pentru a amesteca orezul.

7. Un alt lot de orez poate fi gătit după câteva minute, de îndată ce este posibil să porniți modul COOK.

**Notă:**

Nu încercați să țineți apăsat comutatorul A7 în poziția inferioară.

8. După ce ați terminat de utilizat aparatul, glisați comutatorul de alimentare A9 în poziția 0 (oprit). Dacă nu veți folosi aparatul, deconectați-l de la priză.

**CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE**

- Verificați dacă cablul de alimentare este deconectat de la priză și lăsați aparatul să se răcească. Scoateți vasul detașabil A2 din vasul exterior A4 și îndepărtați orezul rămas.
- Spălați vasul detașabil A2, capacul A1, paharul de măsurat B1 și lingura B2 în apă caldă cu detergent de vase. Apoi clătiți aceste părți sub jet de apă și uscați-le.

**Atenție:**

Nu spălați vasul detașabil A2 în mașina de spălat vase.

- Curățați vasul exterior A4 folosind un material textil ușor umezit și apoi ștergeți-l cu unul uscat.
- Nu folosiți produse de curățare abrazive, vată de oțel, benzină, solvenți etc. pentru curățare.

**DEPOZITARE**

- Depozitați aparatul asamblat într-un loc uscat și curat. NU lăsați aparatul la îndemâna copiilor.

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

Interval tensiune nominală: 220-240 V

Frecvență nominală: 50/60 Hz

Putere nominală admisă: 500 W

Capacitate: 1.05 kg de orez nefiert + 1.5 l apă

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LEHPOL ELECTRONIC SRL.



**RECIKLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS**

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea

dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în

refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

