

SENCOR®

SRM 1890SS
SRM 1891RD



RO ■ Oala electrică de fiert orez complet automată

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU O UTILIZARE VIITOARE

- Acest consumator poate fi utilizat de către copii având vârsta de până la 8 ani și peste, precum și de către persoanele având capacitatea fizică, senzorială sau mentală redusă sau având experiență sau cunoștințe insuficiente, doar dacă aceștia sunt sub supraveghere sau au fost instruite reglementar în legătură cu utilizarea consumatorului și înțeleg eventualele pericole. Curățarea și mentenanța efectuată de către utilizator nu poate fi efectuată de către copii, dacă nu au depășit vârsta de 8 ani și nu se află sub supraveghere. Mențineți aparatul și cablul de rețea la acestuia departe de accesul copiilor sub vârsta de 8 ani.
- Copiilor li se interzice să se joace cu aparatul.
- Acest aparat este destinat fierberii orezului și menținerii orezului fiert în stare caldă.
- Acest aparat este destinat doar utilizării casnice. Aparatul nu este destinat utilizării în spațiile cum sunt:
 - bucătăriile mici pentru personal în magazine, birouri și celelalte locuri de muncă;
 - camerele de hotel sau motel și alte spații rezidențiale;
 - fermele agricole;
 - întreprinderile care asigură cazarea cu micul dejun.
- Utilizați aparatul doar cu accesorii originale de la producător.
- Asigurați-vă că aparatul este asamblat corect și amplasat pe o suprafață plană, uscată și stabilă.
- Nu așezați aparatul pe un fierbător electric sau pe gaz sau pe alte surse de căldură ori în apropierea acestora.
- Conectați aparatul doar la o priză legată reglementar la pământ.
- Înainte de conectarea aparatului la priza de rețea trebuie să vă asigurați că:
 - tensiunea nominală specificată pe tăblița aparatului este identică cu tensiunea electrică a prizei,
 - recipientul amovibil este umplut cu cantitatea de orez și apă corespunzătoare și că este amplasat corect în recipientul exterior.
- Nu porniți aparatul fără ca, capacul să fie închis reglementar.
- Aveți grijă să nu se verse lichid peste fișă.


 Atenție:

Nu turnați orez și nici apă în recipientul extern. O utilizare incorectă poate duce la rănire sau deteriorarea aparatului.

- În cursul exploatarei trebuie asigurat spațiu suficient pentru circulația aerului deasupra aparatului și pe toate laturile acestuia.

- Suprafețele accesibile ale aparatului se încălzesc în cursul utilizării și după aceea datorită căldurii reziduale. Nu atingeți suprafața încălzită. Pentru manipularea oalei sau a capacului faceți uz de mâner și mecanism de prindere.
- Decuplați întotdeauna aparatul de la priza de rețea, dacă îl lăsați fără supraveghere, după ce ați terminat utilizarea și înainte de mutare și curățare.
- Înainte de mutare, curățare sau depozitare, lăsați aparatul să se răcească.
- Curățați aparatul potrivit instrucțiunilor de la capitolul Curățare și mentenanță.
- Pentru a evita o eventuală electrocutare, nu spălați recipientul extern sau cablul de rețea sub jet de apă și nici nu le scufundați în apă sau un al lichid.
- Nu deconectați aparatul de la priza de rețea prin tragerea de cablul de rețea. Cablul de rețea sau priza de rețea s-ar putea deteriora. Deconectați aparatul de la priză prin tragerea ștecărului cablului de rețea.
- În cazul în care cablul de rețea este deteriorat, trebuie înlocuit de către un centru de service autorizat sau de către o altă persoană având calificarea similară, pentru a se evita apariția unei situații periculoase
- Nu utilizați aparatul în cazul în care nu funcționează corect sau dacă prezintă semne de deteriorare. Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu reparați consumatorul singuri și nu îl adaptați în nici un fel. Încredințați toate reparațiile unui centru de service autorizat. Prin intervenția în aparat în cursul valabilității garanției vă expuneți la pierderea compensației din garanție.

A

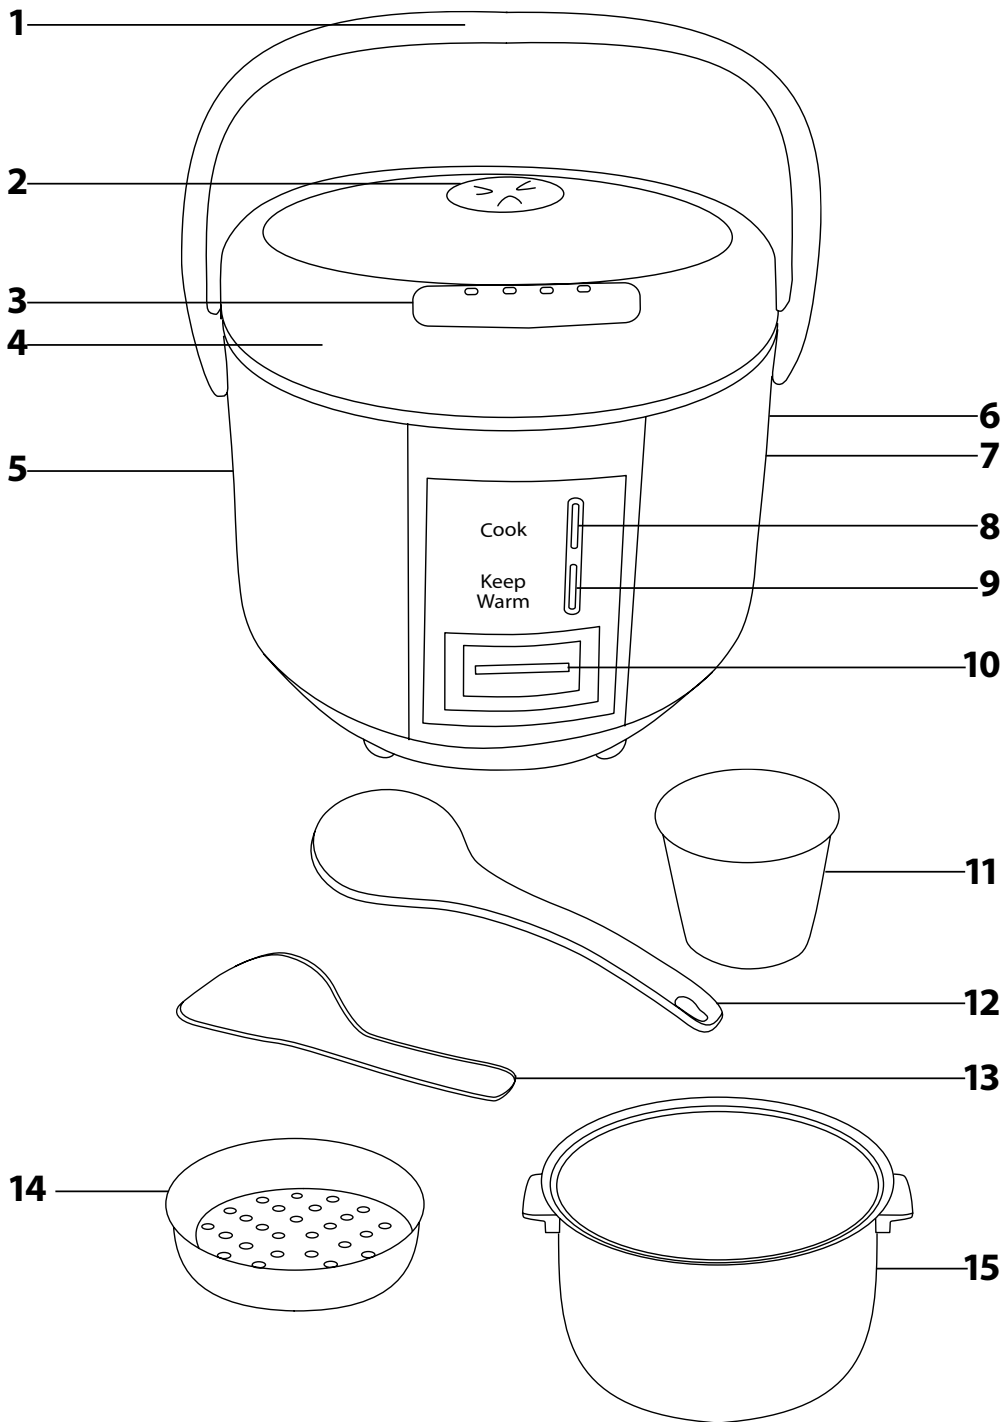

RO Oala electrică de fiert orez complet automată

Instrucțiuni de utilizare

- Înainte de utilizarea acestui aparat, vă rugăm să vă familiarizați cu instrucțiunile de deservire, și anume, și în cazul în care ați fost deja familiarizat cu utilizarea aparatului de tip similar. Utilizați aparatul așa cum este descris în prezentele instrucțiuni de utilizare. Păstrați instrucțiunile pentru eventualele necesități viitoare.
- Cel puțin pe durata existenței dreptului legal dintr-o derulare defectuoasă, eventual a garanției pentru calitate, recomandăm să păstrați cutia de carton originală de transport, materialul de ambalare, bonul de casă și confirmarea de răspundere a vânzătorului sau certificatul de garanție. În cazul transportului, recomandăm ambalarea aparatului înapoi în cutia originală a producătorului.

DESCRIEREA OALEI ELECTRICE DE FIERT OREZ ȘI A ACCESORIILOR LIVRATE

- A1** Mâner pentru transport
A2 Gura de golire abur
A3 Buton pentru deschiderea capacului
A4 Capac
A5 Recipient exterior
A6 Cablu de rețea (fără ilustrație)
A7 Întrerupător (fără ilustrație)
A8 Indicator regim de fierbere
A9 Indicator regim de menținere căldură
- A10** Comutator regim de fierbere și regim de menținere căldură
A11 Dozator pentru orez și apă
A12 Polonic
A13 Lingură de amestecat
A14 Vas pentru fiert la aburi
A15 Cuvă interioară amovibilă cu finisare de suprafață neaderentă

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Scoateți aparatul și accesoriile acestuia din materialul de ambalare.
- Spălați cuva amovibilă **A15**, dozatorul **A11**, lingura **A13** și polonicul **A12** în apă caldă cu adăos de detergent de bucătărie. Apoi clătiți toate aceste componente sub jet de apă și ștergeți ca să fie uscate.

UTILIZAREA OALEI ELECTRICE DE FIER OREZ

- Așezați cuva amovibilă **A15** pe blatul mesei de bucătărie sau pe o altă suprafață plană și stabilă. Cu ajutorul dozatorului **A11** măsurați cantitatea de orez cerută.



Atenție:

Într-o singură doză se pot fierbe maxim 8 dozatoare pline.

Turnați orezul în strecurătoare și clătiți sub jet de apă curată. Turnați orezul clătit în cuva amovibilă **A15** și întindeți-l uniform de la centru spre pereții cuvei. Adăugați o cantitate adecvată de apă rece. Raportul de dozare orez apă recomandat poate fi găsit în tabelul de mai jos.

Numărul de dozatoare pline cu vârf ras	Cantitatea de apă
1	0,2 l
2	0,4 l
3	0,6 l
4	0,8 l
5	1,0 l
6	1,2 l
7	1,4 l
8	1,6 l
9	1,7 l
10	1,8 l



Observație:

Pe dozatorul **A11** sunt marcate două game. Una servește pentru măsurarea orezului (1/4, 1/2, 3/4 dozator sau un dozator cu vârf ras) iar cea de-a doua pentru măsurarea apei (40 la 160 ml).

Un dozator cu vârf ras corespunde la 140 g de orez turnat nefiert.



Atenție:

Raportul de dozare orez-apă se poate adapta în funcție de nevoie. Însă aveți grijă ca nivelul apei să nu depășească reperul de 1,8 l, care este marcat pe partea internă a cuvei amovibile **A15**. În caz contrar apa clocotită poate fi improscată în cursul fierberii orezului.

- Introduceți recipientul/cuva **A15** în oala externă **A5** și închideți capacul **A4**. Asigurați-vă că recipientul **A14** este așezat bine în oală **A5**.
- Introduceți în priză ștecurul cablului de rețea. Comutați întrerupătorul **A7** în poziția I (pornit).
- După conectarea cablului de rețea la priza de tensiune electrică, pornește automat regimul KEEP WARM (menținerea temperaturii). Acest lucru este semnalizat prin aprinderea indicatorului KEEP WARM **A9**. Pentru pornirea regimului COOK (fierbere orez), deplasați comutatorul **A10** în direcția jos. Se aprinde indicatorul COOK **A8**. În cursul fierberii orezului nu deplasați comutatorul **A10** înapoi în poziția superioară.
- Orezul va fi fiert după circa 30 de minute. După care aparatul se comută în regimul KEEP WARM (menținerea temperaturii). Regimul KEEP WARM (menținerea temperaturii) permite menținerea orezului cald timp de 6 ore. După care aparatul se oprește.



Indicație:

Orezul va fi mai gustos, dacă după fierbere, îl lăsați în regimul KEEP WARM (menținerea temperaturii) timp de 10 până la 20 de minute.



Observație:

Pentru menținerea gustului, nu recomandăm să mențineți orezul cald mai mult de 3 ore. În caz contrar, s-ar putea usca.

- În cazul în care doriți să serviți orezul, deschideți capacul cu atenție prin apăsarea butonului pentru deschiderea capacului **A3**. Amestecați ușor orezul cu ajutorul lingurii **A13** și serviți.



Atenție:

Pentru amestecarea orezului nu folosiți ustensile de bucătărie metalice, pentru a evita deteriorarea finisajului de suprafață neaderent al cuvei amovibile **A15**.

- Doza următoare de orez se poate fierbe abia după câteva minute, îndată ce se poate porni regimul COOK (fierbere orez).



Observație:

Nu încercați să țineți cu forța comutatorul **A10** în poziție inferioară.

- După utilizare, opriți aparatul prin comutarea întrerupătorului **A7** în poziția 0 (oprit). În cazul în care nu veți folosi aparatul, deconectați-l de la priza de rețea.

FIERBERE LA ABURI

- Oala pentru fierberea orezului are și funcția de fierbere la aburi. Turnați în recipient o cantitate de apă suficientă (0,5 l și peste). În vasul de fiert la aburi puneți legume sau alte alimente. În continuare procedați ca în cazul fierberii orezului.
- Aparatul de comută în regimul Keep Warm după evaporarea întregii cantități de apă. De aceea, este necesară urmărirea stării alimentelor și a apei.

CURĂȚARE ȘI MENTENANȚA

- Asigurați-vă că, cablul de rețea este deconectat de la priza de tensiune electrică și lăsați aparatul să se răcească. Din oală **A5** scoateți cuva **A15** și înlăturați din aceasta resturile de orez.
- Spălați cuva **A15**, dozatorul **A11**, lingura **A13** și polonicul **A12** în apă caldă cu adaos de detergent de bucătărie. Clătiți toate aceste componente sub jet de apă și ștergeți ca să fie uscate.



Atenție:

Nu spălați cuva **A15** în mașina de spălat vase.

- Oala exterioară **A5** se curăță cu o cârpă umezită puțin și apoi se șterge foarte bine, ca să fie uscată.
- Nu folosiți pentru curățare detergenți care ar putea cauza zgărieturi, nu utilizați benzină, diluanți etc.

DEPOZITAREA

- Depozitați oala pentru fiert orez în stare uscată, într-un mediu curat, departe de accesul copiilor.

DATE TEHNICE

Tensiune nominală..... 220–240 V
Frecvență nominală..... 50/60 Hz
Putere consumată nominală 700–830 W
Capacitate 1,4 kg orez nefiert + 1,8 l apă

Modificarea textului și a specificațiilor tehnice sunt rezervate.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA MANIPULAREA AMBALAJULUI FOLOSIT

Materialul de ambalare folosit trebuie depus la locul stabilit de către comună pentru depozitarea deșeurilor.

LICHIDAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol aflat pe produse sau pe documentele însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice uzate nu pot fi aruncate în deșeurile comunale obișnuite. Pentru o lichidare corectă, reabilitare și reciclare, predați aceste produse la locurile de colectare stabilite.

Alternativ, în unele țări ale Uniunii Europene sau alte țări europene, puteți restitui produsele dumneavoastră către comerciantul local în momentul achiziției unui produs nou echivalent. Prin lichidarea corectă a acestui produs ajutați cu păstrarea resurselor naturale prețioase și cu prevenirea impactelor potențiale negative asupra mediului și sănătății umane, ceea ce ar putea fi urmările lichidării incorecte a deșeurilor. Cereți alte detalii de la autoritățile locale sau de la cel mai apropiat centru de colectare.

În cazul lichidării incorecte a acestui tip de deșeu, puteți fi amendatți potrivit unor reglementări naționale.

Pentru operatorii economici din țările Uniunii Europene

Dacă doriți să lichidați instalațiile electrice și electronice, cereți informațiile necesare de la comerciantul sau furnizorul dumneavoastră.

Lichidarea în celelalte țări în afara Uniunii Europene

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. În cazul în care doriți să lichidați acest produs, cereți informațiile necesare de la autoritățile locale sau de la comerciantul dumneavoastră în legătură cu modalitatea de lichidare.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE care se referă la acesta.