

SENCOR®

SSI 0860GD



VAPORIZATOR MANUAL PENTRU HAINE
Traducerea manualului original







SENCOR®

SSI 0860GD




A

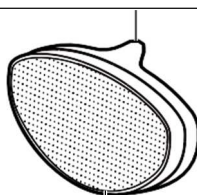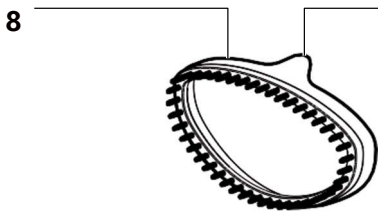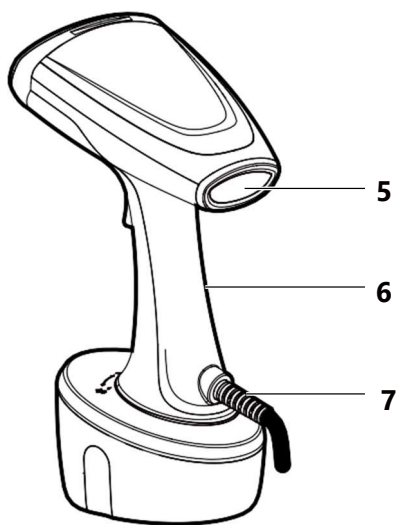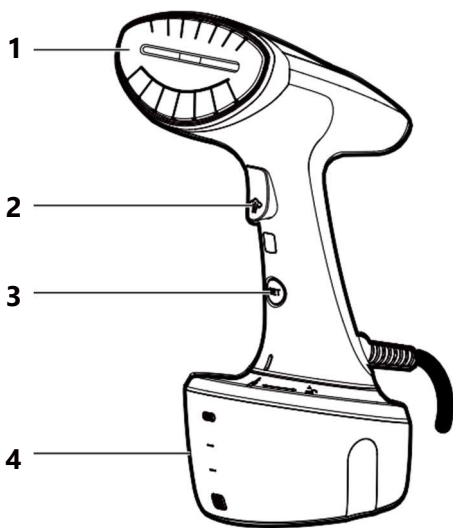


9

B

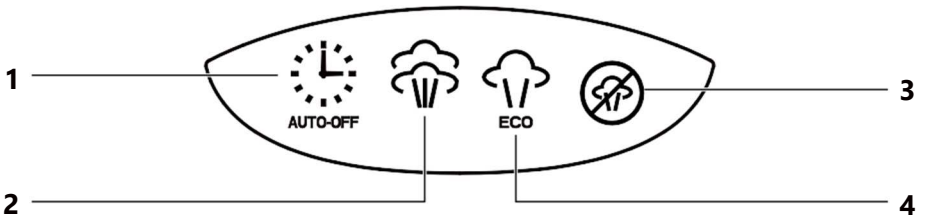

C

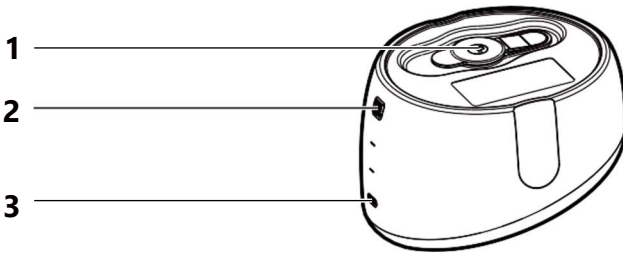

RO Vaporizator manual de Îmbrăcăminte

Instrucțiuni importante de siguranță

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu deficiențe fizice sau mentale sau de persoane neexperimentate, dacă acestea sunt supravegheate corespunzător sau au fost informate despre cum să utilizeze produsul în condiții de siguranță și să înțeleagă pericolele potențiale.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, reparați-l la un centru de service profesionist pentru a evita provocarea unei situații periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului dacă acesta are cablul de alimentare deteriorat.
- Vaporizatorul de îmbrăcăminte nu este destinat a fi alimentat folosind tensiune de curent continuu.
- Vaporizatorul de îmbrăcăminte nu trebuie lăsat fără supraveghere atunci când este conectat la o priză.
- Utilizați vaporizatorul de îmbrăcăminte cu atenție și cu grijă, deoarece se eliberează vapori de apă fierbinte.
- Deconectați întotdeauna vaporizatorul de îmbrăcăminte de la priza de curent atunci când îl lăsați fără supraveghere, când umpleți sau goliți rezervorul de apă, când ați terminat de utilizat și înainte de a-l curăța.

- Vaporizatorul de îmbrăcăminte nu trebuie utilizat dacă a căzut pe podea, prezintă semne vizibile de deteriorare sau dacă are scurgeri.
- Vaporizatorul de îmbrăcăminte nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani, când este conectat la rețeaua electrică sau în timp ce se răcește.

Siguranța electrică

- Înainte de a conecta vaporizatorul de rufe la o priză electrică, asigurați-vă că tensiunea indicată pe eticheta nominală a acestuia corespunde cu tensiunea din priză dvs. electrică.
- Conectați vaporizatorul de îmbrăcăminte numai la o priză împământată corespunzător. Nu utilizați un cablu prelungitor.
- Nu atingeți vaporizatorul de îmbrăcăminte cu mâinile ude sau umede atunci când acesta este conectat la o priză.
- Pentru a evita eventualele vătămări cauzate de șocuri electrice, nu curățați aparatul cu aburi pentru îmbrăcăminte sub jet de apă, nu îl pulverizați cu apă și nu îl scufundați în apă sau în orice alt lichid.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu apă, umiditate sau o suprafață fierbinte.
- Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârâ peste marginea unei mese și că nu atinge o suprafață fierbinte sau obiecte ascuțite.
- Deconectați vaporizatorul de îmbrăcăminte de la priză trăgând ușor de fișa cablului de alimentare, și nu de cablul de alimentare în sine. În caz contrar, acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau priza.
- Nu trageți sau transportați vaporizatorul de îmbrăcăminte de cablul de alimentare.
- Pentru a evita pericolul de vătămare prin șoc electric, nu reparați singur aparatul de curățat rufe cu aburi și nu efectuați nicio ajustare a acestuia. Efectuați toate reparațiile la un centru de service autorizat. Prin manipularea produsului riscați să vă anulați drepturile legale care decurg din performanța nesatisfăcătoare sau din garanția de calitate.

Siguranța în timpul utilizării

- Vaporizatorul de îmbrăcăminte este conceput pentru uz casnic. Nu îl utilizați în medii industriale sau în aer liber.
- Nu așezați vaporizatorul de îmbrăcăminte pe sau lângă o sobă electrică sau pe gaz sau alte surse de căldură.
- Nu utilizați niciodată vaporizatorul de îmbrăcăminte fără un rezervor de apă plin. O astfel de funcționare uscată ar putea deteriora vaporizatorul de îmbrăcăminte.
- Nu umpleți niciodată rezervorul de apă direct sub un robinet de apă. Utilizați întotdeauna recipientul furnizat pentru umplerea rezervorului de apă.
- Urmați instrucțiunile de întreținere furnizate pe eticheta articolului de îmbrăcăminte și setați o temperatură adecvată pentru materialul respectiv. În caz contrar, ați putea deteriora îmbrăcăminte. În cazul în care nu sunt disponibile instrucțiunile de manipulare, începeți cu o parte nevizibilă a îmbrăcămintei, cum ar fi, de exemplu, o cusătură interioară, pentru a testa efectul aburului.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că toate țesăturile destinate curățării sunt rezistente la temperatura ridicată a aburului. Nu curățați țesături fine, cum ar fi i , de exemplu, mătasea sau catifeaua, fără a vă familiariza mai întâi cu informațiile incluse de la producător și fără a efectua un mic test pe o parte mică, mai puțin vizibilă a îmbrăcămintei.
- Nu curățați niciodată cu abur articole de îmbrăcăminte purtate pe oameni sau pe articole de îmbrăcăminte pe care le purtați chiar dvs.
- Nu îndreptați niciodată aburul spre oameni, părți ale corpului, animale, plante sau orice aparate care conțin componente electrice. Orientați aburul numai către materialul textil în sine.
- Nu îndreptați niciodată aburul către mâini sau către obiecte sau componente metalice.
- De asemenea, nu îndreptați curentul de abur către substanțe toxice, acizi, solvenți, agenți de curățare sau substanțe agresive. Nu îndreptați curentul de abur către pulberi sau lichide explozive, hidrocarburi, o flacără deschisă sau obiecte extrem de fierbinți.
- Nu aplicați aburul într-un singur loc pentru prea mult timp. Acest lucru ar putea deteriora suprafața curățată.
- Între utilizările individuale, vaporizatorul de îmbrăcăminte trebuie pus deoparte pe o suprafață stabilă, uniformă și rezistentă la căldură.
- În timpul utilizării, nu gîlisați rezervorul de apă în afara aparatului cu aburi pentru îmbrăcăminte. Lăsați mai întâi steamerul de îmbrăcăminte să se răcească și scoateți fișa de alimentare din priză.
- Nu atingeți capul fierbinte al vaporizatorului de articole de îmbrăcăminte. În caz contrar, acest lucru ar putea provoca arsuri.
- Înainte de curățare sau de orice altă manipulare a vaporizatorului de îmbrăcăminte, pe care l-ați deconectat de la priză, lăsați capul vaporizatorului de îmbrăcăminte să se răcească.

RO Steamer manual pentru Îmbrăcăminte

- Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru SENCOR; sperăm că acesta vă va satisface.
- Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să vă familiarizați cu manualul de utilizare, chiar dacă sunteți deja familiarizat cu utilizarea unor tipuri similare de aparate. Utilizați aparatul numai așa cum este descris în acest manual de utilizare. Păstrați manualul pentru consultare ulterioară.
- Se recomandă păstrarea ambalajului original, a materialului de ambalare, a chitanței și a confirmării întinderii răspunderii vânzătorului sau a certificatului de garanție cel puțin pe durata dreptului legal de funcționare defectuoasă sau a garanției de calitate. Atunci când transportați aparatul, vă recomandăm să îl ambalați din nou în cutia originală furnizată de producător.

DESCRIEREA APARATULUI

A1 Cap de aburire a hainelor	A8 Atașament pentru perie
A2 Buton de pornire a aburului	Este potrivit pentru articole de îmbrăcăminte, pame, draperii, pături etc.
A3 Buton de selectare a modului de funcționare	
A4 Rezervor de apă (detașabil)	A9 Accesoriu de curățare
A5 Afîșaj	Este potrivit pentru îndepărtarea fibrelor, părului și murdăriei
A6 Mâner	
A7 Capătul pivotant al cablului de alimentare	A10 Vârful atașamentului
Limitează răscuirea și încurcarea cablului de alimentare.	A11 Rezervor de apă (nu este ilustrat)

B1 Oprire automată (modul stand-by)	B3 Abur fin/încet
B2 Abur puternic/intensiv	B4 Abur oprit

C1 Capacul orificiului de umplere	C3 Marcajul nivelului minim al apei
C2 Marcajul nivelului maxim al apei	

SCOP DE UTILIZARE

- Acest vaporizator manual pentru articole de îmbrăcăminte este ideal pentru netezirea rapidă a pliuilor și îndoiturilor de pe articole de îmbrăcăminte prin utilizarea aburului, fără a fi nevoie de o masă de călcat. Articolele de îmbrăcăminte pot fi netezite pe un umerș.
- Va face față ținutelor mondene și țesăturilor greu de călcat, dar își va găsi și utilizarea în întreaga gospodărie. Va înveseli și va netezi draperiile sau va îndrepta husele de canapea. De asemenea, este capabil să elimine mirosurile nedorite și anumite forme de murdărie.
- Pe lângă netezire/îndreptare, acesta poate fi utilizat și pentru perierea hainelor sau îndepărtarea fibrelor, părului și murdăriei.
- Aparatul nu este potrivit pentru activități comerciale mici sau pentru aplicații industriale.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Înainte de prima utilizare, îndepărtați de pe aparat toate materialele de ambalare, inclusiv autocolantele și etichetele promotionale. Înainte de prima utilizare, ștergeți capul vaporizatorului de îmbrăcăminte A1 cu o cârpă ușor umezită și apoi uscați.
- Utilizând o cârpă uscată sau ușor umezită, curățați și părțile exterioare ale vaporizatorului de rufe și apoi ștergeți-l uscat.




Atenție:

Nu scufundați niciodată vaporizatorul de îmbrăcăminte în apă sau în orice alt lichid!

.....FUNȚIONARE

UMPLEREA REZERVORULUI DE APĂ

- Vaporizatorul de îmbrăcăminte este destinat să fie umplut cu apă curată de la robinet. Se pot forma rapid depuneri de calcar, dacă locuiți într-o zonă cu apă dură sau foarte dură. Prin urmare, pentru a prelungi durata de viață a vaporizatorului de îmbrăcăminte, este recomandat să amestecați apa de la robinet cu apă distilată. Raportul dintre apă distilată și apa de la robinet este după cum urmează:
 - 1:1 pentru apă cu duritate medie
 - 2:1 pentru apă dură
 - 3:1 pentru apă foarte dură
- Furnizorul local de apă vă va oferi informații despre duritatea apei din zona dvs.



Atenție:

Nu adăugați niciodată în apă dezodorizatori de apă, oțet, amidon, agenți de detartrare, parfumuri sau alți aditivi. Nu umpleți niciodată rezervorul de apă dincolo de orificiile din capul vaporizatorului de îmbrăcăminte. Nu scufundați niciodată vaporizatorul de îmbrăcăminte în apă.

Avertisment:

Înainte de scoaterea, umplerea și introducerea rezervorului de apă, vaporizatorul de îmbrăcăminte trebuie să fie întotdeauna deconectat de la priză!

- Întoarceți rezervorul de apă spre simbolul lacătului deschis și glesați rezervorul de apă afară din corpul vaporizatorului de îmbrăcăminte.
- Umpleți recipientul inclus cu apă. Înclinați și deschideți capacul recipientului de umplere

deschiderea C1 și turnați încet apa din recipient în orificiul de umplere al rezervorului de apă. Asigurați-vă că nivelul apei nu se ridică peste marcajul de nivel maxim al apei (MAX) de pe rezervorul de apă. Pentru a evalua corect înălțimea nivelului apei, așezați rezervorul de apă pe o suprafață orizontală. În cazul în care ați picurat sau ați turnat apă pe rezervor în timpul umplerii acestuia, apoi uscați-l.

- Închideți capacul orificiului de umplere și fixați rezervorul de apă în corpul vaporizatorului de îmbrăcăminte prin rotirea acestuia spre simbolul lacătului blocat.

PREGĂTIREA ARTICOLELOR DE ÎMBRĂCĂMÎNTE

- Înainte de a utiliza vaporizatorul de îmbrăcăminte, verificați întotdeauna recomandările producătorului pentru îngrijirea hainelor de pe etichetă. Steamerul pentru îmbrăcăminte poate fi utilizat pentru tratarea tuturor materialelor marcate cu simbolul fierului de călcat, cum ar fi fibrele sintetice (viscoză, poliester), mătase, lână, bumbac, foi de in etc.
- În cazul în care instrucțiunile de tratament interzic călcarea, atunci nu trebuie să îndreptați îmbrăcămintea folosind acest vaporizator de îmbrăcăminte. În caz contrar, ați putea deteriora îmbrăcămintea.



Atenție:

Nu tratați pielea, catifeaua, mobila împregnată sau materialele sensibile la abur. Acest lucru ar putea duce la deteriorarea ireparabilă a acestora.

- Este mai ușor să scăpați hainele de cute atunci când le țin de ține corespunzător după spălare. Atârnați articolele de îmbrăcăminte pe umerșe astfel încât să aibă cât mai puțină cute.
- În cazul în care nu sunteți sigur dacă un articol de îmbrăcăminte este potrivit pentru îndreptarea cu ajutorul aburului, încercați comportamentul aparatului cu aburi pentru articole de îmbrăcăminte pe o bucată veche de țesătură sau pe o parte nevizibilă a articolului de îmbrăcăminte, cum ar fi, de exemplu, o cusătură interioară.
- Agățați îmbrăcămintea pe un umerș. Asigurați-vă că există suficient spațiu liber în spatele țesăturii pentru a permite o circulație suficientă a aerului, în caz contrar s-ar putea dezvoltă umezeală. De asemenea, verificați dacă nu există obiecte

sensibile la căldură și umiditate în imediata vecinătate a îmbrăcămintei, care ar putea fi deteriorate de abur.

- Verificați dacă buzunarele sunt goale și dacă manșetele și fustele sunt întoarse în jos.



Avertisment:

Nu încercați niciodată să îndreptați hainele direct pe o persoană! Întotdeauna atârnați îmbrăcămintea pe un cuier sau pe un alt obiect adecvat.

PORNIREA

- Introduceți cablul de alimentare într-o priză și apăsați butonul **A3**. Simbolul **B3** de pe afișaj va începe să clipească, indicând faptul că vaporizatorul de îmbrăcăminte se încălzește. Odată ce termostatul vaporizatorului de îmbrăcăminte atinge temperatura corectă (după aprox. 25 secunde), simbolul nu va mai clipi și va rămâne aprins permanent. Vaporizatorul de îmbrăcăminte este acum gata de utilizare.



Notă:

În cazul în care apăsați butonul de eliberare a aburului înainte ca rezervorul interior de apă să atingă temperatura optimă, se poate întâmpla ca, în loc de abur, să lăsați apă din duze.

- Pentru a nu suprasolicita circuitul electric în timpul utilizării vaporizatorului de îmbrăcăminte, vă recomandăm să nu conectați alte aparate la același circuit cu vaporizatorul de îmbrăcăminte.

ÎNCEPEREA ȘI TERMINAREA ABURULUI



Notă:

Atunci când utilizați acest aparat cu aburi pentru îmbrăcăminte pentru prima dată, lăsați-l să aburească timp de câteva minute. În acest fel, veți elimina toate murdăriile și mirosurile care ar fi putut rămâne în aparatul cu aburi pentru îmbrăcăminte în timpul procesului de fabricație.

- Prindeți vaporizatorul de îmbrăcăminte de mâner, astfel încât ieșirile de abur de pe capul vaporizatorului de îmbrăcăminte să fie îndreptate departe de dvs.
- Utilizați butonul **A3** pentru a selecta modul de funcționare corespunzător. Modulile disponibile sunt abur puternic/intensiv (**B2**), abur fin/blând (**B3**) sau puteți opri complet aburul (**B4**).
- Dacă țineți apăsat butonul **A2**, din cap va ieși abur.
- Nu este necesar să țineți butonul **A2** apăsat continuu în timpul aburului. Pentru o muncă mai confortabilă, este posibil să apăsați butonul o singură dată. Acest lucru îl va bloca în poziția de funcționare și atunci nu este necesar să îl țineți apăsat. Apăsați din nou butonul pentru a-l debloca.
- Dacă doriți să opriți aburirea, eliberați butonul **A2**.

ÎNDRÉPTAREA HAINELOR ȘI A DRAPERIILOR



Avertisment:

Acest vaporizator de îmbrăcăminte creează aburi la temperaturi ridicate. Nu atingeți capul vaporizatorului de îmbrăcăminte în timpul utilizării acestuia. În timpul utilizării vaporizatorului de îmbrăcăminte, asigurați-vă că capul vaporizatorului de îmbrăcăminte este îndreptat în mod constant departe de dvs. și că este în poziție verticală.



Notă:

În timpul procesului de aburire, veți simți vibrații și veți auzi un băzâit ușor. Acest lucru este complet normal. Aceasta nu este o defecțiune a aparatului de curățat rufe cu aburi.

- Țineți aparatul de gătit cu aburi în poziție verticală, apropiați-l de capătul superior al îmbrăcămintei sau al draperiei și, cu cealaltă mână, trageți în jos partea inferioară a acesteia de margini.
- În cazul în care îmbrăcămintea are accesorii metalice, de exemplu fermoare, nasturi etc., fiți atenți și nu folosiți vaporizatorul de îmbrăcăminte direct peste metal. Acest lucru ar putea duce la decolorarea metalului sau la coroziunea acestuia.
- La cămășile business, ridicați mai întâi nasturii de pe guler, materialul se va îndrepta mai bine. Deplasați vaporizatorul de îmbrăcăminte orizontal înainte și înapoi de-a lungul gulerului.

- La aburirea măncărilor, începeți în zona umerilor și deplasați aparatul de aburit în jos. În același timp, aburiți și trageți măneca în jos cu cealaltă mână.
- La buzunarele cămășii, deplasați aparatul de gătit cu aburi în sus împotriva țesăturii.
- La rochiile cu volane, volane, plisuri sau împletituri, mențineți aparatul de curățat rufe la o distanță mică de țesătură.
- La textilele grele, poate fi necesar un proces de îndreptare mai lung.
- Țesăturile absorb umezeala atunci când sunt îndreptate cu ajutorul aburului. După îndreptarea cu abur, lăsați întotdeauna îmbrăcămintea să se usuce complet înainte de a o îmbrăca.

ABURIREA TAPIȚERIEI SAU A PERNELOR

- Aparatul cu aburi pentru articole de îmbrăcăminte poate fi utilizat pentru a reimprospăta aspectul tapițeriei, acoperitoarelor de mobilă și pernelor utilizate pe mobilă și în camerele de zi, precum și pentru dezinfectarea și reimprospătarea lenjeriei de pat, saltelelor, perdelor și jucăriilor de plus.
- Înainte de aburire, efectuați întotdeauna un test pe o suprafață mică care nu este vizibilă.
- La aburirea articolelor menționate mai sus, procedați în același mod ca la aburirea hainelor. Numai pernele trebuie să fie aburite îndepărtate de pe mobilă și lăsate să se usuce complet înainte de a fi refuse la locul lor.

UTILIZAREA ACCESORIILOR



Atenție:

Înainte de atașarea sau îndepărtarea accesoriului, capul vaporizatorului de îmbrăcăminte trebuie să fie răcit suficient și vaporizatorul de îmbrăcăminte trebuie deconectat de la priză.

- Dacă doriți să utilizați accesoriul cu perie sau accesoriul de curățare, pur și simplu așezați-l pe capul vaporizatorului de îmbrăcăminte astfel încât vârful **A10** să fie situat pe partea superioară a capului și împingeți accesoriul pe cap.
- Atunci când utilizați accesoriul perie, periați zona care trebuie îndreptată, încl în jos, fără a aplica o presiune excesivă. Combinația dintre abur și perie îndepărtează ușor toate pliurile de pe articole de îmbrăcăminte.
- Accesoriul de curățare ajută la îndepărtarea mai ușoară a materialelor precum fibrele, părul și bilele de pufl. De asemenea, utilizați-l pentru tratarea lenjeriei fine (de ex. mătașe), unde este eliminată posibilitatea umezelii în exces.
- Pentru a scoate accesoriul de pe capul vaporizatorului de articole de îmbrăcăminte, împingeți înainte vârful **A10** cu degetul mare până când accesoriul este eliberat de pe capul vaporizatorului de articole de îmbrăcăminte.

ADĂUGAREA DE APĂ ÎN REZERVORUL DE APĂ

- În cazul în care vaporizatorul de îmbrăcăminte începe să bâzâie puternic și nu mai țese abur din el, verificați cantitatea de apă din rezervorul de apă. În cazul în care există puțină sau deloc apă în interior, trebuie să îl umpleți. Procedați conform capitolului Umplerea rezervorului de apă

FUNCȚIA DE OPRIRE AUTOMATĂ

- Dacă lăsați vaporizatorul de îmbrăcăminte 20 de minute fără mișcare, acesta se va opri automat. Simbolul ceasului (**B1**) va începe să clipească pe afișaj. Vaporizatorul de îmbrăcăminte intră astfel în modul stand-by în care circuitul intern de control al puterii se deconectează pentru a preveni un accident și pentru a economisi energie electrică.



Atenție:

În ciuda faptului că vaporizatorul de îmbrăcăminte este echipat cu o funcție de oprire automată, din motive de siguranță, nu îl lăsați niciodată fără supraveghere atunci când este conectat la o priză.

FUNCȚIA DE OPRIRE A PICURĂRII

- Vaporizatorul de îmbrăcăminte este echipat cu o funcție Drip Stop care împiedică picurarea apei din capul vaporizatorului de îmbrăcăminte și previne astfel formarea de pete pe textile.

OPRIREA

- Dacă doriți să opriți temporar vaporizatorul de rufe, țineți apăsat butonul **A3** timp de aprox. 4 secunde. Simbolurile de pe afișaj se vor stinge. Apăsând butonul **A3** puneți din nou în funcțiune vaporizatorul de rufe.
- Dacă doriți să opriți complet vaporizatorul de îmbrăcăminte, țineți apăsat butonul **A3** timp de aprox. 4 secunde și apoi deconectați-l de la priză.
- Deconectați cablul de alimentare de la priză și lăsați capul vaporizatorului de îmbrăcăminte să se răcească.
- După ce vaporizatorul de îmbrăcăminte s-a răcit, curățați-l în conformitate cu instrucțiunile din capitolul Curățare și întreținere.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

CURĂȚARE DUPĂ FIECARE UTILIZARE



Atenție:

Înainte de curățare, vaporizatorul de îmbrăcăminte trebuie deconectat de la priză și răcit. Nu scufundați vaporizatorul de îmbrăcăminte în apă atunci când îl curățați. Pentru curățare, nu utilizați apă caldă, solvenți sau produse de curățare cu efect abraziv etc., pentru a evita deteriorarea suprafeței curățate.

- Scoateți rezervorul de apă din vaporizatorul de îmbrăcăminte, deschideți înclinat capacul orificiului de umplere și goliți apa rămasă în chiuvetă. Închideți capacul și ștergeți mai întâi rezervorul de apă cu o cârpă umedă și apoi uscați-l.
- Curățați capul vaporizatorului de îmbrăcăminte folosind o cârpă moale ușor umezită în apă.
- În cazul în care suprafața vaporizatorului de îmbrăcăminte este murdară, ștergeți-o cu o cârpă ușor umezită și apoi uscați-o.

ÎNDEPĂRTAREA DEPURERILOR DE CALCAR

- Pentru funcționarea corectă a vaporizatorului de îmbrăcăminte, este recomandabil să îl detartrați în mod regulat. Frecvența de detartrare depinde de calitatea apei și de frecvența cu care este utilizat steamerul pentru îmbrăcăminte. Vă recomandăm să detartrați steamerul pentru îmbrăcăminte cel puțin o dată pe an sau după 50 de ore de funcționare. De asemenea, recomandăm detartrarea ori de câte ori observați o cantitate redusă de abur emis.
- Pentru detartrare, recomandăm agenți de detartrare standard pe bază de acid citric. Urmăți instrucțiunile furnizate împreună cu agentul de detartrare.
- Umpleți rezervorul de apă cu agent de detartrare și apă curată până la marcajul nivelului MAX.
- Introduceți cablul de alimentare într-o priză și apăsați butonul **A2**. Când simbolurile de pe afișaj nu mai clipesc și rămân aprinse permanent, puteți începe procesul de detartrare.
- Pregătiți o bucată de pânză veche adecvată și aburiți-o treptat, astfel încât să consumați cel puțin jumătate din conținutul rezervorului de apă. Este ideal să folosiți tot rezervorul de apă.
- Apoi turnați apă curată în rezervorul de apă și aburiți din nou materialul textil pentru a elimina orice resturi de agent de detartrare.

DEPOZITARE

- După ce ați terminat de utilizat, puteți depozita vaporizatorul de îmbrăcăminte răcit, cu rezervorul de apă golit, într-un loc adecvat, la îndemâna copiilor.
- Păstrați vaporizatorul de îmbrăcăminte departe de temperaturi extreme, lumina directă a soarelui și umiditate excesivă. Nu îl utilizați într-un mediu excesiv de prăfuit. Nu așezați nimic pe vaporizatorul de îmbrăcăminte depozitat.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Interval de tensiune nominală	220-240 V AC
Frecvența nominală	50/60 Hz
Putere nominală de intrare	1.600 W
Producția continuă de abur în modul de aburire delicată	17 g/min
Producție continuă de abur în modul de aburire puternică	25 g/min
Capacitatea rezervorului de apă detașabil	320 ml
Capacitatea rezervorului de apă	100 ml
Timp de încălzire	25 s

Modificările textului și ale parametrilor tehnici sunt rezervate.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALULUI DE AMBALARE UTILIZAT

Aruncați materialul de ambalare uzat în zona de eliminare a deșeurilor stabilită de municipalitate.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol de pe produse sau de pe documentele însoțitoare indică faptul că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile municipale obișnuite.

Pentru eliminarea și reciclarea corespunzătoare a acestor produse, livrați-le la punctele de colectare desemnate. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte țări europene

produsele pot fi returnate comerciantului local la cumpărarea unui produs nou echivalent. Prin eliminarea corespunzătoare a acestui produs, ajutați la conservarea resurselor naturale valoroase și contribuți la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane rezultate din eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru detalii suplimentare, contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare. Pot fi aplicate amenzi pentru eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeurii în conformitate cu reglementările naționale.

Pentru entitățile comerciale din statele Uniunii Europene

Dacă doriți să eliminați dispozitive electrice sau electronice, solicitați informațiile necesare comerciantului sau furnizorului dumneavoastră.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Pentru a elimina acest produs în altă parte, solicitați informațiile necesare privind metoda corectă de eliminare de la autoritățile locale sau de la comerciantul dvs. cu amănuntul.



Acest produs este conform cu toate cerințele esențiale ale directivelor UE aplicabile.

