


# Manual de utilizare

## Telefon MAXCOM KXT-604

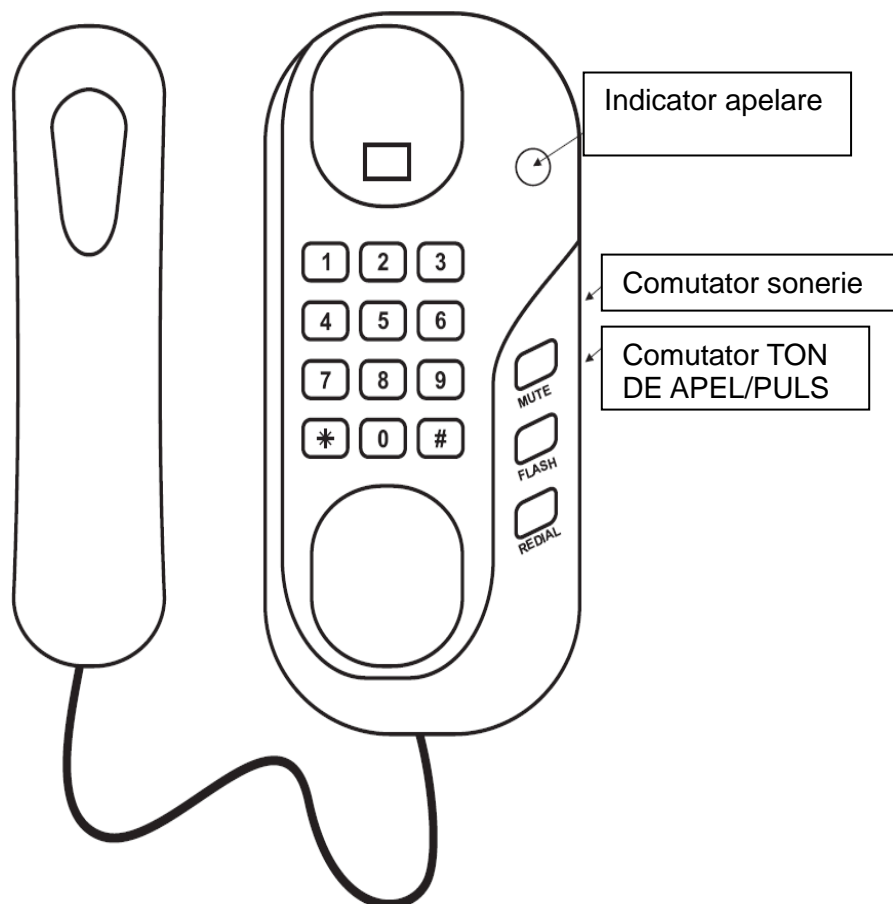

### I. CONECTAREA LA RETEAUA DE TELEFONIE

1) Introduceți mufa firului de telefon în locul situat în partea din spate a aparatului/sau pe partea laterală. Ambele capete se termină cu o mufă RJ.

2) Comutatorul „TON DE APEL/PULS” este situat pe partea din spate a aparatului și este marcat cu literele „T” și „P”.

În funcție de tipul telefonului setați comutatorul TON DE APEL/PULS în mod corespunzător.

PULS (P) când aparatul funcționează în impulsuri.

TON DE APEL (T) când aparatul funcționează în tonuri de apel.

### II. CONVORBIRE TELEFONICĂ

Când sună telefonul, ridicați receptorul și începeți conversația.

### III. COMUTAREA VOLUMULUI SONERIEI

Comutatorul pentru volumul soneriei este situat pe partea laterală a aparatului și este marcat cu literele „H” și „L”.

Setați comutatorul în funcție de preferințe: „H” tare, „L” încet.

### IV. APELARE

Ridicați receptorul și așteptați tonul de apel și apoi formați numărul pe care doriți să-l apelați.

### V. SFARSITUL CONVORBIRII

La sfârșitul apelului puneți receptorul în furcă.

### VI. FUNCȚIA DE „REAPELARE” A ULTIMULUI NUMĂR FORMAT

Retine ultimul număr de telefon selectat. Atunci când linia este ocupată, sau dacă doriți să selectați respectivul număr din nou apăsați tasta „REDIAL” (tasta de lângă tastatura numerică). Ultimul număr format este repetat în mod automat.

### VII. TASTA „MUTE” (situată la baza aparatului, lângă tastatura numerică)

Apăsând tasta „MUTE” microfonul va fi dezactivat în timpul unui apel. Persoana cu care vorbiți la telefon nu va auzi conversația pe care o aveți cu o persoană din apropiere.

### VIII. TASTA „FLASH” (situată la baza aparatului, lângă tastatura numerică)

Funcția Flash oferă acces la caracteristici suplimentare oferite de către operatorul de telefonie locală. Setarea de timp Flash depinde de standardele din rețeaua de telefonie locală.

Pentru mai multe informații, contactați operatorul de telefonie sau telecomunicații.