

Manual de utilizare

Telefon MaxCom MC1550

Cuprins

1 INFORMAȚII IMPORTANTE	3
1.1 Alimentare	3
1.2 Instrucțiuni privind siguranța	3
2 SETARE LIMBA	3
3 CONTINUT COLET	4
4 MENU TELEFON	4
5 CARACTERISTICI	5
5.1 Funcții	5
5.1.1 Funcții la utilizarea a cel puțin 2 receptoare	6
6 PREZENTARE GENERALĂ TELEFON	6
6.1 Receptor	6
Ecran LCD	6
6.2 Baza receptor	7
6.3 Structura meniu	7
7 INSTALARE	8
7.1 Conectarea bazei	8
7.2 Încărcarea telefonului	8
7.3 Pornirea și oprirea telefonului.....	8
7.3.1 Pornirea telefonului	8
7.3.2 Oprirea telefonului.....	8
7.4 Indicator încărcare baterie	9
7.5 Standby	9
7.6 Imperechere receptor cu baza	9
7.7 Avertizare ieșire în afara razei de acțiune wireless	9
8 UTILIZAREA TELEFONULUI	9
8.1 Efectuarea unui apel extern	10
8.1.1 Apelare standard	10
8.1.2 Selectarea unui numărului memorat	10
8.1.3 Selectarea unei intrări din agendă	10
8.1.4 Apelarea unui număr din jurnalul de apeluri de ieșire	10
8.1.5 Apelarea unui număr din jurnalul de apeluri de intrare	10
8.2 Recepționarea unui apel extern	11
9 FUNCȚII DISPONIBILE ÎN TIMPUL UNUI APEL	11
9.1 Durata apelului	11
9.2 Reglarea volumului	11
9.3 Dezactivare microfon	11
9.4 Apel în așteptare, comutare între apeluri	11
9.4.1 Răspuns la un al doilea apel	12
9.4.2 Comutare convorbire pe difuzor	12
10 INTRODUCEREA NUMELOR	12
10.1 Tabelul de caractere	12
11 AGENDA TELEFONICĂ	12
11.1 Introducere număr și nume în cartea de telefon	13
11.2 Editarea unei intrări din agendă	13
11.3 Ștergerea unei intrări din agenda telefonică	13
11.3.1 Ștergerea unei intrări	13

11.3.2 Ștergere toate	13
11.4 Vizualizarea agenda telefonică	14
11.4.1 Stare memorie	14
12 FUNCȚIE IDENTIFICARE APELANT (CLIP)	14
12.1 Vizualizarea apeluri primite	14
12.1.1 Apelarea din registru de apeluri primite	14
12.1.2 Salvare număr de intrare în cartea de telefon	15
12.1.3 Eliminarea elemente dintr-o listă de apeluri primite	15
12.1.4 Ștergerea întregii liste de apeluri primite	15
12.2 Vizualizare numere formate	15
12.2.1 Selectarea numărului de apeluri de ieșire registru	15
12.2.2 Salvare număr de iesire în cartea de telefon.....	15
12.2.3 Scoaterea elemente din lista de apeluri efectuate	15
12.3 Ștergerea întregii liste de apeluri efectuate	16
13 SETARI DE BAZĂ	16
13.1 Deconectare receptor de la baza	16
13.2 Setarea modului de apelare (ton, puls)	16
13.3 Setari Flash	16
13.4 Modificarea codului PIN	17
14 SETAREA RECEPTORULUI	17
14.1 Setarea alarmei	17
14.2 Setarea melodiei pentru sonerie pe telefon	17
14.2.1 Setarea melodiei pentru apeluri interne	18
14.2.2 Setarea melodiei pentru apeluri externe	18
14.2.3 Setarea volumului soneriei	18
14.3 Setare sunet.....	18
14.3.1 Pornire / Oprire tonuri tastatura	18
14.3.2 Pornire/oprire avertizare baterie descarcata	18
14.3.3 Pornire/oprire avertizare in afara ariei de acoperire	19
14.4 Setare limba telefon	19
14.5 Schimbarea numelui receptorului	19
14.6 Setări afișaj	19
14.7 Răspuns automat	19
14.8 Data și ora	20
14.8.1 Format data	20
14.8.2 Format oră	20
14.8.3 Setări ora	20
14.8.4 Setare data	20
15 ÎNREGISTRAREA UNUI RECEPTOR	20
16 REVENIREA LA SETARILE DIN FABRICĂ	21
17 ALTE CARACTERISTICI ALE TELEFONULUI	21
17.1 Blocare tastatura	21
17.2 Pornire/oprire sonerie	21
17.3 Interfon	21
18 UTILIZAREA MAI MULTOR RECEPTOARE	21
18.1 Receptionarea apelurilor interne	22
18.2 Efectuarea apelurilor interne	22
18.3 Transferul apelurilor externe către un alt receptor	22
18.4 Apel conferință	22
18.5 Apelarea tuturor receptoarelor înregistrate	22
19 SETĂRI IMPLICITE.....	22
20 DEPANARE	23

Felicitări pentru achiziționarea telefonului wireless Maxcom. Telefonul MC1550 este un dispozitiv fabricat în conformitate cu standardul european pentru telefoane wireless-DECT (Digital European Cordless Telefon), cu funcția GAP (Generic Access Profil).

Telefonul interferează minim cu alte echipamente electrice.

Înainte de a utiliza telefonul, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Acest aparat este destinat pentru a fi utilizat în rețeaua analogică de telefonie.

1 INFORMAȚII IMPORTANTE

1.1 Alimentare

Unitatea de bază necesită o sursă de alimentare cu o tensiune de 240 V, curent alternativ monofazat.



Folosiți numai adaptorul inclus în cutia cu cablul. Utilizarea unei alte poate cauza deteriorarea telefonului.

Caracteristici alimentator:

Intrare: 100-240V 50Hz

Ieșire: 6VDC 300mA.

Telefonul este alimentat de două baterii NiMH, AAA, 1.2V, (R03)

1.2 Instrucțiuni privind siguranța



ATENȚIE!

Nu desfaceți telefonul sau baza. Evitați scurtcircuitul între terminalele bateriei sau cu alte metale.

În cazul unei furtuni cu descărcare electrice, deconectați aparatul de la sursa de alimentare.



Utilizați numai baterii reîncărcabile pentru alimentarea telefonului. Dacă introduceți bateria greșit, există riscul de explozie. Nu folosiți niciodată baterii normale, care nu pot fi reîncărcate.



Respectați polaritatea corectă a bateriilor reîncărcabile, așa cum este indicat în locul bateriilor.



Nu utilizați telefonul în atmosfere potențial explozive. Nu expuneți telefonul și bateriile la temperaturi ridicate, incendiu, umiditate.

Deseurile provenind de la baterii și echipamentele electrice trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale (reciclare selectivă).



Undele radio transmise între bază și receptor pot cauza interferențe cu aparatele auditive.


Se recomandă să se evite utilizarea telefonului în apropierea echipamentelor medicale.

Persoanele care utilizează dispozitive medicale personale, cum ar fi stimulatoare cardiace, înainte începând de a utiliza acest tip de telefon ar trebui să consulte un medic.


2 SETARE LIMBA

Telefonul are un meniu în 15 de limbi

Pentru a seta limba:

1 În modul de așteptare, apăsați tasta funcțională stânga 

2 Apăsați de 3 ori tasta 

3 Apăsați tasta funcțională 

4 Apăsați de 3 ori tasta  .

5 Apăsați pe  pentru setare limba.

6 Selectați cu ajutorul tastelor   limba dorită.

7 Apăsați tasta  pentru a confirma

3 CONTINUT COLET



Baza




Receptor telefonic



Capac baterie



Alimentator baza

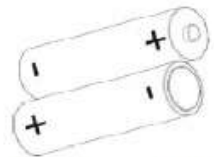

Acumulator NiMH
AAA 1.2 V x 2



Cablu telefonic



Manual de utilizare

4 MENU TELEFON

LISTA		
MENIU TELEFON	NUME/NUMAR	MELODIA 1 - 10
STERGERE		
STERGERE TOT	CONFIRMARE	
DETALII		

AGENDA		
ADAUGARE	NUME/NUMAR	MELODIA 1 - 10
AFISARE		
EDITARE	NUME/NUMAR	MELODIA 1 - 10
STERGERE		
STERGERE TOT	CONFIRMARE	
TELEFON		

SETARI BAZA		
STERGERE TELEFON	PIN?	RECEPTOR
MOD APELARE	TON/PULS	
SETARE FLASH	SCURT/MEDIU/LUNG	
SCHIMBARE PIN	PIN?	NOUL COD PIN/CONFIRMARE

SETARE RECEPTOR		
ALARMA	PORNIT	ORA/SLEEP
	OPRIT	
SETARE SUNET	TASTATURA	PORNIT/OPRIT
	BATERIE DESCARCATA	PORNIT/OPRIT

	IN AFARA ARIEI DE ACOPERIRE	PORNIT/OPRIT
LIMBA	POLSKI/ ENGLISH DEUTSCH/FRANCAIS/ ITALIANO/ TURKCE/ ESPANOL/ CESHY/ GREEK/ SVENSKA/ DANSK/NORSK/ NEDERLANS/ SUOMI/RUS	
AFISAJ	NUME RECEPTOR/ORĂ	
RASPUNS AUTOMAT	PORNIT/OPRIT	
DATA SI ORA	FORMAT DATA	DD-MM-RR/MM-DD-RR
	FORMAT ORA	24H/12H
	SETARE ORA	
	SETARE DATA	

INREGISTRARE	PIN?
--------------	------

REVENIRE LA SETARILE DIN FABRICA	PIN?	CONFIRMARE
----------------------------------	------	------------

5 CARACTERISTICI

Sistem: Telefon Analog DECT 1.8 GHz.

Frecvență: 1.88 până la 1.9 GHz

Lățime de bandă de canal: 1728 MHz

Alimentare stație de bază : alimentator de la 240V 50Hz / 6 VDC, 300 mA.

Alimentare telefon: 2 x Acumulator Ni-MH 1.2V

Temperatura de operare: 0 ° C... 40 ° C.

Umiditate relativă: de 25% la 85%.

Temperatura de depozitare: între -20 ° C până la 60 ° C.

Rază de acțiune până la 300 m în spațiu deschis, și 50 m în interiorul clădirilor (depinde de grosimea și natura peretilor).

Formare numere: Ton / puls.

Lungime cablu telefon: aproximativ 2 m

Durata FLASH selectabilă: 100 ms (scurt), 300 ms (mediu), 600ms (lung).

Durata utilizare: standby până la 100 de ore, vorbire până la 10 ore

Timp de încărcare a bateriei: 15 h

5.1 Funcții

Ecran LCD cu iluminare din spate

Funcție identificare apelant (CLIP)

Memorare ultimele 10 apeluri recepționate.

Agenda telefonică 20 de intrări (12 caractere pentru nume, 20 cifre pentru număr).

Memorare ultimele 5 numere apelate.

Posibilitatea de a conecta până la 5 receptoare.

Afișare timp de apel.

10 tonuri de sonerie

5 niveluri de volum sonerie telefon, posibilitatea de a opri soneria.

Blocare taste.

Funcție ceas cu alarmă

Meniu telefon în 14 limbi.

5.1.1 Funcții la utilizarea a cel puțin 2 receptoare

Redirecționare apeluri.

Apelul pentru conferință.

Simbolurile utilizate în manual



Acest simbol avertizează cu privire la existența în manual a unor informații importante privind siguranța în utilizarea produsului.




Acest simbol avertizează cu privire la existența unor facilități cu privire la executarea unor anumite tipuri de operații.



Acest simbol avertizează cu privire la existența unor informații necesare pentru utilizarea corectă a produsului.


6 PREZENTARE GENERALĂ TELEFON

6.1 Receptor

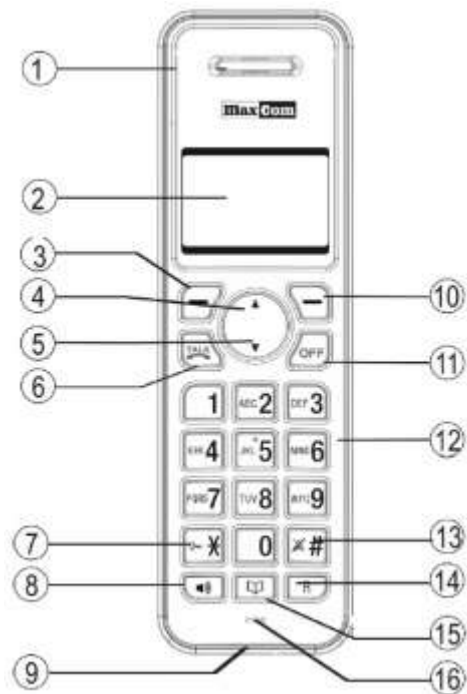





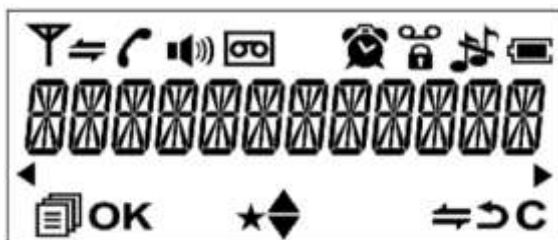








1. Difuzor
2. Ecran LCD
3. Tasta funcțională stanga pentru meniuri / tasta confirmare (OK)
4. Buton derulare în sus / creștere volum difuzor pe durata conversației / creștere volum ton apel
5. Buton derulare în jos / scădere volum difuzor pe durata conversației / scădere volum ton apel
6. Buton apelare
7. Blocare tastatură
8. Funcție handsfree (difuzorul este situat în spatele telefonului)
9. Contacte pentru încărcare telefon
10. Tasta funcțională dreapta pentru meniuri / funcția mute / apel intern (Intercom) / înapoi la meniul anterior
11. Buton anulare / pornire-oprire telefon
12. Tastatură numerică
13. Deconectare sunet alarma
14. Calibrare FLASH
15. Agenda telefonică
16. Microfon


Ecran LCD



Pictogrammele indică starea receptorului în acel moment.

-  Comunicatia dintre receptor si statia de baza este OK. Cand clipeste, se cauta semnalul bazei
-  Apel intern
-  Simbol care clipeste pe durata apelului
-  Difuzor activ
-  Alarma
-  Inactiv / tastatura blocata
-  Sonerie oprita
-  Incarcare / indicator stare vaterie
-  Defilare stanga - dreapta
-  Meniu
- OK** OK – confirmare setari
-  Marcare apel nou ratat (la vizualizarea apelurilor primite)
-  Defilare sus - jos
-  Revenire la meniul anterior
- C** Stergere caracter, dezactivare microfon, dezactivare alarma, dezactivare sonerie

6.2 Baza receptor

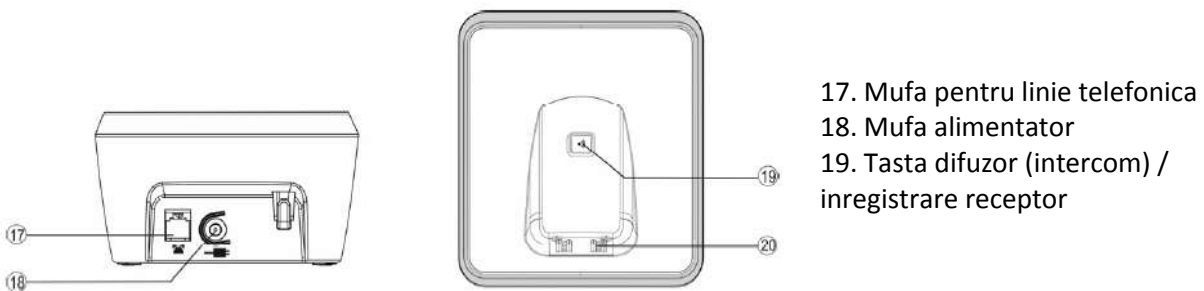

6.3 Structura meniu

Telefonul are un meniu în care sunt grupate opțiuni și caracteristici.

Pentru a intra in meniu in modul de așteptare:

Apăsați tasta funcțională stânga pentru a accesa meniul principal.

Pentru a reveni, apăsați tasta funcțională din dreapta

Apasati butonul de defilare in sus pentru a defila prin meniu.

Apasati butonul de derulare in jos, pentru a vizualiza numerele formate.

În funcție de funcția selectată, opțiunea corespunzătoare poate fi disponibilă imediat sau trebuie intrat în submeniu. Simbolurile indica disponibilitatea unor alte opțiuni, vizibile prin defilarea conținutului pe ecran. Odată ce ați găsit opțiunea dorita, apăsați tasta OK.




Folositi tastele de defilare in sus si jos pentru a va deplasa prin meniu.



Apăsați OFF pentru a reveni la modul de așteptare, setările neconfirmate nu vor fi salvate.

7 INSTALARE

7.1 Conectarea bazei

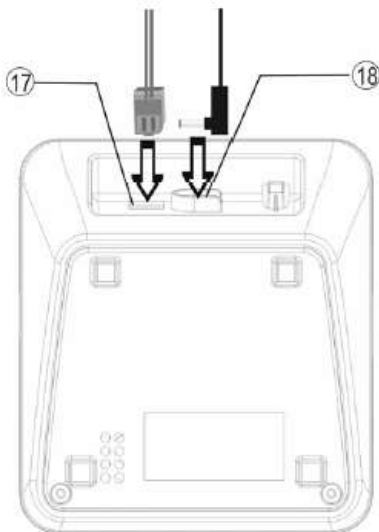

- 1 Introduceți mufa cablului de alimentare în locasul 18, pe partea din spate a bazei.
- 2 Conectați alimentatorul la rețea.
- 3 Introduceți un capăt al cablului telefonic în priza corespunzătoare 17 situată la baza, în partea din spate, celălalt capăt al cablului telefonic într-o priză telefonică. Ambele capete ale cablului telefonic sunt cu mufe tip RJ. Dacă aveți un alt tip de priză, utilizați adaptoare corespunzătoare.

7.2 Încărcarea telefonului



Utilizați numai baterii reîncărcabile pentru telefon, respectând polaritatea corectă. Dacă polaritatea nu este corectă, există un risc de explozie. Nu folosiți niciodată baterii normale (care nu pot fi reîncărcate).



Timpul de încărcare inițială este recomandat să fie de 15 ore, indiferent de starea de încărcare indicată.

Încărcarea nu trebuie să fie întreruptă în acest timp. Starea de încărcare a bateriei este afișată corect, numai după o încărcare neîntreruptă.



1. Deschideți prin glisare în jos capacul bateriei
2. Introduceți 2 acumulatori AAA 1.2 respectând polaritatea corectă
3. Închideți capacul bateriilor
4. Așezați receptorul pe bază pentru a încărca telefonul timp de 15 ore (prima încărcare).



Telefonul se poate încălzi în timpul încărcării, acest lucru este normal. După un timp, capacitatea acumulatorilor va scădea. Acumulatorii noi își ating capacitatea maximă după câteva cicluri de încărcare / descărcare. Când se constată scăderea capacității acumulatorilor, aceștia trebuie înlocuiți.

7.3 Pornirea și oprirea telefonului

7.3.1 Pornirea telefonului

Pentru pornire, apăsați și mențineți apăsată tasta OFF.

7.3.2 Oprirea telefonului

Pentru oprire, apăsați tasta OFF.



Telefonul nu poate primi apeluri dacă este oprit.

7.4 Indicator incarcare baterie

Pictograma indica nivelul curent al incarcarii bateriei.



Baterie este incarcata



Bateria este slaba



Bateria este descarcata (simbolul clipeste) si trebuie reincarcata



În timpul apelului, atunci când bateriile sunt descărcate, receptorul emite semnale de avertizare scurte. Telefonul se poate intrerupe și întrerupe și conversația. Când bateriile sunt slabe, iluminarea este intrerupta automat.

7.5 Standby

În cazul în care bateriile sunt încărcate suficient, iluminarea ecranului se aprinde automat atunci când este apăsată orice tastă și se stinge după câteva secunde


Display-ul telefonului afișează numele telefonului, sau timpul (funcție de setare)

Atunci când navigați pe meniul telefonului pentru a reveni la modul de așteptare, apăsați tasta **OFF** sau nu apăsați nici o tastă timp de 30 de secunde.

7.6 Imperechere receptor cu baza

Telefonul este de obicei pre-înregistrat la bază. Dacă receptorul nu este înregistrat și clipește pictograma de pe telefon, urmați aceste instrucțiuni pentru înregistrarea la baza:



- 1 Apăsați și țineți apăsat 4 secunde tasta  de la baza telefonului.
- 2 Pe receptor, apăsați tasta funcțională stânga.
- 3 Selectați înregistrare și apăsați OK.
- 4 Introduceți codul PIN (PIN-ul implicit este 0000).
- 5 Apăsați tasta OK.
- 6 Telefonul va începe căutarea în baza de date.



Procedura de înregistrare ar trebui să fie finalizată în termen de 30 de secunde. Dacă este finalizată cu succes nu mai clipește pictograma antenei și se înregistrează la baza. Dacă înregistrarea nu a reușit, încercați din nou.

7.7 Avertizare iesire în afara razei de actiune wireless

În cazul în care receptorul se afla la o distanță prea mare de bază, pictograma antenei clipește, ceea ce înseamnă că receptorul a ieșit din raza de acțiune a bazei.



Dacă receptorul nu este în aria de acoperire a semnalului bazei, este imposibil de recepționat sau de efectuat apeluri telefonice.

8 UTILIZAREA TELEFONULUI






În cazul unei pene de curent, este imposibil de efectuat sau recepționat apeluri.

Pentru a naviga prin meniu, apăsați tastele de defilare în sus sau în jos.

8.1 Efectuarea unui apel extern







Pentru a termina un apel, apăsați tasta **OFF** sau așezați receptorul în baza.

8.1.1 Apelare standard

1. Apăsați tasta  sau  și așteptați tonul de apel, pe ecran se va aprinde simbolul .
2. Formati numărul dorit cu ajutorul tastaturii. Numărul format apare pe ecran.


8.1.2 Selectarea unui numărului memorat




Această metodă vă permite să verificați numărul selectat, înainte de apelare.

1. Selectați numărul dorit. Simbolul  este afișat dacă selectați #
 2. Pentru a selecta o pauză, apăsați și țineți apăsată tasta 0, pe ecran se afișează P.
 3. Pentru a selecta numărul dorit și primiți un apel, apăsați butonul  sau . Pe ecran va fi afișat simbolul .
-  Dacă încercați să introduceți un număr de telefon cu mai mult de 20 de cifre se va auzi un ton de eroare.
-  O cifră apăsata din greșeală poate fi ștearsă prin apăsarea pe tasta C. Fiecare apăsare a acestei taste va șterge câte o cifră.
- Apăsați butonul OFF pentru a șterge toate numerele și a reveni în modul standby.

8.1.3 Selectarea unei intrări din agendă




Această operație este posibilă numai dacă sunt intrări înregistrate în agenda telefonică.

Apăsați pe tasta  și urmați pașii de mai jos:

1. Apăsați tasta funcțională din stânga. Folosiți tastele de defilare sus – jos pentru a selecta AGENDA
2. Apăsați OK
3. Găsiți intrarea dorită folosind tastele de defilare sus – jos. Puteți căuta, de asemenea, intrarea dorită apăsând prima literă a numelui pe tastatură.
4. Pentru a vizualiza numărul atribuit numelui, apăsați OK, apoi selectați Afișare.
5. Apăsați  sau  pentru a apela numărul selectat. Pe ecran se afișează numărul apelat și simbolul .

8.1.4 Apelarea unui număr din jurnalul de apeluri de ieșire

Puteti selecta unul din ultimele 5 numere formate.

1. Apăsați pe tasta de defilare în jos și pe ecran va fi afișat ultimul număr apelat.
2. Găsiți intrarea dorită folosind tastele de defilare sus – jos.
3. Apăsați  sau  pentru a apela numărul selectat. Pe ecran se afișează numărul apelat și simbolul .

8.1.5 Apelarea unui număr din jurnalul de apeluri de intrare


Puteti selecta un număr din lista de apeluri primite.



1. Apăsați pe tasta de defilare în sus și pe ecran va fi afișat ultimul apel de intrare.

2. Găsiți intrarea dorită folosind tastele de defilare sus – jos.

3. Apăsați  sau  pentru a apela numărul selectat. Pe ecran se afișează numărul apelat și simbolul .

8.2 Receptionarea unui apel extern

În timpul unui apel, telefonul sună, ecranul se aprinde și apare simbolul . Dacă este activă funcția de identificare a apelantului, va fi afișat numărul apelantului.

1. Apăsați  sau  pentru a răspunde apelului. Dacă funcția de răspuns automat este activată, pentru a răspunde la apel, este suficient să ridicați telefonul din bază.
2. Numărarea duratei convorbirii începe din momentul răspunsului la apel.
3. Pentru a termina apelul, apăsați tasta OFF sau așezați receptorul în bază.




Apasați tasta funcțională din stânga pentru a opri sunetul de apel atunci când sună telefonul. Apasați din nou aceeași tasta pentru a porni soneria.



Funcția de identificare apelant (CLIP) este furnizată de prestatorul de servicii telefonice.



În cazul în care nu ați răspuns la apel, pe ecran va fi afișat „1 apel pierdut”. Apasați pe tasta de defilare în sus pentru a vedea pictograma apelului ratat  (apel nou), pictograma care dispare după ce ați vizualizat apelurile ratate.

9 FUNCȚII DISPONIBILE ÎN TIMPUL UNUI APEL

9.1 Durata apelului

Atunci când începe un apel, pe ecran se afișează durata apelului. Cronometrul arată orele, minutele și secunde (HH-MM-SS) apelului. Timpul total al apelului este afișat pe ecran timp de 5 secunde de la terminarea acestuia.

9.2 Reglarea volumului

În timpul unui apel, prin apăsarea pe tastele de defilare sus – jos, puteți alege unul din cele cinci niveluri presetate ale volumului.

Pe ecran va fi afișat nivelul volumului, după cum urmează:

VOLUME la nivel 5 este cel mai tare

VOLUME la nivel 1 este silențios (cel mai slab).

9.3 Dezactivare microfon

1. În timpul unui apel, apăsați C (tasta funcțională din dreapta), pentru a dezactiva microfonul astfel încât să nu fiți auzit de apelant. Simbolul SILENCE va apărea pe ecran.

2. Apasați din nou pe tasta C (tasta funcțională din dreapta), microfonul se reactivează iar de pe afișaj va dispărea simbolul SILENCE.

9.4 Apel în așteptare, comutare între apeluri

Această funcție este accesibilă numai dacă este activat serviciul „apel în așteptare” de către operatorul de servicii telefonice.


9.4.1 Raspuns la un al doilea apel


În timpul unui apel, telefonul emite un semnal pentru a va avertiza ca mai aveti un apel. Pentru a comuta la celalalt apel, apăsați tasta R.

La o noua apasare pe tasta R, puteti comuta intre apelanți.

Pentru unii operatori de telefonie, în loc de tasta R, trebuie sa tastati cifra 2 (depinde de operator).

9.4.2 Comutare convorbire pe difuzor

În timpul unui apel, apăsați tasta  pentru a purta o conversație fără a fi nevoie să țineți telefonul la ureche. Simbolul de pe ecran indică faptul că conversația se desfășoară pe modul difuzor. Puteți regla volumul cu

ajutorul tastelor de defilare sus - jos. Apăsați din nou tasta , dacă doriți sa reveniti pe modul standard.

10 INTRODUCEREA NUMELOR

Fiecare buton are atribuite mai multe caractere. Puteți selecta care va fi caracterul introdus prin apăsarea în mod repetat pe butonul corespunzător.

Pentru a scrie caracterele atribuite aceluasi buton, de exemplu "AB", apăsați tasta o dată tasta "2" pentru a introduce litera "A", așteptați până când cursorul se deplasează la poziția următoare și apăsați tasta "2" de două ori pentru a tasta litera "B" .



Apasati tasta C (tasta functionala din dreapta) pentru stergerea unui caracter introdus gresit.



Apasati si tineti apasata tasta C (tasta functionala din dreapta) pentru a stegre intreaga intrare.

10.1 Tabelul de caractere

Mai jos este prezentat tabelul de caractere in care sunt specificate tastele, numarul de apasari pe taste (1x, 2x, etc.) si caracterul obtinut.

klawisz	1x	2x	3x	4x	5x	6x
1	spacja	-	1			
2	A	B	C	2		
3	D	E	F	3		
4	G	H	I	4		
5	J	K	L	Ł	5	
6	M	N	O	6		
7	P	Q	R	S	7	
8	T	U	V	8		
9	W	X	Y	Z	9	
0	0					
*	*	?	/	\	<	>
#	o	'	,	-	.	&


11 AGENDA TELEFONICA

Agenda telefonică poate memora 20 de intrări. Pentru a salva un numar de telefon, acesta poate avea maxim de 20 de cifre, iar pentru a salva un nume acesta poate avea maxim 12 caractere.



Utilizați tastele de defilare sus – jos pentru a naviga prin meniu. Pentru a ieși din meniu și a reveni la modul de așteptare, utilizați tasta OFF.

11.1 Introducere numar și nume în cartea de telefon


Pentru a introduce un numar si un nume in cartea de telefon , apasati tasta  si sariti la pasul 3 de mai jos sau urmariti pasii de mai jos:

1. Apăsăți butonul MENU (tasta functionala din stanga).
2. Selectați Agendă telefonică și apăsați OK.
3. Apăsăți butonul OK.
4. Selectați ADD (adaugare) și apăsați OK
5. Introduceți numele și apăsați OK.
6. Introduceți numărul de telefon și apăsați OK
7. Selectați un ton de apel și apăsați OK. Dacă funcția de identificare apelant este activă, la apelarea de către numărul memorat va suna melodia la care acesta este atribuit.



Dacă agenda telefonică este plină, pe ecranul telefonului va fi afișat acest lucru. Pentru a adăuga un element nou, trebuie să ștergeți mai întâi una dintre intrările existente. În cartea de telefon nu pot fi două numere de telefon cu același nume. Dacă numele introdus este deja memorat în agenda telefonică , acest lucru va fi afișat pe ecran. Dacă faceți o greșală de tastare, puteți șterge ultimul caracter apăsând tasta C.


11.2 Editarea unei intrări din agendă

Apasati tasta  si sariti la pasul 3 de mai jos sau urmariti pasii de mai jos:

1. Apăsăți butonul MENU (tasta functionala din stanga).
2. Selectați Agendă telefonică și apăsați OK.
3. Apăsăți butonul OK.
4. Selectați Editare și apăsați butonul OK.
5. Selectați elementul pe care doriți să o modificați.
6. Apăsăți butonul OK.
7. Utilizați tastatura pentru a edita numele, pentru a șterge un caracter apăsați butonul C.
8. Apăsăți butonul OK și, dacă este necesar, corectati numărul.
9. Apăsăți butonul OK și, dacă doriți alocați un ton de apel (melodie).
10. Apăsăți OK pentru a confirma modificările.


11.3 Ștergerea unei intrări din agenda telefonică

11.3.1 Ștergerea unei intrari

Apasati tasta  si sariti la pasul 3 de mai jos sau urmariti pasii de mai jos:


1. Apăsăți butonul MENU (tasta functionala din stanga).
2. Selectați Agendă telefonică și apăsați OK.
3. Selectați elementul pe care doriți sa-l ștergeți.
4. Apăsăți butonul OK.
5. Selectați DELETE și apăsați butonul OK pentru a confirma ștergerea.

11.3.2 Ștergere toate

Apasati tasta  si sariti la pasul 3 de mai jos sau urmariti pasii de mai jos:


1. Apăsați butonul MENU (tasta funcțională din stânga).
2. Selectați Agendă telefonică și apăsați OK.
3. Apăsați butonul OK
4. Selectați ȘTERGE TOATE și apăsați OK. Telefonul va cere o confirmare
5. Pentru a confirma ștergerea tuturor elementelor, apăsați butonul OK.

11.4 Vizualizarea agenda telefonică

Apasați tasta  și sariti la pasul 3 de mai jos sau urmați pașii de mai jos:

1. Apăsați butonul MENU (tasta funcțională din stânga).
2. Selectați Agendă telefonică și apăsați OK.
3. Selectați intrarea dorită utilizând tastele de defilare sus – jos.
4. Apăsați butonul OK și apoi Show pentru a afișa numărul atribuit numelui
5. Apăsați tastele de defilare sus – jos pentru a asculta melodia
6. Apăsați butonul OFF pentru a ieși din meniu

11.4.1 Stare memorie

Apasați tasta  și sariti la pasul 3 de mai jos sau urmați pașii de mai jos:

1. Apăsați butonul MENU (tasta funcțională din stânga).
2. Selectați Agendă telefonică și apăsați OK.
3. Apăsați butonul OK.
4. Selectați cu ajutorul tastelor de defilare sus – jos meniul cu starea memoriei.
5. Apăsați OK pentru a verifica memoria liberă .
6. Apăsați OFF pentru a ieși din meniu

12 FUNCȚIE IDENTIFICARE APELANT (CLIP)

Telefonul reține ultimele 10 apelurilor primite. Fiecare intrare poate conține până la 20 de cifre. Serviciul de identificare apelant (CLIP) este furnizat de prestatorul de servicii telefonice .

Când un apel este recepționat, se afișează primele 11 cifre. În cazul în care acest număr a fost stocat în agenda telefonică, în loc de numărul afișat este afișată intrarea din agenda telefonică (numele).

12.1 Vizualizarea apeluri primite


1. În modul de așteptare, apăsați tasta de defilare în sus. În cazul în care lista de apel nu este goală, pe ecran se va afișa cea mai nouă intrare în lista de apeluri primite.
2. Pentru a vizualiza un număr stocat anterior, apăsați tasta de defilare în sus. Prin apăsarea tastei de defilare în jos, puteți vizualiza intrările ulterioare.
3. Apăsați tasta funcțională din stânga și selectați Detalii pentru a vedea data și ora apelului de intrare (serviciu activ numai FSK).



Când răsfoiți lista de apeluri, o pictogramă de intrare indică apel pierdut în registrul de apeluri primite. În cazul în care apelantul a blocat trimiterea numărului propriu, sau recepția semnalului este incorectă, pe ecran va fi afișat număr necunoscut.

În absența unor înregistrări în registrul de apeluri primite, sau lipsa identificării apelantului (CLIP), atunci când încercați să navigați pe registru apare BLANK.

12.1.1 Apelarea din registru de apeluri primite

În timp ce vizualizați apelurile primite, puteți apela un număr din lista apăsând tasta .

12.1.2 Salvare număr de intrare în cartea de telefon

Numerele de telefon din lista de apeluri de intrare (primite) pot fi copiate în agenda telefonică

1. Afișați apelul receptionat pe care doriți să stocați în agenda telefonică.
2. Apăsăți butonul MENU (tasta funcțională din stanga).
3. Selectați Adăugare și apăsați OK
4. Introduceți un nume și apăsați OK
5. Dacă este necesar, corectați numărul și apăsați OK
6. Selectați o melodie dacă doriți să o atribuiți numelui și apăsați OK pentru a salva intrarea în cartea de telefon.

12.1.3 Eliminarea elementelor dintr-o listă de apeluri primite

Pentru a elimina un element din lista de apeluri primite:

1. Afișați intrarea istoric a apelurilor pe care doriți să o ștergeți și apăsați OK.
2. Selectați DELETE și apăsați OK.

12.1.4 Ștergerea întregii liste de apeluri primite

Pentru a șterge toate intrările din lista de apeluri primite:

1. Afișați istoricul apelurilor și apăsați butonul OK.
2. Selectați ȘTERGE TOATE și apăsați OK.
3. Pentru a confirma ștergerea, apăsați butonul OK.

12.2 Vizualizare numere formate

Telefonul reține ultimele 5 numere formate.

1. În modul de așteptare, apăsați tasta de defilare în jos. Dacă lista nu este goală, pe ecran se afișează ultimul număr apelat.
2. Pentru a vizualiza un număr format, memorat anterior, apăsați tasta de defilare în sus. Prin apăsarea tastei de defilare în jos puteți vizualiza intrările ulterioare.

12.2.1 Apelare număr din registrul de apeluri efectuate

Selectați numărul de apeluri de ieșire din registrul de apeluri efectuate.

În timp ce navigați printre apelurile efectuate, puteți re-apela la numărul selectat apăsând tasta  .

12.2.2 Salvare număr de ieșire în cartea de telefon

Numerele de telefon din lista de apeluri de ieșire (efectuate) pot fi copiate în agenda telefonică

1. Afișați apelul efectuat pe care doriți să stocați în agenda telefonică.
2. Apăsăți butonul MENU (tasta funcțională din stanga).
3. Selectați Adăugare și apăsați OK
4. Introduceți un nume și apăsați OK
5. Dacă este necesar, corectați numărul și apăsați OK
6. Selectați o melodie dacă doriți să o atribuiți numelui și apăsați OK pentru a salva intrarea în cartea de telefon.

12.2.3 Eliminarea elementelor din lista de apeluri efectuate

Pentru a elimina un element din lista de apeluri efectuate:

1. Afișați istoric apeluri efectuate și selectați intrarea pe care doriți să o ștergeți și apăsați butonul MENU (tasta funcțională din stanga).
2. Selectați DELETE și apăsați OK.

12.3 Ștergerea întregii liste de apeluri efectuate

Pentru a elimina toate elementele din lista de apeluri efectuate:

1. Afișați istoric apeluri efectuate și apăsați butonul MENU (tasta funcțională din stânga).
2. Selectați DELETE ALL (ștergere toate) și apăsați OK.
3. Pentru a confirma ștergerea, apăsați butonul OK.

13 SETARI BAZĂ TELEFON



Utilizați tastele de defilare sus – jos pentru a naviga prin meniu.

Pentru a ieși din meniu și a reveni la modul de așteptare, utilizați tasta OFF.



Orice modificări pot fi făcute numai atunci când telefonul este în modul de așteptare. Dacă receptorul nu este în raza de acțiune a bazei, nu pot fi setate cele mai multe funcții.

13.1 Deconectare receptor de la baza

Puteți elimina orice receptor înregistrat la bază. După deconectarea receptorului, acesta nu va putea contacta baza până când nu este înregistrat din nou. Pentru a deconecta receptorul, folosiți un al doilea receptor înregistrat la aceeași bază.

- 1 Pe receptor, apăsați tasta funcțională stânga.
- 2 Selectați SETUP BASE, apoi apăsați OK.
- 3 Selectați DELETE receptor, apăsați tasta OK.
- 4 Introduceți codul PIN al unității de bază (implicit este 0000)
- 5 Apăsați pentru a selecta receptorul pe care doriți să-l ștergeți
- 6 Apăsați butonul OK pentru a confirma.

13.2 Setarea modului de apelare (ton, puls)

Modul de apelare trebuie să fie stabilit în conformitate cu standardul de telefonie locală. Există posibilitatea de a schimba modul de apelare pe modul ton sau puls. Telefonul este setat din fabrică pentru a apelarea cu ton.

Pentru a schimba modul de apelare:

1. Pe receptor, apăsați tasta funcțională din stânga
2. Selectați SETUP BASE, apoi apăsați OK.
3. Selectați DIAL MODE și apăsați OK.
4. Selectați Ton sau Puls și apăsați OK.

13.3 Setari Flash

Funcția Flash vă permite să utilizați caracteristici suplimentare oferite de către operator sau PBX. Puteți seta unul din trei setari FLASH:

- SCURT: 100 ms;
- MEDIU: 300 ms;
- LUNG: 600ms.



Implicit, timpul de FLASH este setat la 100 ms

Pentru a modifica timpul de FLASH:

1. Pe receptor, apăsați tasta funcțională stânga.
2. Selectați setare baza, apăsați OK
3. Selectați timpul de FLASH și apăsați OK.

4. Selectați timpul de FLASH dorit.
5. Apăsați butonul OK.

13.4 Modificarea codului PIN

Codul PIN (număr personal de identificare) este necesar pentru a face anumite setari: revenirea la setarile din fabrica, inregistrare/anulare inregistrare receptor la baza.. Acest cod va protejeza împotriva accesului neautorizat. Codul PIN setat implicit este "0000" Puteți schimba codul PIN urmarind pasii de mai jos:

1. Pe receptor, apăsați tasta funcțională stânga.
2. Selectati setare baza, apăsați OK
3. Selectați Schimbare PIN, apăsați OK.
4. Introduceți codul PIN curent și apăsați OK.
5. Introduceți un nou cod PIN și apăsați OK.
6. Reintroduceți noul cod PIN și apăsați OK.



În cazul în care codul PIN nu se modifica în mod corect, puteți auzi un sunet. Repetați pașii de la 3 la 6 de mai sus.

14 SETAREA RECEPTORULUI



Utilizați tastele de defilare sus – jos pentru a naviga prin meniu.
Pentru a ieși din meniu și a reveni la modul de așteptare, utilizați tasta OFF.




Orice modificări pot fi făcute numai atunci când telefonul este în modul de așteptare.
Dacă receptorul nu este în raza de acțiune a bazei, nu pot fi setate cele mai multe funcții. In meniu, prezenta semnului asterix semnifica setarea prezenta a unui parametru.


14.1 Setarea alarmei

Pentru a porni alarma:

1. Pe receptor, apăsați tasta funcțională stânga.
2. Selectati setare receptor, apăsați OK
3. Selectați alarma și apăsați OK
4. Pentru a seta alarma, selectați ON, apăsați OK, iar apoi utilizați tastele pentru a seta ora alarmă.
5. Apăsați butonul OK, pe ecran se afișează SLEEP și pictograma
6. Apăsați butonul OK
7. Apăsați butonul OFF pentru a ieși din meniu

Alarma va suna aproximativ 45 de secunde. Când sună alarma, apăsați orice tastă de pe telefon pentru soneria amânare alarma timp de 7 minute> Alarma va suna cu amanare din 7 in 7 minute până când opriți alarma (cât timp este afișată pictograma ).

Pentru a opri alarma:

1. Pe receptor, apăsați tasta funcțională stânga.
2. Selectati setarea alarmei, apăsați OK
3. Selectați alarma și apăsați OK
4. Selectați DEZACTIVARE, apasati butonul OK, pictograma  dispare de pe ecran

14.2 Setarea melodiei pentru sonerie pe telefon

Puteți alege unul dintre cele 10 melodii separat pentru apelurile externe, interne și 1 din 6 nivele volum sonerie (5 nivele volum + sonerie oprita)

14.2.1 Setarea melodiei pentru apeluri interne

(Pentru apeluri interne - interfon, în cazul în care la baza sunt înregistrate mai multe receptoare)

1. Pe receptor, apăsați tasta funcțională din stânga.
2. Selectați setare receptor, apăsați OK
3. Selectați setare sonerie și apăsați OK
4. Utilizând săgețile de defilare sus - jos, selectați RING INSIDE.
5. Confirmați cu tasta OK, pe ecran se afișează MELODY (X) și veți auzi soneria curentă.
6. Apăsați tastele de defilare sus - jos pentru a asculta și a alege una din cele zece melodii.
7. Apăsați OK pentru a confirma.

14.2.2 Setarea melodiei pentru apeluri externe

1. Pe receptor, apăsați tasta funcțională din stânga.
2. Selectați setare receptor, apăsați OK
3. Selectați setare sonerie și apăsați OK
4. Utilizând săgețile de defilare sus - jos, selectați CALL EXT.
5. Confirmați cu tasta OK, pe ecran se afișează MELODY (X) și veți auzi soneria curentă.
6. Apăsați tastele de defilare sus - jos pentru a asculta și a alege una din cele zece melodii.
7. Apăsați OK pentru a confirma.

14.2.3 Setarea volumului soneriei

1. Pe receptor, apăsați tasta funcțională din stânga.
2. Selectați setare receptor, apăsați OK
3. Selectați setare sonerie și apăsați OK
4. Utilizând săgețile de defilare sus - jos, selectați VOLUME BELL.
5. Confirmați cu tasta OK, pe ecran se afișează VOLUME (X) și veți auzi volumul curent al soneriei.
6. Apăsați tastele de defilare sus - jos pentru a modifica volumul soneriei la nivelul dorit.
7. Apăsați OK pentru a confirma.

14.3 Setare sunet

Puteți activa sau dezactiva sunetul tastelor, avertizarea de descarcare a bateriei (în timpul unui apel va fi emis un semnal sonor) sau sunetul de avertizare când receptorul este prea departe de bază.

14.3.1 Pornire / Oprire tonuri tastatura

1. Pe receptor, apăsați tasta funcțională stânga.
2. Selectați setare receptor, apăsați OK
3. Selectați tonuri și apăsați OK
4. Utilizați tastele de defilare sus – jos , selectați tonuri tastatura și apăsați OK
5. Utilizați tastele de defilare sus – jos pentru a porni / opri sunetul
6. Apăsați OK pentru a confirma

14.3.2 Pornire/oprire avertizare baterie descarcata

1. Pe receptor, apăsați tasta funcțională stânga.
2. Selectați setare receptor, apăsați OK
3. Selectați tonuri și apăsați OK
4. Utilizați tastele de defilare sus – jos , selectați ton descarcare baterie și apăsați OK
5. Utilizați tastele de defilare sus – jos pentru a porni / opri sunetul
6. Apăsați OK pentru a confirma

14.3.3 Pornire/oprire avertizare in afara ariei de acoperire

1. Pe receptor, apăsați tasta funcțională stânga.
2. Selectati setare receptor, apăsați OK
3. Selectați tonuri și apăsați OK
4. Utilizați tastele de defilare sus – jos , selectati ton avertizare in afara ariei de acoperire și apăsați OK
5. Utilizați tastele de defilare sus – jos pentru a porni / opri sunetul
6. Apăsați OK pentru a confirma

14.4 Setare limba telefon

Telefonul are un meniu în limba engleză, germană, franceză, italiană, turcă, spaniolă, cehă, greacă, suedeză, daneză, olandeză, finlandeză și poloneză

Pentru a seta limba:

1. Pe receptor, apăsați tasta funcțională stânga.
2. Selecta setare receptor, apăsați OK
3. Selectați limba și apăsați OK
4. Pe ecran se afișează limba selectată în prezent
5. Apăsați tastele de defilare in sus – jos pentru a selecta limba dorita pentru meniu
6. Apăsați OK pentru a confirma.

14.5 Schimbarea numelui receptorului

Pentru a facilita identificarea fiecărui receptor, acestea pot avea un nume diferit. Numele implicit setat din fabrică este MC1550. Pentru a schimba numele receptorului:

1. Pe receptor, apăsați tasta funcțională stânga.
2. Selectati setare receptor, apăsați OK
3. Selectați setare nume receptor și apăsați OK
4. Pe ecran se afișează numele setat în prezent
5. Schimbati numele receptorului cu ajutorul tastaturii. Pentru a șterge un caracter, folosiți tasta de C.
6. Apăsați butonul OK pentru a salva modificările

Numele poate fi de până la 10 de caractere și poate să conțină litere, numere și spații.

14.6 Setări afișaj

Puteți alege pentru a afișa pe ecran în modul de așteptare numele telefonului sau ora.

1. Pe receptor, apăsați tasta funcțională stânga.
2. Selectati setare receptor, apăsați OK
3. Selectați setare ecran și apăsați OK
4. Utilizați tastele de defilare sus – jos pentru a selecta ceea ce doriți să fie afișat: numele telefonului sau ora
5. Apăsați butonul OK pentru a salva modificările

14.7 Răspuns automat

Dacă receptorul se află în încărcător, puteți răspunde la un apel primit prin simpla ridicare a receptorului din încărcător (baza), fără a fi nevoie să apăsați tasta de apelare.

Setarea implicită este activată pe raspuns automat.

Pentru a modifica setarea:

1. Pe receptor, apăsați tasta funcțională stânga.
2. Selectati setare receptor, apăsați OK
3. Selectați raspuns automat și apăsați OK

4. Activati cu ajutorul butoanelor de defilare sus – jos optiunea ON / OFF pentru a răspunde automat la apeluri
5. Apăsati butonul OK pentru a salva modificările

14.8 Data și ora

14.8.1 Format data

1. Pe receptor, apăsați tasta funcțională stânga.
2. Selectati setare receptor, apăsați OK
3. Selectați data și ora și apăsați OK
4. Utilizați tastele sus – jos pentru a selecta DATE FORMAT și apăsați OK
- 5 Apăsati tastele sus – jos pentru a selecta formatul dorit (ZZ-LL-AA zi-lună-an, MM-DD-YY lună-zi-an)
- 6 Apăsati butonul OK pentru a salva modificările

14.8.2 Format oră

1. Pe receptor, apăsați tasta funcțională stânga.
2. Selectati setare receptor, apăsați OK
3. Selectați data și ora și apăsați OK
4. Utilizați tastele sus – jos pentru a selecta FORMAT TIMP și apăsați OK
5. Apăsati tastele sus – jos pentru a selecta formatul dorit de 12 sau 24 ore
6. Apăsati butonul OK pentru a salva modificările

14.8.3 Setări ora

1. Pe receptor, apăsați tasta funcțională stânga.
2. Selectati setare receptor, apăsați OK
3. Selectați data și ora și apăsați OK
4. Utilizați tastele sus – jos pentru a selecta TIME SET și apăsați OK
5. Setati ora folosind tastele numerice
6. Apăsati butonul OK pentru a salva modificările

La sistemul FSK, telefonul preia automat ora de la operatorul de telefonie, atunci când se efectueaza un apel.


14.8.4 Setare data

1. Pe receptor, apăsați tasta funcțională stânga.
2. Selectati setare receptor, apăsați OK
3. Selectați data și ora și apăsați OK
- 4 Utilizați tastele sus – jos pentru a selecta SET DATE si apasati OK
- 5 Setati data folosind tastele numerice
- 6 Apăsati butonul OK pentru a salva modificările

La sistemul FSK, telefonul preia automat data de la operatorul de telefonie (cu exceptia anului).


15 ÎNREGISTRAREA UNUI RECEPTOR

Pentru a înregistra un receptor la o altă bază:

1. Apăsati și țineți apăsat timp de 5 secunde butonul  de pe baza telefonului.
2. Pe receptor, apăsați tasta funcțională stânga.
3. Selectați înregistrare și apăsați OK.
4. Introduceți codul PIN (PIN-ul implicit este 0000).
5. Apăsati tasta OK.

6. Telefonul va începe căutarea bazei.



Înregistrarea ar trebui să fie finalizată în termen de 30 de secunde. Dacă înregistrarea a eșuat, încercați din nou, începând în primul rând procesul de conectare pe telefon și în timp ce pe telefon arată CAUTARE, țineți apăsată tasta  pentru un timp de 5 s de pe baza telefonului.

Atunci când receptorul este înregistrat în mod corespunzător, veți auzi un sunet și simbolul antenei nu mai clipește. În caz de eșec în a înregistra un receptor, pictograma antenei va clipi tot timpul.




16 REVENIREA LA SETARILE DIN FABRICĂ



Dacă este necesar, puteți reveni la setările din fabrică folosind funcția Setări inițiale.


1. Pe receptor, apăsați tasta funcțională stânga.
2. Selectați setari initiale, apăsați tasta OK.
3. Introduceți codul PIN (PIN-ul implicit este 0000).
4. Apăsați tasta OK
5. Pe ecran se afișează CONFIRMA
6. Apăsați butonul OK pentru a confirma.

17 Alte caracteristici ale telefonului




17.1 Blocare tastatura

Pentru a bloca tastatura, telefonul trebuie să fie în modul de așteptare. Apăsați și mențineți apăsată tasta  . Pe ecran se va afișa simbolul . Când tastatura este blocată, apăsarea pe taste nu are niciun efect.




Pentru a debloca tastatura, apăsați și mențineți apăsată tasta  .

Este imposibilă efectuarea unui apel când tastatura este blocată, chiar și pentru apeluri de urgență. Cu toate acestea, apelurile primite poate fi primit în mod normal prin apăsarea tastei . În timpul apelului, tastatura funcționează în mod normal, după finalizarea acestuia este blocată din nou.

17.2 Pornire/oprire sonerie

Când telefonul este în modul de așteptare, apăsați și mențineți apăsată tasta  . În cazul în care soneria este oprit, pe ecran apare simbolul .



17.3 Interfon

Funcționarea pe acest mod se face prin apăsarea tastei  de pe stația de bază. Revenirea la funcționarea normală se face prin apăsarea pe una din tastele , OFF, pe tasta funcțională din dreapta sau prin apăsarea tastei  de pe baza.



18 UTILIZAREA MAI MULTOR RECEPTOARE

Se pot înregistra până la 5 receptoare la aceeași bază.

18.1 Receptionarea apelurilor interne


În timpul unui apel intern, sună telefonul și clipește . Numărul apare pe ecran. Dacă apăsați C, tonul de apel va fi oprit. Pentru a răspunde la un apel, apăsați tasta .

18.2 Efectuarea apelurilor interne

Apăsați tasta , telefonul va efectua automat un apel la celălalt receptor care este conectat. Atunci când sunt conectate la baza mai mult de 2 receptoare, după apăsarea tastei  trebuie să selectați, de asemenea, numărul telefonului utilizând tastatura numerică. Pentru a termina apelul intern, apăsați pe OFF sau așezați receptorul pe baza. Apelurile externe primite în timpul unui apel intern sunt indicate printr-un semnal sonor. În același timp, afișează numărul apelantului (serviciu oferit de operatorul de telefonie). Primirea unui apel extern este posibil după finalizarea apel intern.



18.3 Transferul apelurilor externe către un alt receptor

Puteți transfera un apel către un alt receptor în timpul unui apel extern:


1. Când primiți un apel extern, apăsați  și selectați INTERCOM apoi apăsați OK (dacă este necesar, selectați numărul de telefon)
2. Dacă receptorul nu răspunde la apel, se va reveni automat la primul receptor
3. Dacă receptorul răspunde, apăsați OFF sau așezați receptorul pe baza pentru a comuta apelul extern.

18.4 Apel conferință

Puteți transfera un apel extern către un alt receptor, în așa fel încât convorbirea să fie auzită de către toți participanții (teleconferință).

1. Când primiți un apel extern, apăsați  și selectați INTERCOM apoi apăsați OK (dacă este necesar, selectați numărul de telefon)
 2. Dacă se ridică receptorul, apăsați și țineți apăsată tasta  timp de 2 secunde pentru a porni conferința între exterior și cele două telefoane.
- În cazul în care, în timpul unui apel tip conferință un receptor se blochează, celălalt receptor va fi în continuare capabil de a susține conversația.

18.5 Apelarea tuturor receptoarelor înregistrate

Pentru a apela toate receptoarele înregistrate apăsați tasta , receptoarele înregistrate sunt afișate. Apoi apăsați tasta 9.

19 Setări implicite

Limba: poloneză
Răspuns apeluri: automat
Flash: timp scurt (100ms)
Nume telefon: MC1550

Modul de apelare: ton
Sunete:
apel extern: melodie 1
tastatura: oprit
sunet in afara ariei de acoperire: oprit
Sunetul baterie descarcata: pornit
Volum sonerie: nivelul 3
Volum difuzor: nivel 3
melodie apel intern: melodie 2
Cod PIN: 0000

Acest manual poate fi modificat fara o instiintare prealabila.



Produsele electrice nu trebuie reciclate impreuna cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la un centru de reciclare. Adresati-va autoritatilor locale cu privire la procedura de dezafectare a deseurilor electrice si electronice.

20 Depanare

Telefonul nu funcționează:

- Asigurați-vă că sursa de alimentare și cablul de conectare sunt conectate corect.
- Verificați pentru a vedea dacă bateriile sunt încărcate și instalate corect.
- Asigurați-vă că este pornit.

Telefonul nu sună

- Verificați conexiunea la sursa de alimentare și cablul de conectare.
- Apropiati receptorul de stația de bază.
- Asigurați-vă că soneria este pornita.

Nici un semnal în receptor

- Verificați conexiunea cablului de alimentare.
- Asigurați-vă că bateriile nu sunt descarcate si sunt conectate corect
- Scoateți și reintroduceți bateriile in telefon .

Funcția identificare apelant (CLIP) nu funcționează

- Asigurați-vă că serviciul este disponibil si este activ la operatorul de telefonie
- Identificarea apelantului poate fi blocata de către apelant.

Flash nu funcționează

- Verificați cu operatorul local dacă ați selectat timpul corect pentru FLASH.

Apelurile nu pot fi efectuate

- Asigurați-vă că ați selectat corect numărul de telefon

Bateriile se descarca repede

- Trebuie să înlocuiți bateriile cu altele noi

Calitate proastă apel (zgomot trosnituri)

- Conectați baza in alta parte, departe de aparatele electrice
- Mutati receptorul aproape de bază