

reesa®

Hair straightener
2-in-1

DREAM LOOKS

PRO700

TSA0565

Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Εγχειρίδιο χρήσης

GR

Instrukcja obsługi

PL

Manual de utilizare

RO

Návod na použitie

SK

Va multumim pentru achizitionarea aparatului TEESA. Va rugam sa cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare. Distribuitorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzatoare a aparatului.

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA


Pentru a reduce riscul aparitiei accidentelor, va rugam sa respectati urmatoarele indicatii privind siguranta in utilizarea produsului:

1. Cititi cu atentie manualul de instructiuni, chiar daca sunteti familiarizati cu aceste aparat. Pastrati manualul pentru consultari ulterioare.
2. Inainte de a conecta aparatul la priza, asigurati-va ca tensiunea de alimentare necesara inscrisa pe eticheta produsului, corespunde cu tensiunea retelei.
3. Produsul este destinat doar pentru uz casnic.
4. Nu utilizati produsul in alte scopuri decat cele mentionate in manualul de utilizare.
5. Curatati si pastrati aparatul conform instructiunilor din capitolul "Curatare si intretinere".
6. Opriti intotdeauna aparatul si deconectati-l de la reseaua de alimentare:
 - in cazul in care nu functioneaza corect,
 - in cazul in care scoate un zgomot neobisnuit in timpul utilizarii,
 - inainte de dezasamblarea aparatului,
 - inainte de curatare,
 - atunci cand nu este utilizat.
7. Atunci cand deconectati cablul de alimentare al aparatului, prindeti si trageti de stecherul de alimentare, nu de cablu.
8. Acest produs poate fi utilizat de copii cu varsta de peste 8 ani si de persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsa de experienta sau cunostinta,

doar daca sunt supravegheati de o persoana responsabila de siguranta lor, si toate masurile de siguranta sunt intelese si respectate. Nu lasati copiii sa se joace cu acest produs. Copii nu trebuie sa curete si sa intretina aparatul nesupravegheati.


9. Nu lasati aparatul la indemana copiilor.
10. Cablul de alimentare poate fi inlocuit doar intr-un service autorizat.
11. Pastrati aparatul si cablul de alimentare departe de caldura, apa, umiditate, muchii ascutite sau orice alt factor care poate deteriora aparatul sau cablul de alimentare al acestuia.
12. Asigurati-va ca, cablul de alimentare nu atinge niciun element cald sau ascutit.
13. NU utilizati accesorii neautorizate.
14. NU FOLOSITI aparatul daca stecherul sau cablul sunt deteriorate sau daca aparatul este spart.
15. Nu incercati sa reparati singur produsul. Pentru reparatii apelati la un service autorizat si calificat. Nu dezasamblati niciodata aparatul.
16. În cazul unei deteriorări, contactați un service autorizat pentru verificare/reparare.

IMPORTANT!

- NU PUNEȚI APARATUL ÎN APĂ SAU ALT LICHID ȘI NICI NU MANIPULAȚI/UTILIZAȚI APARATUL CU MÂINILE UMEDE.
-  NU UTILIZAȚI APARATUL ÎN APROPIEREA APEI DIN CADĂ, CHIUVEȚĂ SAU ALTE RECIPIENTE.
- NU PUNEȚI ȘI NU DEPOZITAȚI APARATUL ÎNTR-UN LOC DE UNDE AR PUTEA SĂ CADĂ SAU AR PUTEA FI ÎMPINS ÎNTR-O CADĂ SAU CHIUVEȚĂ.
- NU ATINGEȚI APARATUL DACĂ A CĂZUT ÎN APĂ. DECONECTAȚI-L IMEDIAT DE LA PRIZĂ.

- NU SCĂPAȚI APARATUL ȘI NU ÎL SUPUNEȚI LA ȘOCURI MECANICE PUTERNICE.
- NU ACOPERIȚI APARATUL (CU PĂTURĂ, PROSOP, ETC.) CÂND ESTE CALD.
- NU LĂSAȚI APARATUL NESUPRAVEGHEAT ATUNCI CÂND ACESTA FUNCȚIONEAZĂ.
- **NU ATINGEȚI NICIO PARTE A CORPULUI CU APARATUL.**
- NU ÎNFĂȘURAȚI CABLUL ÎN JURUL APARATULUI.
- NU UTILIZAȚI APARATUL PE PĂRUL UD.

DESCRIERE A PRODUSULUI

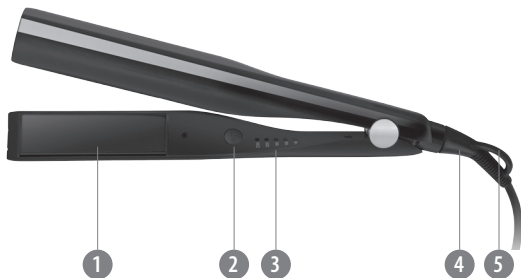

1. Plăci
2. Buton ON/OFF / Comutator temperatură
3. Indicatori temperatură
4. Cablu pivotant
5. Buclă pentru agățat

FUNȚIONARE

MANIPULAREA APARATULUI

Indiferent dacă vă îndreptați părul sau îl încrețiți, poziția de pornire pentru aparat este întotdeauna aceeași. Țineți întotdeauna aparatul în mâna dreaptă astfel încât butonul ON/OFF să fie în spatele degetului mare și să puteți vedea ambele plăci.

SFATURI ÎNAINTE DE UTILIZARE:

- Înainte de utilizarea aparatului, asigurați-vă că părul este uscat și pieptănat.
- Șuvița de păr nu poate fi mai lată decât lungimea plăcilor.
- Asigurați-vă că șuvițele de păr nu sunt răsucite. Cu cât șuvițele sunt mai plate și mai bine răspândite, cu atât rezultatele vor fi mai bune.

ÎNDREPTAREA

1. Conectați ștecherul de la cablul de alimentare la priză.
2. Porniți aparatul apăsând butonul ON/OFF.
3. Aparatul are 5 setări de temperatură: 140°C, 160°C, 180°C, 200°C și 230°C. Continuați să apăsați comutatorul de temperatură pentru a selecta temperatura dorită. Indicatorul albastru se va aprinde lângă temperatura selectată.
4. Când aparatul se încălzește, indicatorul pâlpâie. Aparatul se încălzește până la 180°C în decurs de 1 minut, în timp ce se încălzește până la 230°C în aproximativ 3 minute. Aparatul ajunge la temperatura selectată și este pregătit pentru a fi utilizat atunci când indicatorul nu mai pâlpâie.

Temperaturile joase sunt recomandate pentru părul subțire și fin. Utilizați temperaturi mai ridicate pentru păr normal, gros sau creț.

5. Pentru a vă îndrepta părul, selectați o șuviță mică de păr, prindeți aparatul cu mâna dreaptă și puneți părul între plăci, astfel încât acestea să fie îndreptate spre cap. Închideți ușor aparatul și trageți încet în jos.
 - Aveți grijă când vă îndreptați părul să nu atingeți corpul cu aparatul.
 - Este important să trageți în jos încet aparatul pentru ca fiecare fir de păr să poată fi încălzit uniform.
 - Vă rugăm să va amintiți totuși să nu țineți părul prea mult între plăci pentru a evita arderea sau deteriorarea acestuia.
 - Nu strângeți prea tare aparatul pentru a evita îndoirea.
6. Repetați pașii de mai sus pentru restul părului.
7. Când ați terminat de utilizat aparatul, apăsați și mențineți apăsat butonul ON/OFF pentru a opri aparatul și deconectați-l de la priză.
8. Înainte de a curăța și depozita aparatul, asigurați-vă că acesta s-a răcit complet.
9. Curățați și depozitați aparatul conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și depozitare".

ÎNCREȚIREA

1. Repetați pașii de la 1 la 4.

ÎNCREȚIREA ÎN PARTEA DREAPTĂ

2. Pentru a încreți părul în partea dreaptă, selectați o șuviță mică de păr, prindeți aparatul cu mâna dreaptă și puneți suvița de păr între plăci astfel încât placa curbată să fie îndreptată spre cap la un unghi de 45°.
3. Strângeți ușor aparatul și rotiți* încheietura mâinii spre dumneavoastră astfel încât să puteți vedea placa curbată în oglinda din fața dumneavoastră. Lăsați restul părului să cadă complet peste partea din spate a aparatului apoi

prindeți-l din față și de dedesubt și trageți aparatul în față spre oglindă.

4. Repetați pașii de mai sus pentru restul părului.

ÎNCREȚIREA ÎN PARTEA STÂNGĂ

5. Pentru a încreți părul în partea stângă, prindeți aparatul cu mâna dreaptă și puneți-o deasupra capului astfel încât capătul cablului de alimentare (cu bucla pentru agățat) să fie în sus și placa curbată să fie îndreptată spre cap la un unghi de 45°.
6. Selectați o șuviță subțire de păr și puneți-o între plăci asigurându-vă că placa curbată este orientată spre cap la un unghi de 45°.
7. Strângeți ușor aparatul și rotiți* încheietura mâinii spre dumneavoastră astfel încât să puteți vedea placa curbată în oglinda din față dumneavoastră. Lăsați restul părului să cadă complet peste partea din spate a aparatului apoi prindeți-l din față și de dedesubt și trageți aparatul în față spre oglindă.
8. Repetați pașii de mai sus pentru restul părului.
 - Aveți grijă când vă încrețiți părul să nu atingeți corpul cu aparatul.
 - Pentru a obține cel mai bun rezultat, trageți aparatul încet în jos. Vă rugăm să vă amintiți totuși să nu țineți părul prea mult între plăci pentru a evita arderea sau deteriorarea acestuia.
 - Nu strângeți prea tare aparatul.
9. După ce ați terminat de utilizat aparatul, apăsați și mențineți apăsat butonul ON/OFF pentru a opri aparatul și deconectați-l de la priză.
10. Înainte de a curăța și depozita aparatul, asigurați-vă că acesta s-a răcit complet.
11. Curățați și depozitați aparatul conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și întreținere".

* Tipul de bucle depinde de cât de mult rotiți aparatul. Cu cât rotiți mai mult aparatul, cu atât veți obține bucle mai definite.

CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

- Înainte de curățare, asigurați-vă că aparatul este oprit, deconectat de la priză și că s-a răcit complet.
- Curățați aparatul cu un material textil moale, ușor umezi. Nu utilizați abrazivi sau agenți chimici pentru a curăța aparatul.
- Înainte de depozitare, asigurați-vă că aparatul este curat, uscat și că s-a răcit complet.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat și răcoros.
- Asigurați-vă că în timpul depozitării, cablul de alimentare nu este înfășurat în jurul aparatului.
- Utilizați bucla pentru agățare pentru a agăța aparatul.

SPECIFICAȚII**CARACTERISTICI PRINCIPALE**

Aparat 2 în 1, ondulator și placă de îndreptat părul

Aspect inovativ

Plăci de aluminiu

Se încălzește în mai puțin de 3 minute

Oprire automată (după 30 de minute)

Cablu pivotant 360°

Inel pentru agatare

DATE TEHNICE

Putere: 45 W

5 setări de temperatură: 140°C/ 160°C/ 180°C/ 200°C/ 230°C

Alimentare: 110 – 230 V; 50/60 Hz

Greutate: 367 g

Dimensiuni: 270 x 38 mm

Lungime cablu de alimentare: 2 m



Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura
electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.