

reesa[®]

Electric Foot File

TSA0800



Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Instrukcja obsługi


PL

Manual de utilizare

RO

Návod na použitie

SK

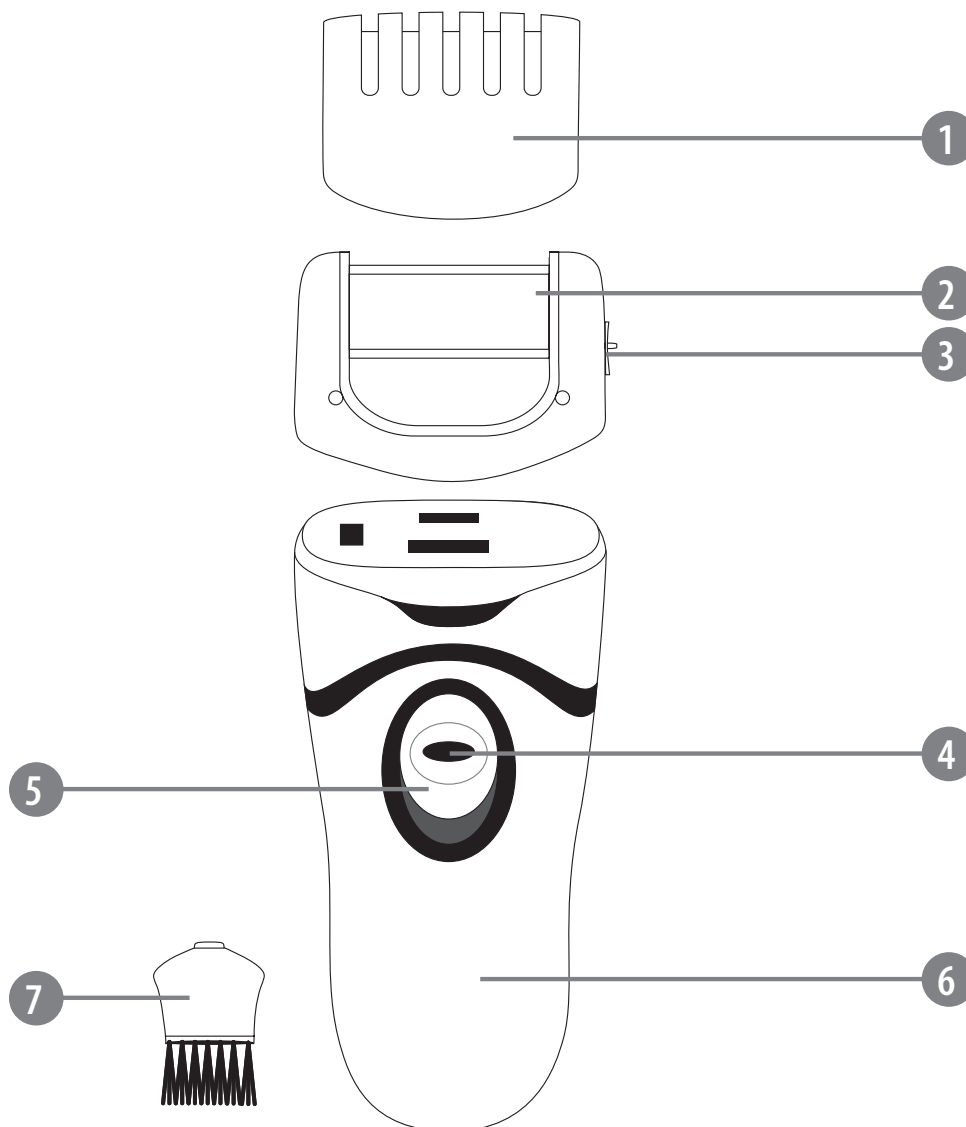

	DE	EN	PL	RO	SK
1	Schutzabdeckung	Protective cap	Pokrywka ochronna	Capac protectie	Ochranný kryt
2	Rollenschleifkopf	Roller	Głowica	Role	Brúsiaca hlava
3	Rollen–Auslöseknopf	Release button for roller	Przycisk zwalniający głowicę	Buton de eliberare role	Uvolňovacie tlačidlo
4	Sicherheitsperre	Safety button	Przycisk zabezpieczający	Buton siguranta	Bezpečnostné tlačidlo
5	EIN/AUS Schalter	On/Off switch	Przycisk włącz/wyłącz	Comutator pornire/oprire	Tlačidlo VYP/ZAP
6	Batterieabdeckung	Battery cover	Klapka baterii	Capac baterie	Kryt na batérie
7	Reinigungsbürste	Cleaning brush	Szczoteczka	Perie de curățare	Čistiaca kefka

Va multumim pentru achizitionarea acestui aparat TEESA. Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile si sa pastrati manualul pentru consultari ulterioare.

Distribuitorul nu isi asuma responsabilitatea pentru daunele provocate de utilizarea necorespunzatoare a produsului.

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Pentru a folosi aparatul corect si in siguranta, va rugam sa cititi aceste instructiuni de siguranta inainte de instalare si utilizare:

- Va rugam sa cititi cu atentie manualul de instructiuni inainte de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare.
- Se recomandă utilizarea aparatului de către o singură persoană. Din motive de igiena, rolele de slefuire trebuie sa fie utilizate de catre o singura persoana.
- Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la rețeaua de alimentare:
 - in cazul în care nu funcționează corect
 - in cazul in care scoate un zgomot neobisnuit pe durata utilizarii
 - inainte de dezasamblarea aparatului
 - inainte de curatare
 - atunci cand nu este utilizat.
- Nu incercati sa reparati aparatul, duceti-l la un service autorizat.
- Utilizati doar componente originale. Utilizarea de piese care nu sunt furnizate de către producătorii pot provoca daune permanente.
- Potrivit pentru pielea talpilor. Nu utilizați acest aparat oriunde pe corp.
- Nu utilizați acest aparat dacă aveți diabet, circulație sanguină slabă sau aveți montat un stimulator cardiac.
- Dacă aveți probleme medicale/dermatologice, vă rugăm să consultați medicul înainte de utilizare.

- Nu folosiți pe piele iritată, inflamată, infectată. Nu folosiți pe negi, răni sau răni deschise.
- Întrerupeți imediat utilizarea dacă simțiți durere sau iritație.
- Utilizarea excesivă poate provoca iritarea pielii.
- Cereți sfatul medicului dacă pielea devine iritată grav și sângerează după utilizare.
- Acest dispozitiv este destinat utilizării în interior.
- Aparatul nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu abilități psihice, senzoriale sau mentale reduse, lipsite de experiență sau cunoștințe, doar dacă acestea sunt supravegheate sau primesc instrucțiuni cu privire la folosirea aparatului de la o persoană responsabilă de siguranța acestora.
- Nu lăsați aparatul expus direct la lumina soarelui și alte surse de căldură. Păstrați-l la un loc răcoros, uscat, la temperatură moderată.
- Nu păstrați aparatul la îndemana copiilor. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Producătorul acestui produs nu este responsabil pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare.
- Nu opriți aparatul în cazul în care rola de slefuire nu este atașată.
- Nu utilizați unitatea în aer liber.
- Pentru a preveni orice accident, asigurați-vă că utilizați aparatul departe de par, haine, perii, cabluri etc.
- Păstrați capacul de protecție pe aparat atunci când acesta nu este utilizat.
- Va rugăm nu demontați acest aparat.
- Nu utilizați role care sunt utilizate, deteriorate sau sunt nepotrivite pentru utilizare.


INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

1. Îndepărtați capacul bateriei și introduceți 3 baterii AAA (R3). Respectați polaritatea corectă a bateriilor.
2. Închideți compartimentul bateriilor.

3. Îndepărtați folia protectoare. Scoateți capacul de protecție și așezați rola necesară în aparat.
4. Apăsăți butonul de siguranță, iar apoi apăsați butonul de pornire / oprire pentru a porni aparatul.
5. Așezați rola pe suprafața pielii și alunecați dispozitivul ușor peste zona care trebuie tratată.
6. Verificați dacă ați realizat delicatetea dorită. Dacă nu repetați procesul încă pentru 2-3 secunde. Continuați să utilizați această metodă până când obțineți nivelul de netezime dorit.
7. Opriti aparatul.
8. Clătiți pielea sau folosiți un prosop umed pentru a scăpa de pielea moartă.
9. Îndepărtați rola și curățați
10. Păstrați capacul de protecție de pe unitate atunci când nu este utilizat.

SCHIMBARE ROLE

1. Prindeți rola.
2. Apăsăți butonul de eliberare în sus și trageți unitatea în cealaltă direcție.
3. Trageți rola afară.
4. Introduceți o nouă rola.
5. Asigurați-vă că rola nouă a fost asamblată corect.

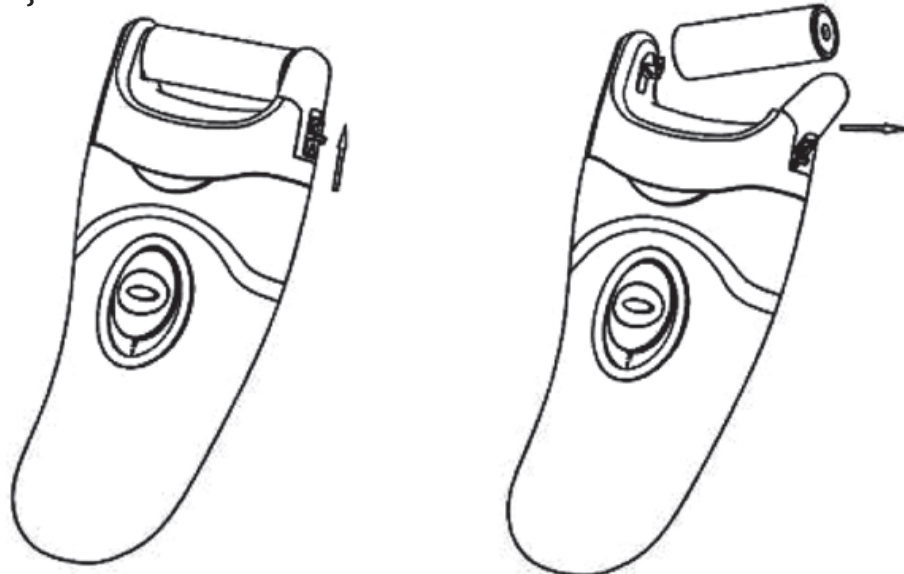

CURATARE SI INTRETINERE

1. Scoateți rola și curatați reziduurile de piele cu pensula.
2. Clătiți rola sub jet de apă și lasați să se usuce bine.
3. Ștergeți aparatul cu o cârpă moale, ușor umezită. Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide.
4. Înlocuiți rola și capacul de protecție.
5. Scoateți bateriile dacă aparatul nu va fi folosit pentru o perioadă îndelungată.
6. Puneți la loc capacul de protecție.

SPECIFICATII TEHNICE

- 2 setari de viteza
- Usor de utilizat
- Role înlocuibile
- Setul include:
 - » pila de unghii electric,
 - » cap suplimentar,
 - » perie pentru curatare
- Alimentare:
3x AAA baterii 1,5 V



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

RO

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.