

reesa®

Contact grill

TSA3223

Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Instrukcja obsługi


PL

Manual de utilizare

RO

Návod na použitie

SK

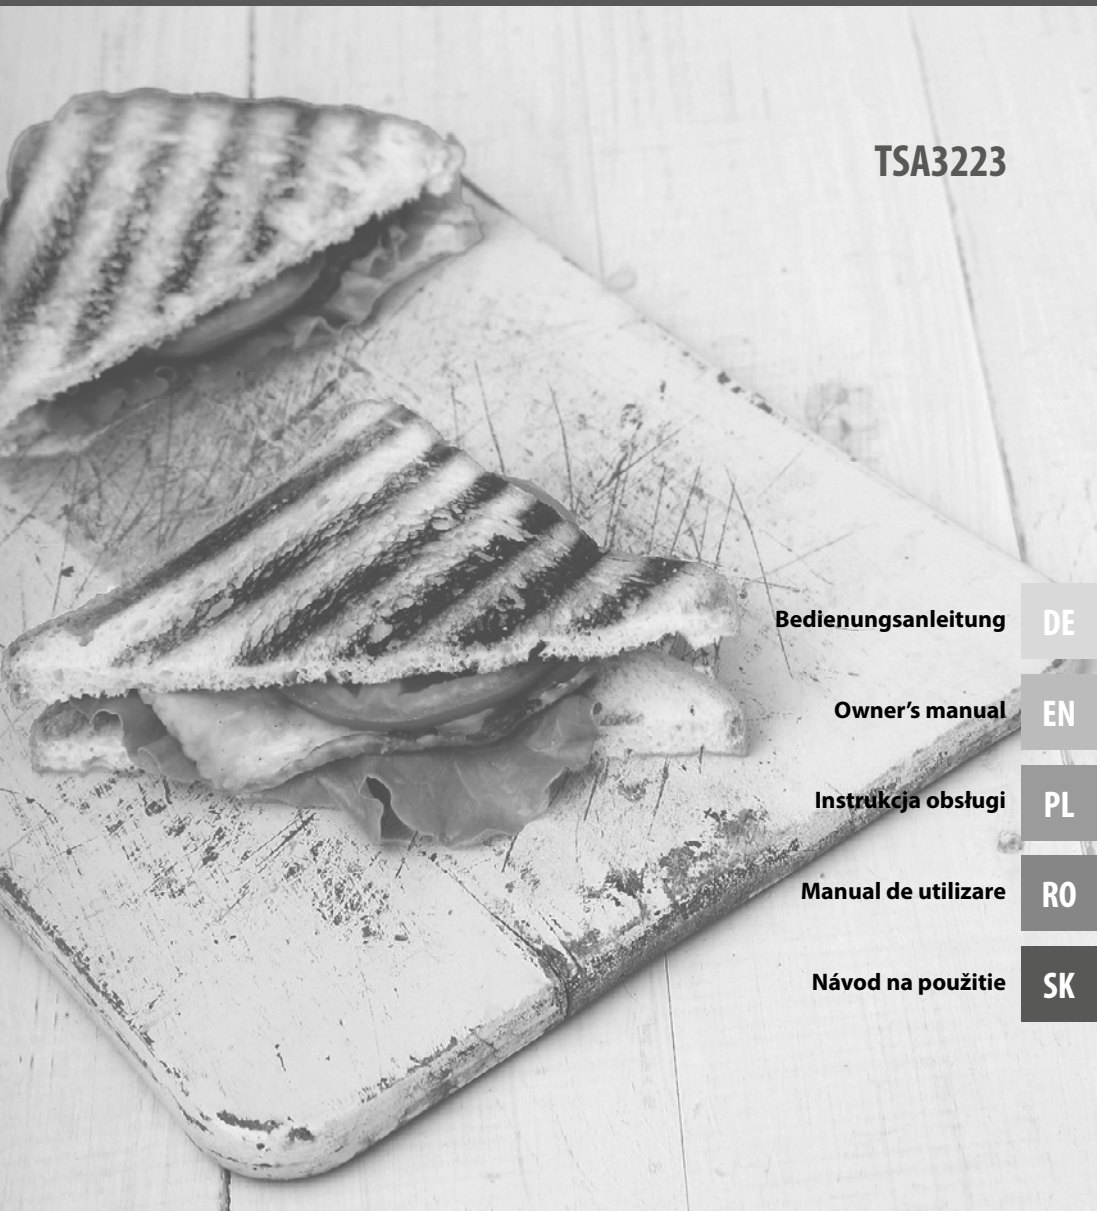

Vă mulțumim pentru achiziționarea aparatului TEESA. Va rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza aparatul și păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Distribuitorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzătoare a aparatului.


INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Pentru a folosi aparatul corect și în siguranță, vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni de siguranță înainte de instalare și utilizare:

1. Va rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza aparatul și păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
2. Înainte de a conecta dispozitivul la priză, asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea necesară aparatului, înscrisă pe eticheta produsului.
3. Nu alimentați aparatul printr-un dispozitiv de comutare extern cum ar fi un temporizator sau un circuit extern de comutare care este pornit și oprit în mod regulat.
4. Acest aparat este destinat numai pentru uz casnic și trebuie utilizat numai în interiorul locuinței.
5. Nu folosiți aparatul dacă tava de scurgere a grăsimii nu este asamblată.
6. Așezați dispozitivul pe o suprafață uscată, plată și stabilă.
7. Așezați aparatul într-un loc cu o circulație suficientă a aerului pentru a preveni supraîncălzirea.
8. Nu așezați niciodată aparatul pe suprafețe fragile sau moi.
9. Nu deplasați niciodată aparatul în timpul funcționării.
10. Acest aparat are o funcție de încălzire. Suprafețele, altele decât cele funcționale, pot ajunge la temperaturi ridicate. Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mânerul sau butoanele.
11. **ATENȚIE-**„suprafață fierbinte”. Aparatul generează căldură și aburi în timpul funcționării. Luați măsurile necesare pentru a preveni răniri, arsuri sau posibile incendii.
12. Curățați aparatul conform instrucțiunilor din capitolul „CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE”.
13. Opriti întotdeauna aparatul și deconectați-l de la rețeaua de alimentare:
 - în cazul în care nu funcționează corect,
 - în cazul în care scoate un zgomot neobișnuit pe durata utilizării,
 - înainte de dezamblarea aparatului,
 - înainte de curățare,
 - atunci când nu este utilizat.

14. Cand doriti sa scoateti aparatul din priza, trageți de stecher, nu de cablu.
15. Nu pastrati aparatul la indemana copiilor. Copiii trebuie supravegheati, pentru a va asigura ca nu se joaca cu produsul.
16. Acest aparat nu poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani sau de către persoane cu capacități fizice și mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, dacă nu sunt supravegheați sau nu li se acordă instruire cu privire la folosirea aparatului în siguranță și dacă nu înțeleg pericolele pe care le implică utilizarea aparatului. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Mentenanța uzuală și curățarea aparatului nu se va face de către copii fără supraveghere.
17. Cablu de alimentare defect sau deteriorat poate fi înlocuit numai de un centru de service autorizat.
18. Păstrați-l aparatul, cablul de alimentare departe de surse de caldura, lumina directă a soarelui, umiditate și margini ascuțite.
19. Nu puneti cablul de alimentare sau aparatul in apa sau alt lichid. Nu utilizati aparatul cu mainile ude.
20. Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.
21. Nu lasati nesupravegheat aparatul functionand.
22. Producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzatoare a aparatului.
23. Nu utilizati aparatul daca cablul de alimentare este deteriorat, dacă ștecherul prezinta defectiuni sau în cazul în care aparatul a fost deteriorat.
24. În cazul în care aparatul indică o funcționare defectuoasă sau anomalii la prima pornire, contactati imediat un centru de service autorizat. Nu dezasamblați aparatul.
25. Utilizati doar componente originale.
26. Nu atingeți cordonul de alimentare de suprafețe fierbinți sau elemente ascutite.
27. Acest aparat este potrivit exclusiv pentru prepararea alimentelor. Asezati in aparat doar alimente.
28. Pentru a reduce riscul de electrocutare, acest aparat este echipat cu o priză cu împământare. Contactați un electrician calificat, în cazul în care stecherul nu se potrivește complet în priză. Nu modificați stecherul în nici un fel si nu folosiți un adaptor.

DESCRIERE PRODUS

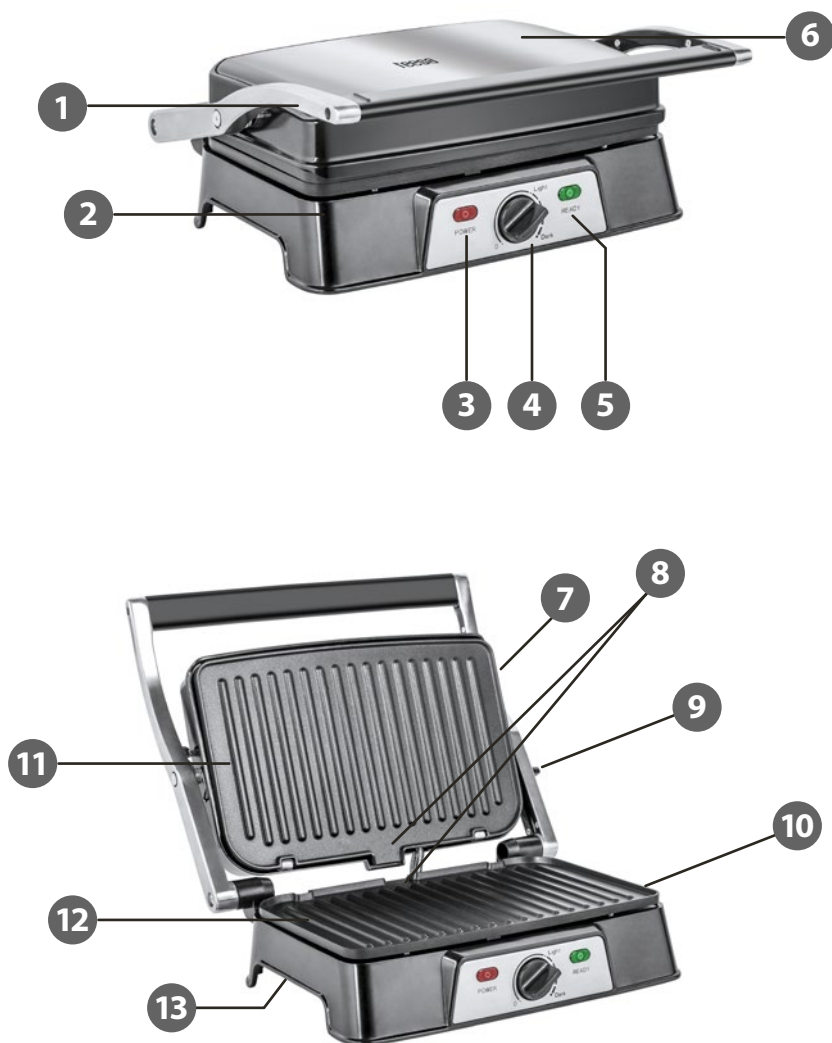

1. Maner
2. Capac inferior
3. Indicator alimentare (rosu)
4. Buton reglare temperatura
5. Indicator incalzire (verde)
6. Capac superior
7. Buton deschidere capac superior
8. Canale de scurgere pentru grasime
9. Buton deschidere (pentru placa de coacere superioară)
10. Buton deschidere capac inferior
11. Placa de incalzire superioară
12. Placă de incalzire inferioară
13. Tava scurgere ulei

ASAMBLAREA ȘI DEMONTAREA PLACILOR DE INCALZIRE

Asamblare:

1. Deschideți capacul superior.
2. Apăsăți butonul de eliberare a plăcii superioare pentru a elibera și scoate placa superioară. Apăsăți butonul de deblocare a plăcii inferioare pentru a elibera și scoate placa inferioară.

Asamblare:

1. Puneți placa superioară în capacul superior, apoi apăsați și țineți apăsat butonul de eliberare al plăcii superioare și împingeți placa în jos.
2. Eliberați butonul.
3. Repetați pașii de mai sus cu placa inferioară pentru a o introduce.
4. Verificați dacă plăcile sunt asamblate corect.

Atentie! Inainte de a inlocui placile verificati ca aparatul sa nu fie cald. Nu inlocuiti niciodata placile atata timp cat aparatul nu este racit complet.

PREGĂTIRE PENTRU UTILIZARE

1. Scoateți aparatul din ambalaj și îndepărtați etichetele.
2. Amplasați aparatul pe o suprafață uscată și netedă.
3. Verificați ca priză de alimentare de la rețea să fie în apropiere.
4. Înainte de prima utilizare, curățați plăcile cu un material textil moale, ușor umezit și apoi ștergeți-le până se usucă.
5. Asigurați-vă că tava de scurgere a uleiului este asamblată.
6. Asigurați-vă că plăcile sunt introduse corect.
7. Deschideți aparatul și ungeți plăcile cu ulei vegetal sau cu unt utilizând o pensulă sau un servetel. Dacă este necesar, îndepărtați uleiul în exces.
8. Închideți capacul și conectați aparatul la priză de alimentare. Indicatorii roșu (alimentare) și verde (încalzire) se vor aprinde.
9. Utilizați butonul pentru termostat pentru a seta temperatura potrivită tipului de mâncare pe care îl preparați.
Notă: Amintiți-vă că pentru gătit, timpul și temperatura de prăjire a mâncării depinde de tipul mâncării, de volumul și de gustul fiecăruia.
10. Așteptați până când lumina verde se stinge, ceea ce înseamnă că temperatura plăcilor a atins valoarea setată. Aparatul este gata de utilizare.

Nota:

- Este normal ca lumina verde să se pornească și să se stingă pe durata utilizării. Aceasta înseamnă că aparatul menține temperatura setată.
- Pe durata gătitului, este posibil ca din aparat să iasă aburi fierbinți – fiți foarte atenți.
- La utilizarea pentru prima dată, este posibil ca aparatul să emită un miros specific. Este normal la prima încălzire – la următoarea utilizare mirosul va dispărea.

TREI POZIȚII DE PRĂJIRE

Cuptor (închis: ambele plăci ating mâncarea)

Folosiți poziția pentru cuptor pentru a pregăti burgeri, bucăți de carne dezosată și felii subțiri de carne și legume.

Această poziție asigură prepararea mâncării mai repede deoarece se gătesc ambele părți în același timp.



Contact gratar (pe jumătate deschis: capacul de deasupra nu atinge mâncarea)

Folosiți această poziție pentru a pregăti sandwich-uri, pâine sau quesadillas. Puteți pregăti ușor orice, de la cartofi tăiați subțire la o friptură groasă, având aceleași rezultate.



Grătar deschis

Folosiți această poziție pentru a găti burgeri, fripturi, carne de pasăre (nu se recomandă gătirea puiului cu os deoarece nu se gătește uniform pe un grătar deschis), pește și legume. Aveți opțiunea de a găti diferite tipuri de alimente separat, fără a le combina aromele, sau de a găti cantități mari din același tip de alimente. De asemenea, această poziție este potrivită pentru tăieri diferite ale bucăților de carne, cu grosimi diferite, permițându-vă să gătiți fiecare bucată.



PRĂJIREA

1. Asigurați-vă că ați urmat toți pașii din secțiunea "Pregătire pentru utilizare".
2. Cuptor și contact grătar:
 - Deschideți capacul superior și puneți alimentele pe placa inferioară (asigurați-vă că ați plasat produsele în spatele plăcii inferioare în cazul în care folosiți poziția cuptor).
 - Închideți capacul superior (poziția cuptor); așezați capacul superior în poziție semi-deschisă (contact grătar).
3. Grătar deschis:
 - Glisați butonul de deschidere capac superior în direcția indicată de săgeată (în sus) pentru a deschide capacul superior și apoi puneți produsele pe ambele plăci.
4. Prăjiți alimentele la temperatura și timpul dorit.
5. Când mâncarea este gata, folosiți mânerul pentru a deschide grătarul (pentru pozițiile cuptor și contact grătar) și folosiți o spatulă din lemn sau plastic pentru a lua produsele de pe plăci.
Note:
 - Nu folosiți niciodată ustensile de bucătărie din metal, ascuțite sau aspre deoarece pot deteriora plăcile.
 - Aveți grijă când luați produsele de pe plăci deoarece la deschiderea capacului ies aburi fierbinți.
6. Dacă doriți să puneți alte produse, îndepărtați mai întâi excesul de ulei din plăci cu un prosop de hârtie.
7. Nu uitați să deconectați aparatul de la priză după ce ați terminat de utilizat produsul. Apoi curățați produsul conform instrucțiunilor din secțiunea "Curățare".

CURĂȚARE

- Este mai ușor să curățați și să înlăturați resturile de pe plăci când acestea sunt puțin calde.
- Curățați plăcile cu un material textil moale și umed.
- În cazul în care sunt resturi greu de îndepărtat, stropiți cu puțină apă caldă cu detergent și curățați cu un material din plastic, neabraziv sau

puneți hârtie de bucătărie peste resturi pentru a le înmuia și pentru a fi mai ușor de îndepărtat.

- Plăcile și tava de scurgere pentru ulei pot fi spălate în mașina de spălat vase.
- Scoateți și goliți tava de scurgere pentru ulei după fiecare utilizare. Curățați-o în apă caldă și săpun. După curățare, stergeți-o cu un material textil moale.
- Curățați carcasa aparatului cu un material textil moale, ușor umed.
- Nu introduceți niciodată aparatul în apă!
- Nu folosiți niciun fel de abrazivi sau agenți chimici pentru a curăța aparatul.
- Pentru a curăța plăcile, tava de scurgere pentru ulei și carcasa aparatului nu folosiți produse abrazive care ar putea zgâria și deteriora suprafața acestora.
- Înainte de a depozita aparatul, asigurați-vă că acesta este curat și complet uscat.
- Asigurați-vă că în timpul depozitării aparatul este deconectat de la priză.

SPECIFICAȚII

Caracteristici principale

3 poziții pentru grill: gratar de masa (deschis), tip cuptor (închis), contact grill (deschis pe jumătate)

Placi detasabile, neaderente, cu striatii

Balama reglabila pentru gatit

Lesiri de evacuare pentru grasimi

Tava de colectare detasabila

Indicator alimentare de la retea

Indicator pentru incalzire

Termostat cu buton de reglare

Maner termorezistent

Protectie la supraincalzire

Capac din otel inoxidabil

Picioare antiderapante

Placile și tava de scurgere se pot spala în siguranță în mașina de spălat vase

Date tehnice

Putere maxima: 1500 W

Alimentare: 220 ~ 240 V; 50/60 Hz

Parametri fizici

Greutate: 2,7 kg

Dimensiuni:

Dispozitiv: 32 x 12,5 x 29 cm

Placa: 17,5 x 27,8 cm (x2)

Lungime cablu: 69 cm



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.