


## Radio AM/FM portabil URZ2038

### Descriere

1. Maner
2. Difuzor
3. Cordon alimentare AC (in interiorul compartimentului bateriilor)
4. Compartiment baterii
5. Jack casti
6. Antena telescopica
7. Indicator alimentare
8. Selector banda
9. Cautare posturi
10. Potentiometru volum cu intrerupator

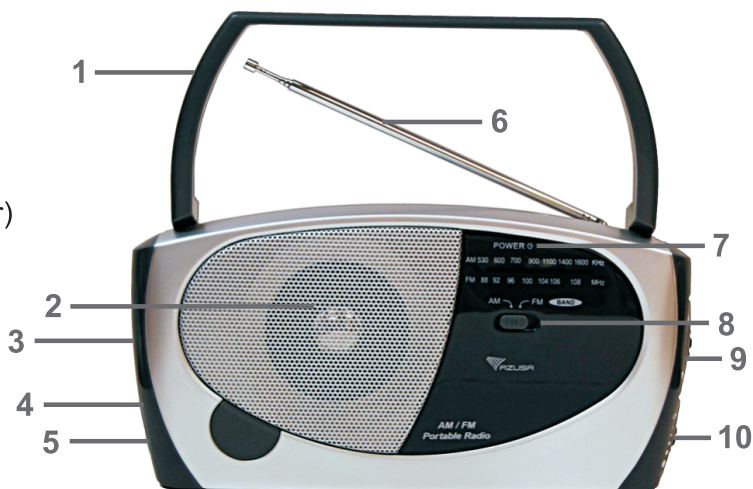

### Instalare baterii

Acest aparat radio necesita 4 baterii tip "C" (nu sunt incluse). Pentru a instala bateriile, deschideti compartimentul bateriilor situat in partea din spate a aparatului. Instalati bateriile respectand polaritatea acestora si apoi inchideti compartimentul bateriilor.

**ATENȚIE:** In cazul in care bateriile sunt instalate gresit exista pericolul deteriorarii aparatului. Nu lasati bateriile in interiorul aparatului daca acesta nu este utilizat o perioada indelungata pentru a preveni scurgerea acestora. Inlocuiti imediat bateriile daca acestea sunt descarcate.

### Alimentare din retea

Introduceti cordunul de alimentare la o priza de perete.

NOTA : Alimentarea din ateri este deconectata cand cablul de alimentare este conectat la retea.

### Pornirea aparatului

1. Rotiti butonul de volum in sens orar pana cand se aude un "clic" – in acest moment ati pornit radio-ul.
2. Comutati selectorul de banda pe domeniul de frecvente dorit:  
AM 530-1600 KHz  
FM 88-108 MHz
3. Selectati postul de radio dorit.
4. Reglati volumul sonor la nivelul dorit.

**Imbunatatirea receptiei**

AM : Rotiti intregul aparat pentru o mai buna receptie.

FM : Reglati inaltimea si pozitia antenei telescopice pentru o mai buna receptie.

**Lack pentru casti**

Aparatul este echipat cu un jack de 3.5 mm pentru casti, destinat auditei in casti (castile nu sunt incluse).

**Intretinere**

Nu expuneti aparatul la temperaturi extreme deoarece aparatul se poate deteriora sau se poate reduce durata de viata a componentelor electronice. Curatati aparatul utilizand un material textil. Nu utilizati detergenti, materiale abrazive sau solventi pentru curatarea aparatului.

**Depanare**

Daca radioul nu functioneaza corect sau nu functioneaza deloc, verificati urmatoarele:

SIMPTOM:

Radio-ul nu se aude deloc, sunet distorsionat sau receptie slaba.

CAUZA1 : Contactul bateriilor este murdar.

SOLUTIE : Scoateti bateriile, curatati contactele si puneti bateriile la loc.

CAUZA2 : Bateriile sunt slabe sau descarcate.

SOLUTIE : Inlocuiti bateriile.

Daca dupa aceste verificari aparatul tot nu functioneaza, apelati la un service autorizat pentru reparatii.

**Specificatii**

Alimentare AC : 230 V AC, 50Hz, 5W

Alimentare DC : 6V (4 baterii tip "C" ) - (nu sunt incluse)

Gama de frecventa :AM 530-1600Khz

:FM 88 - 108MHz

**Romania**

**Reciclarea corecta a acestui produs  
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)**

Marcajele de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice.

Utilizatori institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.

