



***AM/FM wooden radio
URZ2044***



Bedienungsanleitung **DE**

Owner's manual **EN**

Instrukcja obsługi **PL**

Manual de utilizare **RO**


INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

- Cititi cu atentie manualul inainte de punerea in functiune a aparatului.
- Pastrati manualul pentru referinte ulterioare.
- Pentru a preveni pericolul aparitiei unui incendiu, nu expuneti aparatul la ploaie sau umezeala.
- Nu indepartati capacul sau partea din spate, nu veti gasi componente utile. Consultati personalul calificat in privinta intretinerii aparatului.
- Daca aparatul nu este folosit timp indelungat, deconectati cablul de alimentare si scoateti bateriile.
- Opriti aparatul inainte de curatare. Pentru curatare folositi un material umed (nu folositi solutii chimice de curatare).

LOCATIA BUTOANELOR

Comutator AM/FM

Control frecventa (reglare posturi)

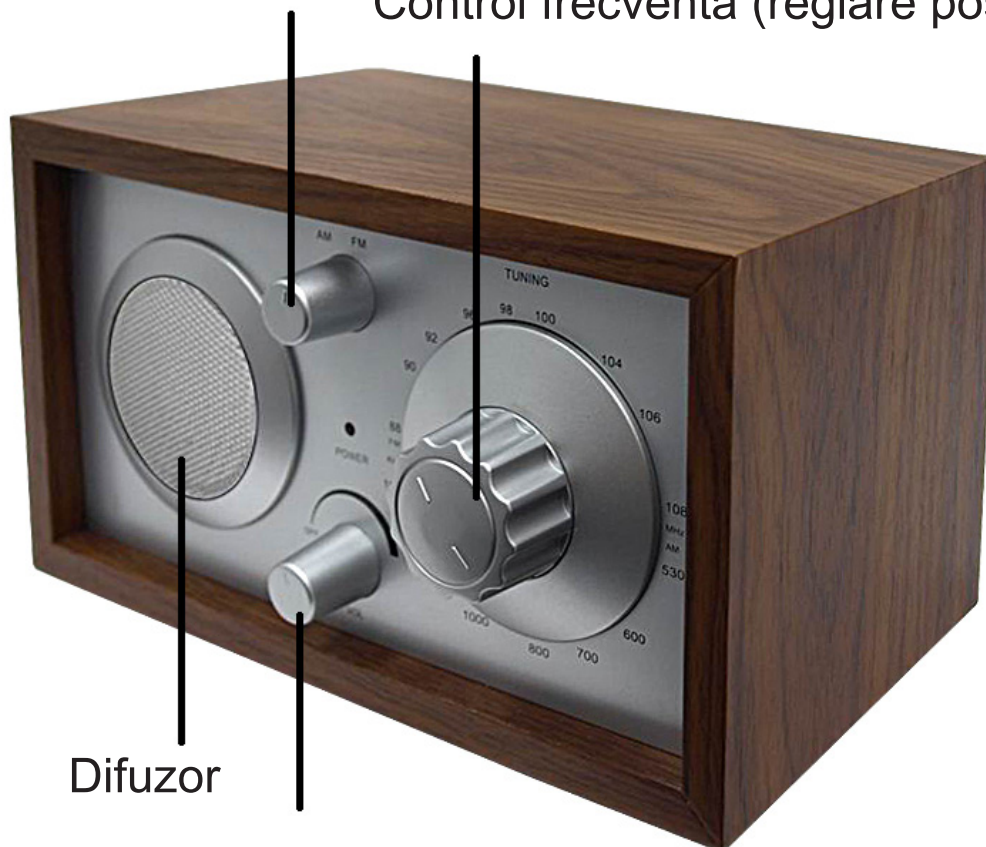

Difuzor

VOLUM & Pornire/oprire

SURSA DE ALIMENTARE

Exista doua modalitati de pornire a aparatului:

1. Deschideti capacul compartimentului pentru baterii si introduceti 3 baterii AAA. Asigurati-va ca bateriile sunt instalate avand polaritatea corespunzatoare (+ si -).
2. Introduceti un adaptor DC (nu este inclus) in mufa DC. Sursa externa de alimentare trebuie sa aiba iesirea de 4.5V DC si o mufa de 3.5mm cu polaritate.

FUNCTIONARE RADIO

1. Porniti radioul rotind butonul volum & pornire/oprire pana cand veti auzi un sunet si reglati la nivelul de volum dorit.
2. Selectati banda de frecventa dorita rotind comutatorul AM/FM.
3. Selectati postul radio dorit regland butonul pentru frecventa.
4. Pentru a opri radioul, rotiti butonul volum & pornire/oprire pentru a reduce volumul pana cand veti auzi un click.

SPECIFICATII

| | |
|----------------------|--|
| Interval frecventa: | AM: 522 ~ 1620 KHz FM: 87.5 ~ 108 MHz |
| Sursa de alimentare: | 4.5V DC sau 3 baterii AAA |

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

Romania



Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice.

Utilizatori institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.

RO

