



®

# AZUSA

## *AM/FM mini radio* **URZ2048**



**Bedienungsanleitung**

**DE**

**Owner's manual**

**EN**

**Instrukcja obsługi**

**PL**

**Manual de utilizare**

**RO**

## INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA


- Cititi cu atentie manualul inainte de punerea in functiune a aparatului.
- Pastrati manualul pentru referinte ulterioare.
- Pentru a preveni pericolul aparitiei unui incendiu, nu expuneti aparatul la ploaie sau umezeala.
- Nu indepartati capacul sau partea din spate, nu veti gasi componente utile. Consultati personalul calificat in privinta intretinerii aparatului.
- Daca aparatul nu este folosit timp indelungat, deconectati cablul de alimentare si scoateti bateriile.
- Opriti aparatul inainte de curatare. Pentru curatare folositi un material umed (nu folositi solutii chimice de curatare).

## SPECIFICATII

Interval frecventa:	AM: 522 ~ 1620 KHz FM: 87.5 ~ 108 MHz
Frecventa IR:	FM 10.7 MHz MW 455 KHz
Sursa de alimentare:	DC 3V
Putere maxima de iesire:	125mW

*Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.*

## LOCATIA BUTOANELOR

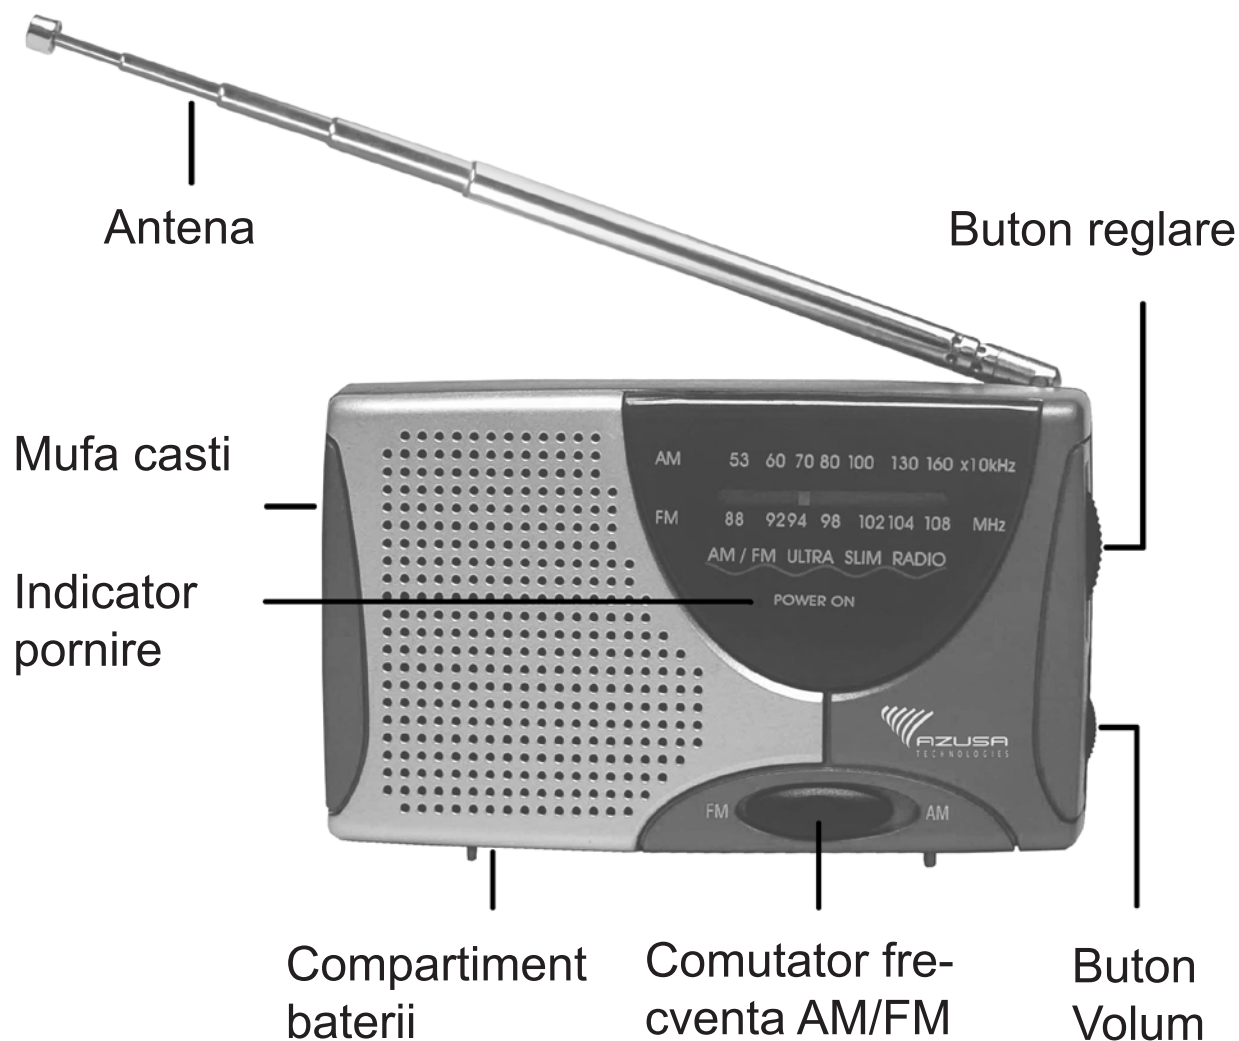

## FUNCTIONARE PE BATERII

1. Desfaceti capacul bateriilor si glisati-l in jos.
2. Folositi 2 baterii AAA. Introduceti bateriile, respectand polaritatea corecta indicata pe spatele capacului.
3. Inchideti capacul compartimentului bateriilor.

\*\*Scoateti bateriile cand s-au uzat sau cand aparatul nu va fi utilizat pentru o perioada indelungata.

## FUNCTIONARE RADIO

1. Rotiti butonul pentru volum in sensul acelor de ceasornic pentru a porni radioul si pentru a-l regla la nivelul de sunet dorit.
2. Glisati comutatorul frecventei pe gama dorita (AM/FM)
3. Fixati butonul de reglare pe postul radio dorit.
4. Intindeti antena telescopica pentru o receptie maxima a frecventei FM sau rotiti aparatul pentru o receptie maxima pe gama AM.
5. Rotiti butonul de volum in sens invers acelor de ceasornic pentru a opri radioul, pana cand veti auzi un sunet „click”.

### Romania



#### **Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)**

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice.

Utilizatori instititionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.

