

Rebel

POWER

**POWER SOCKET
WITH REMOTE CONTROL**



**USER
MANUAL**

PL

DE

EN

RO

model: URZ3469


INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare și păstrați-le pentru consultări ulterioare.

1. Protejați acest produs de umezeală. Evitați utilizarea/depozitarea acestuia la temperaturi extreme și umiditate mare. Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui și la alte surse de căldură.
2. Dispozitivul este destinat doar utilizării în interior.
3. Țineți dispozitivul departe de copii.
4. Deconectați de la sursa de alimentare dacă dispozitivul nu va fi utilizat o perioadă mai lungă de timp.
5. Utilizați doar accesorii autorizate.
6. Nu încercați să reparați produsul singur. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare și reparație.
7. Deconectați întotdeauna produsul de la sursa de alimentare înainte de curățare.
8. Curățați dispozitivul cu un material textil moale și uscat. Nu folosiți agenți chimici pentru a curăța acest dispozitiv.
9. Distanța dispozitivelor poate fi redusă dacă se află în apropiere dispozitive electronice.
10. Nu conectați la priză aparate cu curent mai mare de 10 A (aproximativ 2300 W).
11. Pentru a funcționa corect, dispozitivul are nevoie de o ventilație adecvată.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Priză
2. Programare/pornire/oprire
3. Indicator alimentare
4. Indicator activitate
5. Butoane pornire/oprire

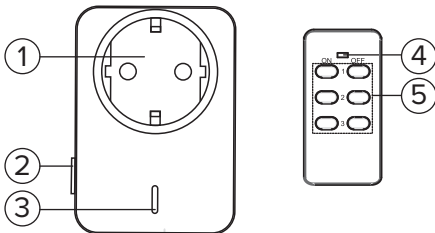

FUNȚIONARE

1. După conectarea prizelor la sursa de alimentare, prizele sunt deja asociate cu telecomanda.
2. Pentru a alimenta priza, apăsați butonul ON de lângă numărul corespunzător de pe telecomandă.
3. Pentru a opri alimentarea în priză, apăsați butonul OFF de lângă numărul corespunzător de pe telecomandă.
4. Dacă priza nu este asociată cu telecomanda, apăsați butonul Pornire/Oprire de pe priză pentru a porni și opri.

ȘTERGEREA PRIZELOR ASOCIATE

1. Dacă un alt dispozitiv este conectat la priză, deconectați-l.
2. Deconectați priza de la priza de perete.
3. În timp ce țineți apăsat butonul de programare, conectați priza la priza de perete.
4. După aproximativ 5 secunde indicatorul de alimentare va începe să pâlpâie. Asocierea a fost ștearsă cu succes (butonul programare poate fi eliberat).

ASOCIEREA PRIZEI CU TELECOMANDA

1. Pentru a asocia priza cu telecomanda, asocierea existentă trebuie ștearsă. Pentru a face acest lucru, respectați pașii din paragraful de mai sus.
2. Apăsăți și țineți apăsat butonul programare de pe priză până când indicatorul de alimentare începe să pâlpâie. Eliberați butonul de asociere.
3. În timp ce indicatorul de alimentare pâlpâie, apăsați butonul ON sau OFF corespunzător numărului ales de pe telecomandă.
4. După asocierea cu succes, indicatorul de alimentare se va opri din pâlpâit.

Notă: pot fi atribuite până la trei prize la un număr de pe telecomandă.

DEPANARE

Dacă priza nu răspunde la comenzile telecomenzii, respectați pașii de mai jos:

1. Respectați pașii din paragrafele "Ștergerea prizelor asociate" și "Asocierea prizei cu telecomanda".
2. Înlocuiți bateriile din telecomandă.

3. Asigurați-vă că prizele sunt conectate corect la priza de perete.
4. Asigurați-vă că prizele sunt puse într-un loc bine ventilat pentru a preveni supraîncălzirea.

DATE TEHNICE

- 3 canale pentru controlul prizei
- Prize cu pământare
- Se pot conecta până la trei prize la un canal
- Indicator de alimentare pe priză
- Indicator de activitate pe telecomandă
- Tensiune: 230 V; 50 Hz
- Curent maxim: 10 A
- Putere maximă: 2300 W
- Frecvență telecomandă: 433,92
- Distanța de acțiune a telecomenzii: până la 30 de metri
- Baterie telecomandă: 23A, 12 V
- Dimensiuni priză: 56 x 82 x 70 mm
- Dimensiuni telecomandă: 38 x 82 x 16 mm
- Greutate priză: 103,2 g
- Greutate telecomandă (cu baterii): 35,1 g

AFLĂ MAI MULTE

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv vizitați: www.rebelelectro.com.

Citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul.

Vizitați site-ul web www.rebelelectro.com pentru mai multe produse și accesorii.

Compania Lechpol Electronics declară prin prezenta că Priză cu telecomandă URZ3469 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă: www.lechpol.eu.



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instititionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.