

Conținut colet




Mi Box



Telecomanda acționată prin voce



Adaptor alimentare




Cablu HDMI

Ghid de instalare

Adaptor alimentare 100 – 240 VAC, 50/60 Hz



Cablu HDMI
Conectați cablul HDMI la TV

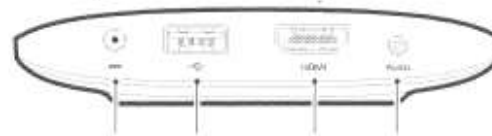


Alimentare

USB


Ieșire HDMI

Ieșire audio (S/PDIF, căști)

1 Conectați Mi Box la TV

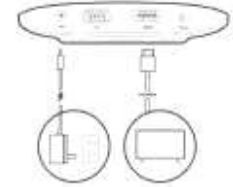

2 Conectați la WiFi



Conținut colet




Mi Box



Telecomanda acționată prin voce



Adaptor alimentare




Cablu HDMI

Ghid de instalare

Adaptor alimentare 100 – 240 VAC, 50/60 Hz



Cablu HDMI
Conectați cablul HDMI la TV

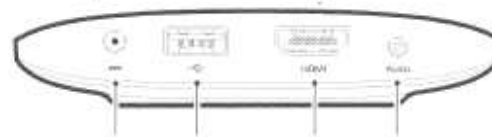


Alimentare

USB


Ieșire HDMI

Ieșire audio (S/PDIF, căști)

1 Conectați Mi Box la TV

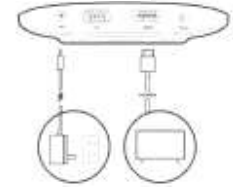

2 Conectați la WiFi



Conținut colet




Mi Box



Telecomanda acționată prin voce



Adaptor alimentare




Cablu HDMI

Ghid de instalare

Adaptor alimentare 100 – 240 VAC, 50/60 Hz



Cablu HDMI
Conectați cablul HDMI la TV

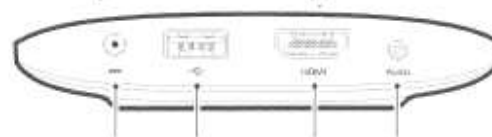

Alimentare

USB

Ieșire HDMI

Ieșire audio (S/PDIF, căști)

1 Conectați Mi Box la TV



2 Conectați la WiFi

