














UCH0048

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

INAINTE DE INSTALARE

- Nu incepeti instalarea suportului decat dupa ce ati citit si inteles instructiunile de montare
- Instalarea suportului este recomandata sa fie executata de catre personal calificat
- Verificati daca peretele este poate suporta sarcinile maxime admisibile de catre suport
- Nu depasiti sarcina maxima admisibila a suportului (75 kg)
- Asigurati-va ca suruburile de fixare pentru diblu sa fie centrate exact in mijlocul gaurilor de pozitionare de pe suport (eventual utilizati un dispozitiv de centrare) in momentul strangerii acestora
- Strangeti suruburile ferm, dar nu exagerati. Strangerea prea puternica a acestora poate distruge partile componente ale suportului
- Instalati suportul doar pe pereti din beton, piatra sau lemn de esenta tare.
- Suportul este destinat utilizarii in interior. Nu utilizati suportul in exterior pentru a evita riscul producerii de accidente sau defectarea produsului.

Asigurati-va ca ati primit toate componentele necesare montarii suportului inainte de instalarea acestuia, urmarind figura de mai jos:

(a)  x1	(b)  x2	(c)  x4	(d)  x6
(e)  x6	(f)  x1	(g)  x4	
(h)  x6	(i)  x4	(j)  x4	(k)  x4
(m)  x4	(n)  x4	UWAGA: Do montażu używaj tylko oryginalnych akcesoriów dołączonych do uchwytu.	


Montarea suportului pe perete de beton

Verificati inainte ca suprafata peretelui pentru montare sa fie plana. Marcati pe perete pozitiile pentru 6 gauri de fixare utilizand ca sablon placa de baza a suportului. In pozitiile marcate efectuati gauri de 10 mm diametru si 60 mm adancime cu ajutorul unui burghiu pentru beton. Introduceti diblurile pentru beton in gauri. Utilizati apoi pentru montare suruburile de prindere si saibele M6 ca in figura de mai jos. Pentru a va asigura ca placa de baza este dreapta, nu strangeti suruburile deodata. Verificati daca placa este dreapta cu ajutorul nivelei cu bula de aer. Cand placa de baza este dreapta, strangeti toate suruburile.




Montarea suportului pe perete de lemn

Placa de baza poate fi montata si pe un perete de lemn. Verificati inainte ca suprafata peretelui pentru montare sa fie plana. Marcati pe perete pozitiile gaurilor de fixare utilizand ca sablon placa de baza a suportului. In pozitiile marcate efectuati gauri de 3 mm diametru si 30 mm adancime cu ajutorul unui burghiu. Utilizati apoi pentru montare suruburi si saibe ca in figura de mai jos.- la montarea pe perete de lemn nu utilizati dibluri!


Diagram 1-B

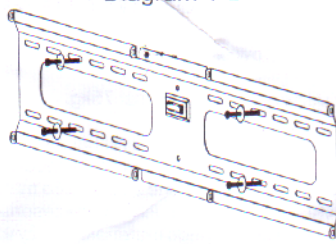

Prindeti apoi sinele pe partea din spate a televizorului, asa cum se arata in figura de mai jos. Utilizati distantierele potrivite pentru montarea sinelor pe spatele televizorului.

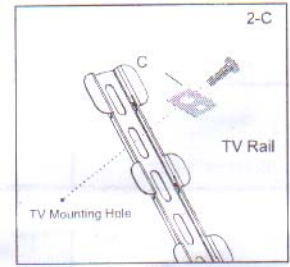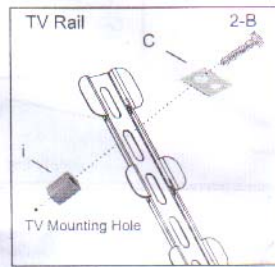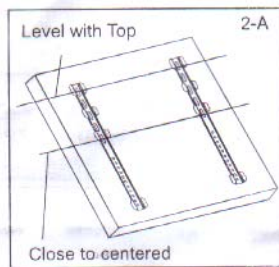

Montati apoi televizorul in suportul de perete.

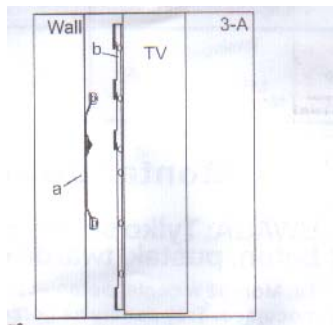

Inspectati periodic starea suruburilor de prindere a suportului de perete, ca sa nu se desfaci.