



INSTRUCTIUNI DE MONTARE UCH0078

1

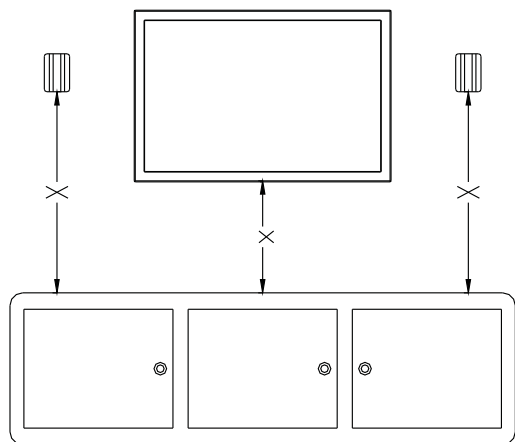


Masurati lungimea necesara patcablu

2

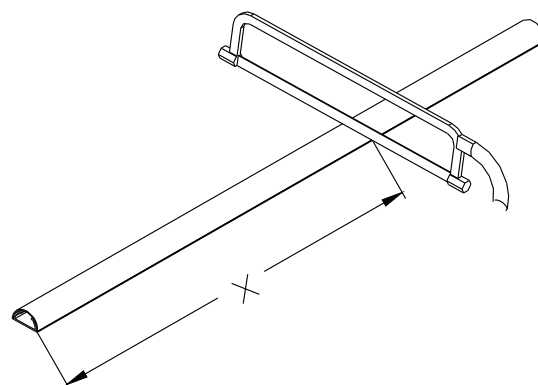


Taiati patcablul la lungimea necesara

3

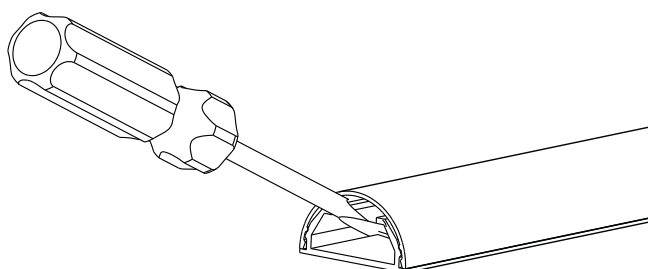


Indepartati capatul de pe patcablu

4

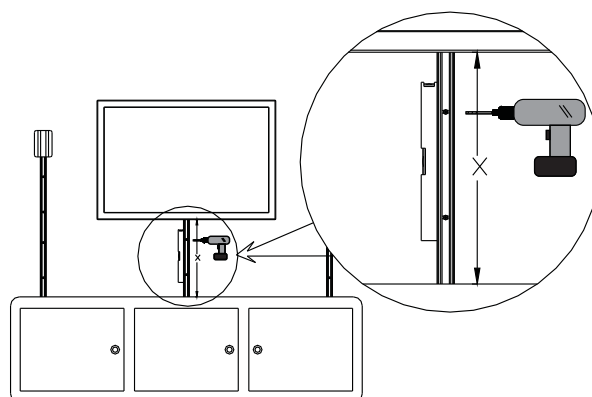


Fixati patcablul de perete

5

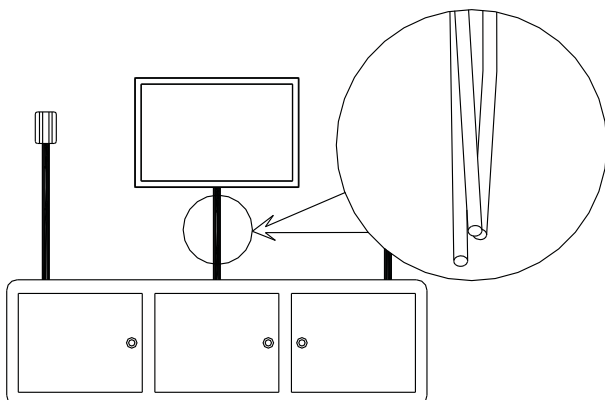

Introduceti cablurile necesare prin patcablu

6

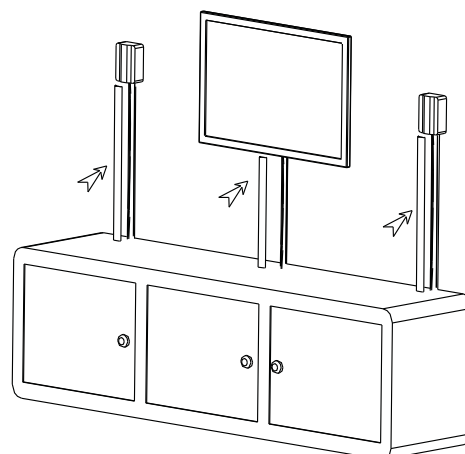

Fixati capacele patcablului