

HYBRID

Smartwatch

KM0419

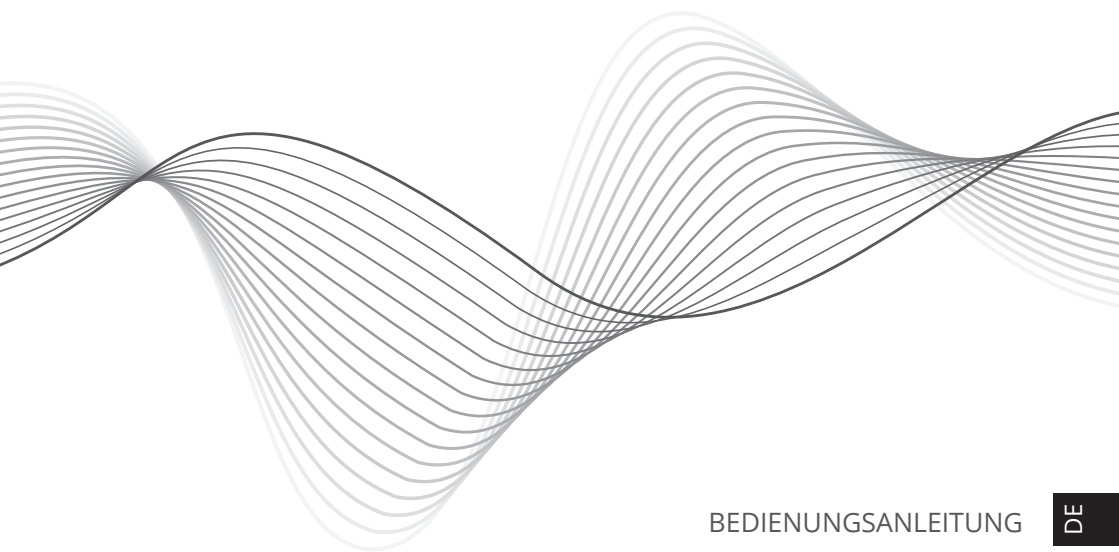

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MANUAL DE UTILIZARE

RO

User's manual

SINCRONIZAREA CU SMARTPHONE-UL


1. Descărcați și instalați aplicația Wearfit disponibilă pe Google Play și App Store.
2. Rulați aplicația. Selectați [Link your health band]* din ecranul principal.
3. Permiteți aplicației să ruleze funcția Bluetooth și să acceseze locația.
4. Aplicația va intra în meniul de căutare. Găsiți ceasul (KM0419) din lista dispozitivelor disponibile și conectați-l. După conectarea cu succes, pictograma Bluetooth va apărea pe ecranul tactil al ceasului.
5. Permiteți accesul notificărilor dorite.
6. Aplicația este gata de utilizare.

* Puteți accesa interfața de asociere și din meniul aplicației (pictograma meniu din colțul din stânga sus al aplicației – [Gestionare dispozitiv] – [Gestionare conexiune]).

Note:

- Ceasul nu necesită conexiune constantă cu smartphone-ul. Datele se sincronizează de fiecare dată când ceasul se asociază cu aplicația.
- Pentru a sincroniza datele manual, glisați cu degetul de sus în jos pe ecranul principal al aplicației (asigurați-vă că dispozitivele sunt conectate).
- Datele sunt stocate în memoria ceasului timp de 7 zile. Asigurați-vă că sincronizați datele în această perioadă.
- Datele ceasului se resetează în fiecare zi la miezul nopții.


NAVIGARE

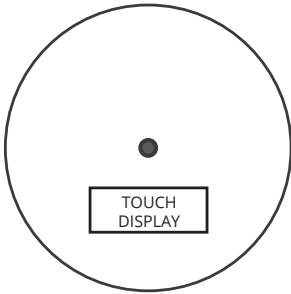	Pornire/oprire	<p>Atingeți și mențineți apăsat ecranul tactil timp de aproximativ 5 secunde pentru a-l porni. Ceasul va vibra.</p> <p>Atingeți și mențineți apăsat ecranul tactil timp de aproximativ 5 secunde, atingeți YES, apoi atingeți și mențineți apăsat timp de alte 5 secunde pentru a-l opri. Ceasul va vibra.</p>
	Căutați printre funcții	<p>Continuați să atingeți ecranul tactil pentru a comuta între funcții.</p>
	Activare ecran tactil	<p>Când ecranul tactil este oprit, atingeți-l și mențineți apăsat timp de aproximativ 2 secunde pentru a-l activa*.</p> <p><i>* Puteți, de asemenea, să activați ecranul prin mișcarea încheieturii. Asigurați-vă că funcția de activare la mișcarea încheieturii a fost activată în aplicația Wearfit (Gestionare dispozitiv – Activare la mișcarea încheieturii mâini)</i></p> <p><i>** Când bateria este descărcată, ecranul tactil este oprit, dar ora este indicată.</i></p>

FUNȚIONARE

Ecranul principal

1. Data*
2. Nivel baterie
3. Conexiune Bluetooth
4. Ziua din săptămână*

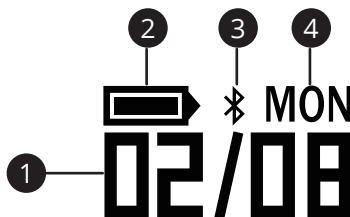

* Data și ziua din săptămână (pe ecranul actil) sunt actualizate atunci când ceasul este sincronizat cu smartphone-ul.



Mesaj: pictograma mesaj apare pe ecranul tactil când primiți un mesaj nou. Ceasul va vibra.

Notă: Asigurați-vă că funcția de notificare SMS a fost activată în aplicația Wearfit (Gestionare dispozitiv – Memento-uti inteligente – Notificare SMS).



Apel: pictograma apel apare pe ecranul tactil când primiți un apel. Ceasul va vibra.

Notă: Asigurați-vă că funcția Alertă apel a fost activată în aplicația Wearfit (Gestionare dispozitiv – Memento-uti inteligente – Alertă apel).



Alarmă: pictograma alarmă apare pe ecranul tactil atunci când alarma se oprește. Ceasul va vibra. Setati alarma în aplicația Wearfit (Gestionare dispozitiv – Memento-uri inteligente – Alarmă).





Pedometru: numărul total de pași făcuți într-o zi. Când conectați ceasul cu aplicația, datele înregistrate de ceas vor fi trimise în fila Pedometru din aplicație.



Distanța parcursă: distanța parcursă într-o zi. Când conectați ceasul cu aplicația, datele înregistrate de ceas vor fi trimise în fila Pedometru din aplicație.



Calorii arse: numărul total de calorii arse într-o zi. Când conectați ceasul cu aplicația, datele înregistrate de ceas vor fi trimise în fila Pedometru din aplicație.

Alergare: Înregistrează timpul de alergare, numărul de pași, kaloriile arse și distanța parcursă în timpul alergării. Când apare pe ecran  apăsați și țineți apăsat pe ecranul tactil timp de aproximativ 2 secunde pentru a intra în modul de alergare. Va apărea următorul afișaj: 



Numărul pașilor este afișat în partea de sus a ecranului tactil, mai jos este cronometrul. Pentru a activa funcția, atingeți ecranul tactil. Pentru a pune pauză / relua, atingeți și mențineți apăsat pe ecranul tactil. Pentru a ieși, atingeți și mențineți apăsat pe ecranul tactil timp de aproximativ 2 secunde.

Puteți, de asemenea, să activați funcția Alergare din aplicație.

IMPORTANT! Acest ceas nu este un dispozitiv medical. Ceasul hibrid și aplicația Wearfit u trebuie utilizate pentru diagnosticarea, tratamentul sau prevenirea unor boli. Dacă doriți să schimbați exercițiile fizice și obiceiurile de somn, asigurați-vă că solicitați sfatul medicului prima dată.

Purtați ceasul în mod corespunzător pentru a vă asigura rezultate fiabile. Trebuie purtat direct pe piele. Fixați cureaua astfel încât să se potrivească bine, dar să nu fie prea strânsă în jurul încheieturii, deoarece acest lucru va împiedica ceasul să se miște în timpul activității. Păstrați pielea curată și uscată.

Păstrați zona senzorului curată.



Ritm cardiac: ritmul cardiac curent. Măsurarea durează aproximativ 30 de secunde. Ceasul va vibra când se va termina măsurarea.

Rezultatele măsurării ritmului cardiac sunt stocate în fila Ritm cardiac din aplicație.



Oxigenul din sânge: valoarea curentă a oxigenului din sânge. Măsurarea durează aproximativ 30 de secunde. Ceasul va vibra când se va termina măsurarea.

Rezultatele măsurării oxigenului din sânge sunt stocate în fila din aplicație Oxigenul din sânge.

Tensiune arterială: tensiunea arterială curentă. Măsurarea durează aproximativ 30 de secunde. Ceasul va vibra când se va termina măsurarea.

Rezultatele măsurării tensiunii arteriale sunt stocate în fila Tensiune arterială din aplicație.

* Puteți lua măsurătorile ritmului cardiac, oxigenului din sânge și tensiunii arteriale și din aplicație. Accesați fila corespunzătoare și selectați una din cele două opțiuni: [Citire unică] sau [Citire în timp real].

Există, de asemenea, funcția [Citire la fiecare oră] în aplicație. Când este activată, ceasul va lua automat măsurătorile în fiecare oră, iar rezultatele vor fi salvate în aplicație.

De asemenea, puteți măsura nivelul de oboseală din aplicație.

Pentru a măsura simultan toți parametrii de sănătate, accesați aplicația, selectați [Citiri] din colțul din dreapta sus din aplicație și apoi atingeți [Citire cu o singură tastă].



Monitorizare somn: afișează durata somnului. Statisticile somnului sunt stocate în fila Somn din aplicație.



Cronometru: atingeți și mențineți apăsat pe ecranul tactil timp de aproximativ 3 secunde pentru a porni cronometrul. Pentru a pune pe pauză / relua, atingeți ecranul tactil. Pentru a reseta cronometrul, atingeți și mențineți apăsat pe ecranul tactil timp de aproximativ 3 secunde.

KM0419
AA AA

Model dispozitiv și numărul de serie

MAI MULTE INFORMATII

Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul www.krugermatz.com pentru a afla mai multe informatii si despre alte produse si accesorii.

In cazul in care aveti nevoie de lamuriri suplimentare consultati rubrica Intrebari Frecvente si Raspunsuri.



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.